


## Bedieningspaneel

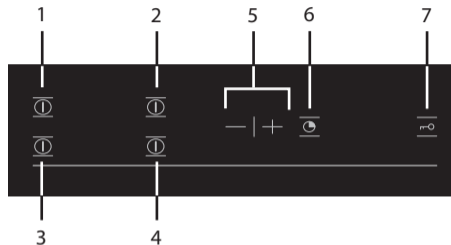

1. Aan-/uittoets voor kookzone linksachter
2. Aan-/uittoets voor kookzone rechtsachter
3. Aan-/uittoets voor kookzone linksvoor
4. Aan-/uittoets voor kookzone rechtsvoor
5. - en + toets voor het instellen van het vermogen/voor de timer
6. Timertoets
7. Kinderslot