

Gebruiksaanwijzing

Wasdroger

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen.

Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een combinatie van heldere lijnen, alledaagse functionaliteit en hoogstaande kwaliteit. Dit zijn de hoofdkenmerken van al onze producten en de reden dat onze producten wereldwijd zo geliefd zijn.

Om te garanderen dat u optimaal profijt van uw nieuwe machine zult hebben, raden wij u aan deze bedieningshandleiding te lezen voordat u de machine gaat gebruiken. De bedieningshandleiding bevat bovendien informatie over de wijze waarop u schade aan het milieu kunt voorkomen.

ASKO T754

 **ASKO**

Inhoudsopgave

Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt	3	Problemen verhelpen	15
Wasetiketten	3	De buitenkant van de machine reinigen	15
Veiligheidsinstructies	4	De machine wil niet starten	15
Veiligheid	4	De machine verliest het volledige vermogen tijdens een programma	15
Installatie	4	Het drogen duurt te lang.	15
Verpakkingsmateriaal	4	Foutmeldingen	15
Recycling	4	Technische informatie	16
Kindveiligheid	5	Technische gegevens	16
Algemeen	5	Standaard testen	16
Laat kinderen nooit spelen met de wasdroger.	5	Informatie over energie-etikettering	17
Beschrijving van de wasdroger	6	Service	18
Adviezen vóór ingebruikname wasdroger	7	Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling	18
Stoffen die geschikt zijn voor de wasdroger	7	Installatie	19
Stoffen die niet geschikt zijn voor de wasdroger.	7	Elektrische installatie	19
Statische elektriciteit	7	Deurophanging	20
Wasdroger gebruiken	8	Wijzigen draairichting deur	21
Sorteer uw wasgoed op soort	8	Beknopte handleiding	24
Kies een programma	9		
Keuzeopties	12		
Druk op de Start-toets.	12		
Droogprogramma beëindigd	13		
Onderhoud en reiniging	14		
Het filter reinigen	14		

Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt

Wasetiketten

Sommige stoffen zijn niet geschikt voor de droogtrommel. Lees altijd de instructies op het wasetiket van elk kledingstuk en volg deze op. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Adviezen vóór ingebruikname wasdroger.


LET OP!

Als u de wasdroger voor de eerste keer in gebruik neemt of lange tijd niet hebt gebruikt, hoort u soms een licht bonkend geluid. Dit is volkomen normaal en zal na een paar droogbeurten verdwijnen.

Veiligheidsinstructies



Lees de Gebruiksaanwijzing en bewaar deze op een veilige plaats.

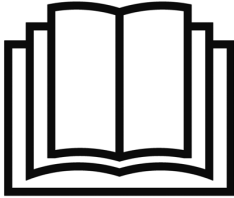

- De elektrische installatie, indien vereist, moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektromonteur.
- De wasdroger mag uitsluitend worden gebruikt voor machinaal drogen zoals beschreven in deze handleiding.
- Reparaties en onderhoud op het gebied van veiligheid of prestaties moeten door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.
- Beschadigde netvoedingskabels mogen uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerde elektromonteur.
- Voldoende ventilatie is vereist om te voorkomen dat rook van open vuur of dampen van apparaten die andere brandstoffen gebruiken in de ruimte komen waar de droogtrommel draait.
- Probeer geen vuil wasgoed in de droogtrommel te drogen.
- Kleding en textiel die zijn besmeurd met spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaar, terpentijn, wasverwijderaar moeten in heet water met extra wasmiddel worden gewassen voordat ze in de wasdroger gaan.
- Artikelen zoals schuimrubber, latex, kunststof, waterdicht textiel, met rubber beklede artikelen en kledingstukken of kussens met schuimrubbervulling mogen niet worden gedroogd in de droogtrommel.
- Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt overeenkomstig de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant.
- De machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis. Deze personen moeten instructies ontvangen over

het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met de machine spelen..

Veiligheid

- De wasdroger mag niet worden gebruikt voor kledingstukken of textielartikelen die thuis chemisch zijn gereinigd, of materiaal dat reststoffen of brandbare vloeistoffen bevat.
- Als u voor reiniging industriële reinigingsmiddelen of chemicaliën heeft gebruikt, doe uw kledingstukken dan niet in de droger.
- De wasdroger is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Deze schakelt de machine uit als de temperatuur te hoog wordt.

WAARSCHUWING!



Als de wasdroger in bedrijf is, wordt de achterkant van de machine zeer heet. Laat de machine volledig afkoelen alvorens de achterkant aan te raken.

Installatie

Zie de afzonderlijke installatie-instructies.

Verpakkingsmateriaal

Gelieve verpakkingsmateriaal te sorteren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

Recycling

Deze machine is zodanig ontworpen dat deze geschikt is voor recycling. Om ietsel te voorkomen, dient de machine onbruikbaar te worden gemaakt nadat is besloten dat deze niet meer wordt gebruikt. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over waar en hoe uw machine op correcte wijze kan worden gerecycled.

Kindveiligheid

Algemeen


WAARSCHUWING!



Laat kinderen nooit spelen met de wasdroger.

- Als de deur open is terwijl een programma loopt, worden de kledingstukken erg warm met kans op brandwonden tot gevolg.
- De droogtrommel start niet automatisch als de deur wordt gesloten (bijvoorbeeld als een kind de deur van binnenuit sluit).

Beschrijving van de wasdroger

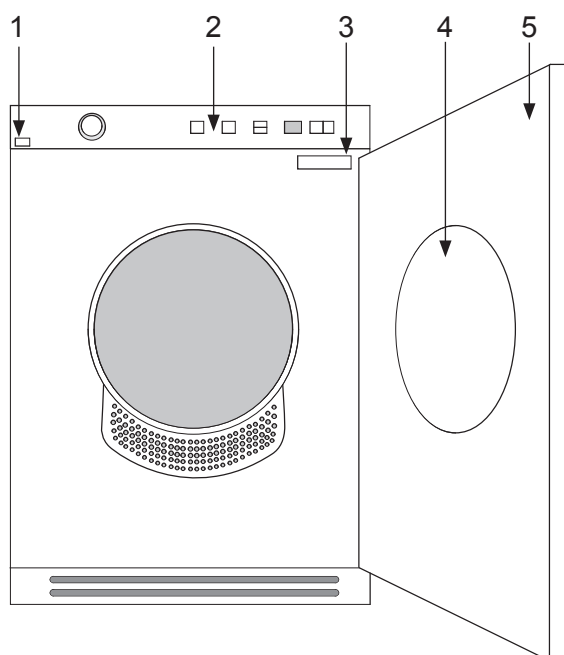

- 1. Hoofdschakelaar
- 2. Bedieningspaneel
- 3. Typeplaatje

- 4. Filter
- 5. Buitendeur

Adviezen vóór ingebruikname wasdroger

Hier volgen een aantal tips voordat u de wasdroger in gebruik neemt.

Is het wasgoed gecentrifugeerd?

Wasgoed dat u in de droogtrommel wilt drogen, moet worden gecentrifugeerd bij minimaal 1000 tpm. Een hoger toerental bespaart energie en verkort de droogtijd.

Stoffen die geschikt zijn voor de wasdroger.

 Dit symbool betekent dat de stof geschikt is voor de wasdroger. Katoen, badstof en synthetisch materiaal zijn het meest geschikt voor de wasdroger. Kledingstukken worden zachter als deze in de wasdroger worden gedroogd en niet worden uitgehangen.

LET OP!

Gebruik van de droogtrommel veroorzaakt geen noemenswaardige slijtage van het textiel. De pluizen in het filter bestaan uit stof en vezelresten die zich vormen als kledingstukken en ander textiel worden gebruikt.

Stoffen die niet geschikt zijn voor de wasdroger.

 Dit symbool betekent dat de stof niet geschikt is voor de wasdroger. Sommige stoffen kunnen smelten of een brandrisico vormen als zij worden blootgesteld aan hitte, en andere stoffen kunnen hun vorm verliezen of krimpen.

Niet geschikt voor de wasdroger

- Textiel met de aanduiding "Niet drogen bij warmtebron".
- kledingstukken die thuis chemisch gereinigd zijn.
- schuimplastic
- materiaal van glasvezel
- wollen artikelen mogen niet in de wasdroger worden gedroogd omdat zij dan kunnen vervilt.

Statische elektriciteit

Om de kans op statische elektriciteit in uw wasgoed na centrifugeren te verkleinen, kunt u:

- Gebruik wasverzachter tijdens het wassen.
- wacht vijf minuten nadat het droogprogramma is beëindigd voordat u de deur opent en het wasgoed uit de wasdroger haalt.

LET OP!

U kunt de droogtrommel stoppen door drie seconden lang op Stop te drukken of de deur te openen. In beide gevallen wordt het programma gestopt. Wanneer de droogtrommel opnieuw wordt gestart, start het programma bij het begin. Als u het programma niet wilt herstarten, haal dan gelijk al het wasgoed uit de droogtrommel en spreid het uit om de warmte te laten verdwijnen.

Wasdroger gebruiken

Hieronder volgen stapsgewijs instructies om u te helpen optimale resultaten met uw wasdroger te verkrijgen.

1 Sorteer uw wasgoed op soort

U verkrijgt de meest optimale droogresultaten als het wasgoed van hetzelfde soort is. Maak ritssluitingen en knoppen los en riemen vast, sorteer het wasgoed en stel de belading en de temperatuur in.

2 Druk op de hoofdschakelaar totdat het display oplicht.

LET OP!

Inschakelen

Druk op de toets aan/uit ("on/off") en houdt deze tenminste 1 seconde en niet meer dan 5 seconden ingedrukt.

Uitschakelen


Druk op de toets aan/uit ("on/off") en houdt deze minstens 5 seconden ingedrukt.

Als de machine de aan/uit functie niet juist uitvoert, wacht dan minstens 8 minuten voordat u op een willekeurige toets drukt.

3 Open de deur, doe het wasgoed in de wastrommel en sluit de deur.

Wasdroger gebruiken

4 Kies een programma

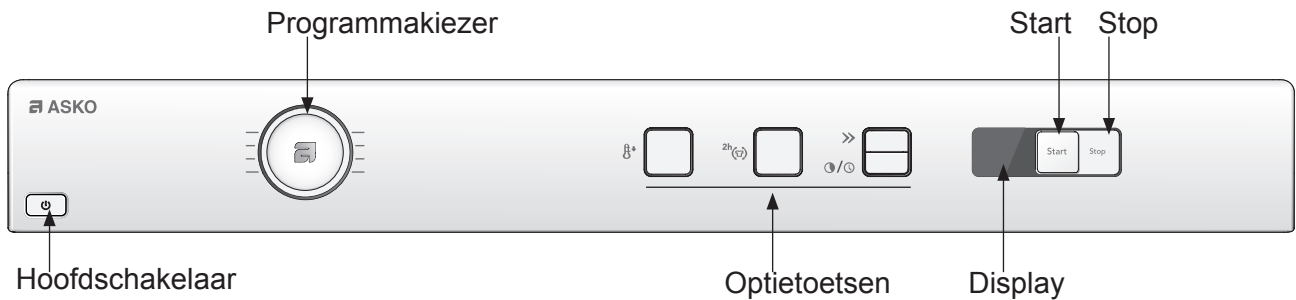

Kies een programma door de programmakiezer te draaien. Naast het gekozen programma gaat een LED branden. Gebruik de optietoetsen om opties te kiezen.

Richtlijnen voor het gebruik van specifieke programma's:

Extra droog

Dit programma is voor wasgoed dat moeilijk droogt, zoals spijkerbroeken met dikke naden.

LET OP!

Gebreide stoffen hebben de eigenschap dat ze snel kunnen gaan krimpen. Gebruik de programma's Kastdroog, Normaal droog of Strijkdroog voor deze stoffen. Rek kledingstukken direct na het drogen weer op in hun oorspronkelijke model.

Kastdroog en Normaal droog

Deze programma's stoppen automatisch als het wasgoed droog is. Het programma Kastdroog geeft iets droger wasgoed dan Normaal droog.

Strijkdroog

Dit programma schakelt het verwarmingselement uit als het wasgoed nog net vochtig genoeg is om te worden gestreken of geperst.

Tijdprogramma 🕒

De meest geschikte programmatijd is afhankelijk van wat u met het wasgoed na het drogen in de trommel wilt doen. Probeer de verschillende programma's uit om te achterhalen welke het beste werkt. Als u Tijdprogramma gebruikt om een lading met verschillende textielsoorten te drogen, zullen sommige kledingstukken vochtig blijven. Laat vochtige kledingstukken nog eens 30 minuten of langer drogen op Tijdprogramma. Stel de gewenste tijd in door op Uitgest. start te drukken. Er kan een programmatijd tussen 30 minuten en 3 uur worden geselecteerd en met elke druk op de toets wordt de tijd met 15 minuten aangepast.

LET OP!

Als het Tijdprogramma wordt gebruikt met een programmatijd die te lang is, worden de kledingstukken 'te droog'. Hierdoor kunnen ze krimpen of kreuken en ruw gaan aanvoelen. Synthetische stoffen kunnen ook worden geladen met statische elektriciteit.

Wasdroger gebruiken

Ventileren

Gebruik Ventileren als u kledingstukken of textielartikelen wilt opfrissen, luchten of verzachten.

Stel de gewenste tijd in door op Uitgest. start te drukken. Er kan een programmatijd tussen 15 minuten en 3 uur worden geselecteerd en met elke druk op de toets wordt de tijd met 15 minuten aangepast.

Wasdroger gebruiken

Programmatabel

Hier ziet u het energie- en tijdverbruik van enkele verschillende programma's. In de tabel worden de resultaten van verschillende centrifugesnelheden tijdens het drogen weergegeven. Het verbruik varieert afhankelijk van de kamertemperatuur, vochtigheid, wasgoed, variaties in de stroomtoevoer en de geselecteerde opties.

Voor onderstaande verbruikswaarden zijn de voorwaarden als volgt:

Temperatuur van inlaatlucht: 23 °C

Vochtgehalte van inlaatlucht: 55 %

Droogtemperatuur: Normaal

Programma	Materiaal	Lading	Omwentelingssnelheid (tpm)	Energieverbruik, ca. (kWh)	Programmatijd, ca. (min.) ¹⁾	
					1950W/10A	3000W/16A
Extra droog	Katoen, linnen	1/1	800	4,6	140	110
			1000	4,4	135	105
			1400	3,8	119	94
			1600	3,6	113	88
Kastdroog	Katoen, linnen	1/1	800	4,5	129	99
			1000	4,2	119	94
			1400	3,6	103	83
			1600	3,4	97	77
	kreukbestendig, polyester/katoen	1/2	1000	2,1	65	55
Normaal droog	Katoen, linnen	1/1	800	4,4	119	94
			1000*	4,07	113	88
			1400	3,2	97	77
			1600	2,9	81	66
	Katoen, linnen	1/2	1000*	2,12	59	48
	kreukbestendig, polyester/katoen	1/2	1000	1,5	49	39
Strijkdroog	Katoen, linnen	1/1	800	4,3	105	105
			1000	3,5	94	94
			1400	2,8	72	72
			1600	2,3	55	55

* Getest in overeenstemming met de norm EN61121:2012. De machine is getest bij 16A met de geactiveerde optie "Time save" (tijdbesparing).

Wasdroger gebruiken

5 Keuzeopties

Met de keuzeopties kunt u een droogprogramma afstemmen op uw wasgoed. De beschikbare opties hangen af van het gekozen programma. Wanneer u het programma hebt opgestart, worden de door u gekozen opties opgeslagen voor de volgende keer dat u hetzelfde programma wilt gebruiken. Dit geldt echter niet voor Uitgest. start.

Lage temperatuur

U kunt Lage temperatuur selecteren voor alle programma's behalve Ventileren.

- Selecteer Lage temperatuur door de toets naast het symbool in te drukken.
- Het lampje naast de toets gaat branden wanneer Lage temperatuur wordt geselecteerd.

Tijdbesparing

U kunt Tijdbesparing selecteren voor alle programma's behalve Ventileren. Het programma wordt dan met ongeveer 12 minuten verkort.

- Druk op de toets naast het symbool.
- Het lampje naast de toets licht op als Tijdbesparing is gekozen.

Anti-kreuk

Bij deze optie zal de trommel gedurende twee uur drie seconden per minuut ronddraaien nadat het droogprogramma is beëindigd. De optie voorkomt dat het textiel op dezelfde positie blijft en gaat kreuken, indien u het textiel niet direct kunt verwijderen na het droogprogramma. Kan niet met het programma Ventileren worden gekozen.

- Selecteer Anti-kreuk door de toets naast het symbool in te drukken.
- Het lampje naast de toets gaat branden wanneer Anti-kreuk wordt geselecteerd.



Uitgest. start

Selecteer een programma en druk vervolgens op Uitgest. start. Druk de toets in om een uitgestelde start van 1 tot 24 uur te kiezen. De lamp naast de toets gaat branden wanneer deze optie wordt geactiveerd. Druk vervolgens op Start. De machine telt met hele uren af en start na de gekozen startvertraging. Om Uitgest. start te annuleren, houdt u Stop drie seconden ingedrukt. Uitgest. start kan niet worden geselecteerd voor Tijdprogramma en Ventileren.



Druk op de Start-toets. Resterende droogtijd

Binnen enkele minuten na het starten van het droogprogramma, verschijnt op het display een schatting van de resterende droogtijd. 1:35 betekent dat het drogen van het wasgoed ongeveer 1 uur en 35 minuten duurt. De daadwerkelijke resterende tijd kan hoger zijn dan de geschatte tijd op het display. De resterende tijd wordt dan weergegeven als 0:15 totdat de lading voldoende droog is. Wanneer u Tijdbesparing hebt geselecteerd, zal het display in plaats daarvan 0:05 weergeven. U kunt de droogtrommel stoppen door drie seconden lang op Stop te drukken of de deur te openen. In beide gevallen wordt het programma gestopt. Wanneer de droogtrommel opnieuw wordt gestart, start het programma bij het begin.

LET OP!

Het programma wordt gewoon verder afgewerkt als u de programmakiezer draait nadat u het programma heeft gestart.

Wasdroger gebruiken

7 Droogprogramma beëindigd

De tekst "End" wordt 2 minuten lang op het display getoond. Hierna schakelt de machine uit.

LET OP!

- Reinig het filter in de buitendeur na iedere droogbeurt. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.

WAARSCHUWING!



Als het filter verstopt raakt, bestaat de kans dat de automatische oververhittingsbeveiliging van de machine in werking wordt gesteld. Maak het filter schoon, wacht totdat de machine is afgekoeld en probeer daarna te starten. Als het starten niet lukt: neem contact op met de serviceafdeling.

Als het droogprogramma is beëindigd


Haal de kledingstukken uit de wasdroger en sluit de deur om te voorkomen dat kleine kinderen in de machine klimmen.

Onderhoud en reiniging


Het filter reinigen

Het filter moet na elke droogbeurt worden gereinigd.


1. Til het filter uit de houder in de deur.

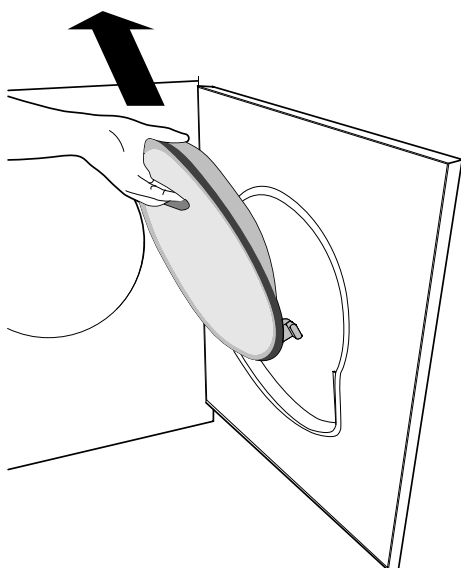

2. Open het filter. Druk met uw duim op de rand (zie afbeelding) en trek het filter naar buiten.

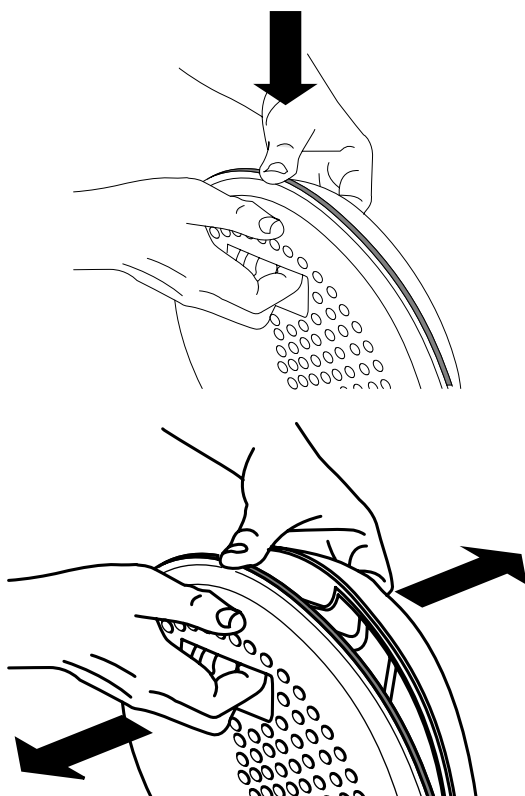

3. Verwijder met uw hand of een zachte doek de pluizen van alle kanten van het filter. Gebruik, indien nodig, een vochtige spons en een kleine hoeveelheid afwasmiddel om eventuele resten te verwijderen. Droog het filter grondig met een handdoek.

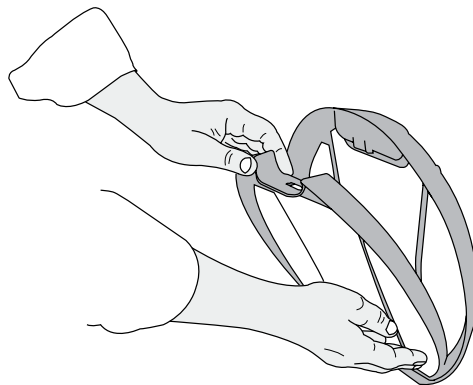

4. Sluit het filter en plaats het terug in de deur. Sluit het filter voordat u de deur sluit.

Problemen verhelpen

De buitenkant van de machine reinigen

U dient de buitenkant van de machine en het programmapaneel te reinigen met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen omdat deze de machine kunnen beschadigen. Spuit de machine niet schoon met een slang en besproei deze ook niet met water.

LET OP!

Voorkom dat er zich stof ophoopt rond de machine. Zorg ervoor dat de omgeving van de wasdroger schoon en koel blijft; hitte en vocht verlengen de droogtijden.

De machine wil niet starten

Controleer of

- de deur goed is gesloten.
- de hoofdschakelaar is aangezet.
- dat de optie Uitgest. start niet is geselecteerd. Druk drie seconden op Stop om Uitgest. start te annuleren.
- de stekker in het stopcontact zit.
- dat de hoofdzekeringen niet zijn gesprongen.
- dat de oververhittingsbeveiliging niet in werking is gesteld.

De machine verliest het volledige vermogen tijdens een programma

De oververhittingsbeveiliging zorgt ervoor dat de wasdroger wordt gereset als de temperatuur te hoog wordt, bijvoorbeeld omdat het filter is verstopt door stof.

- Reinig het filter.
- Wacht totdat de machine is afgekoeld en probeer daarna te starten. Als het starten niet lukt: neem contact op met de serviceafdeling.

Het drogen duurt te lang.

- Controleer of het filter niet verstopt is. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.

Foutmeldingen

Als F30 op het display knippert, is de maximaal toegestane programmatijd bereikt. Controleer of het filter niet verstopt is. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.

Technische informatie

Technische gegevens

Hoogte:	850 mm
Breedte:	595 mm
Diepte:	585 mm
Gewicht (netto):	40 kg
Trommelinhoud:	112 l
Maximale droogcapaciteit	7 kg
Toerental:	50-55 tpm
Nominaal vermogen:	Zie typeplaatje.
Materiaal van trommel:	Roestvrij staal
Materiaal van behuizing:	Gemoffeld en thermisch verzinkt plaatstaal of roestvrij staal.
Instellingen	Boven op de wasmachine of vrijstaand

Standaard testen

Europa:	
Droogprestaties:	EN 611 21 (392/2012). Programma 3 Normaal droog, 7 kg katoen, Normale temperatuur, Tijdbesparing. De machine is getest voor 1-fase 16A.
Energieverklaring:	EN 611 21 (392/2012). Programma 3 Normaal droog, 7 kg katoen, Normale temperatuur, Tijdbesparing. De machine is getest voor 1-fase 16A. Zie de installatie-instructies in de documenten voor het schakelen tussen 10 A en 16 A.
Testmethode voor geluidsmeting:	IEC 60 704-2-6.

Technische informatie

Informatie over energie-etikettering

Informatieblad, in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012

ASKO

Modelaanduiding	T754
Max. droogvermogen	7 kg
De energie-efficiëntie klasse	B
Jaarverbruik (AE_c)	479 (kWh/år) ¹⁾
Energieverbruik	
Automatisch normaal drogen met maximale vulling (E_{dry})	4,07 (kWh)
Automatisch normaal drogen met halve vulling ($E_{dry1/2}$)	2,12 (kWh)
Energieverbruik	
UIT stand (P_o)	0,5 (W)
AAN stand (P_i)	0,5 (W)
Condensatie-efficiëntie	
Automatisch normaal drogen met maximale en halve vulling (C_i)	-
Automatisch normaal drogen met maximale vulling (C_{tdry})	-
Automatisch normaal drogen met halve vulling ($C_{tdry1/2}$)	-
Droogprogramma	Auto normal torkning ²⁾
Programmaduur (minute)	
Automatisch normaal drogen met maximale en halve vulling (T_i)	65 (minuter)
Automatisch normaal drogen met maximale vulling	88 (minuter)
Automatisch normaal drogen met halve vulling	48 (minuter)
Geluidsniveau	66 (dB(A))
Type droger (A = automatisch, NA = Niet Automatisch)	A
Duur van de stand-by stand	2 (minuter)
Condensatie-efficiëntie klasse	-

¹⁾ Gebaseerd op 160 standaard droogcyclussen op het automatische normale droogprogramma vol en halfvol en het verbruik in de lage energiestand. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt gebruikt.

²⁾ Automatisch drogen met de maximale of halve hoeveelheid is het standaardprogramma, waarop de gegevens op het etiket en het informatieschema betrekking hebben. Dit programma is bestemd voor het drogen van normaal natte katoenen wasgoed en is in termen van energieverbruik het meest efficiënte programma voor de katoenen was.

³⁾ Op de schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).


Service

Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling

Zie de hoofdstukken Problemen verhelpen en Onderhoud en reiniging voor informatie om dit probleem te verhelpen. Als u contact wilt opnemen met de serviceafdeling, moet u nagaan wat de modelbenaming, de typeaanduiding en het serienummer zijn. U vindt de modelbenaming (1) op de eerste pagina van de bedieningshandleiding en op het paneel van de machine. De typeaanduiding (2) en het serienummer (3) staan op het typeplaatje dat op de voorkant van de droogtrommel op de binnenkant van de buitendeur zit.

LET OP!

Gebruik in geval van een defect alleen reserveonderdelen van een geautoriseerde fabrikant.

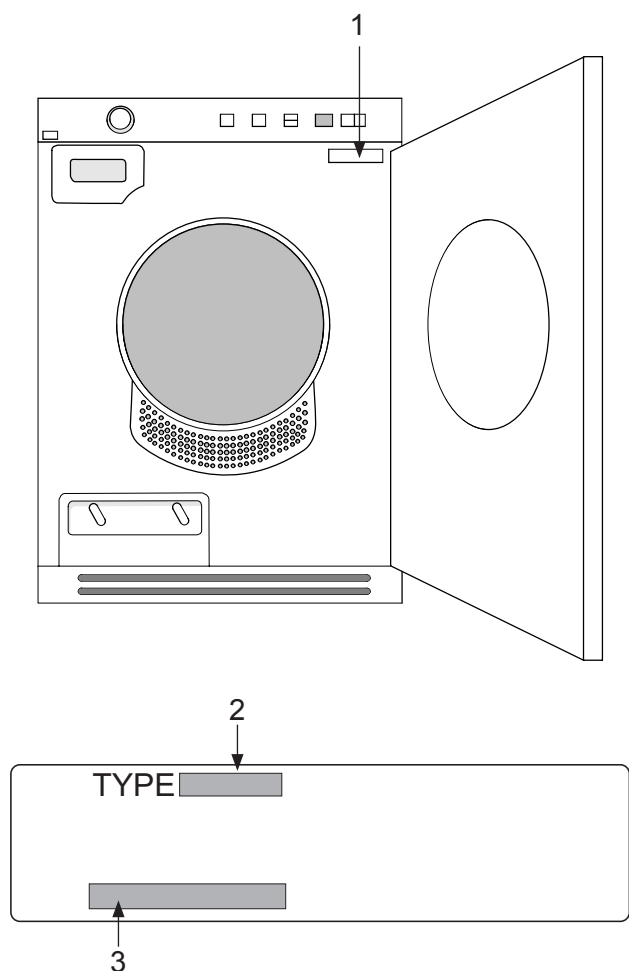

Installatie

Installatie

Zie de aparte installatie-instructies in de documenten.

Elektrische installatie

Sluit de machine aan door de stekker in een geaarde wandcontactdoos te steken. De wandcontactdoos moet eenvoudig toegankelijk buiten het installatiegebied worden geplaatst.

Aansluiting bij levering


- 230V, 1-fase, 10A
- 50Hz
- Warmteafgifte 1950W
- Gebruik een aardlekschakelaar type A.

Overschakeling

De omschakeling moet door een gekwalificeerde elektromonteur worden uitgevoerd.

1. Schakel de machine uit met de hoofdschakelaar.
2. Druk op de toets Anti-kreuk en houd deze ingedrukt terwijl u op de hoofdschakelaar drukt.
3. Als de LED rechtsboven naast de programmakiezer en de LED naast de toets Anti-kreuk branden, is de machine aangesloten voor 10A en 1950W. Als zowel de LED rechtsboven als rechtsonder naast de programmakiezer en de LED naast de toets Anti-kreuk branden, is de machine aangesloten voor 16A en 2500W. Druk één keer op de toets Tijdbesparing om de warmteafgifte te schakelen.
4. Druk op de toets Stop om uw selectie op te slaan.

Deurophanging

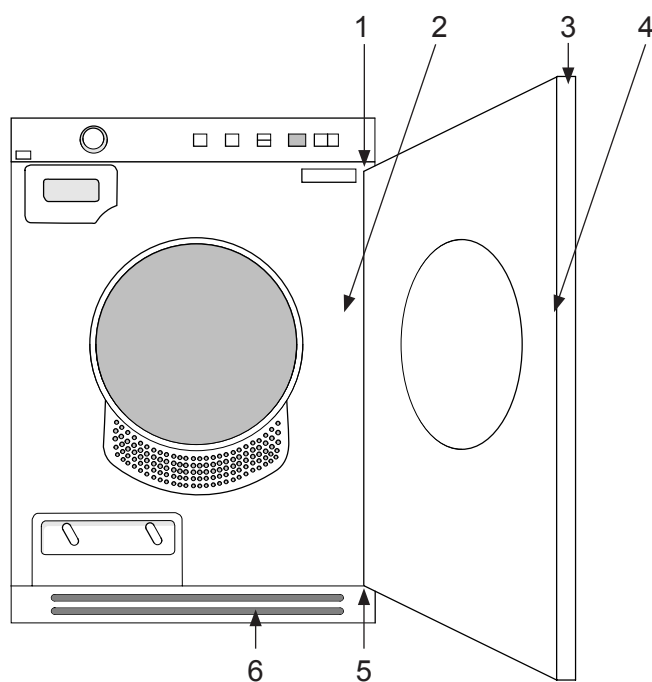


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Scharnierpennen (boven en beneden) | 4. Sluithaak |
| 2. Afdekplaat | 5. Scharnieren (links en rechts) |
| 3. Kunststofpluggen (op de boven- en benedenrand) | 6. Plint |

Deurophanging


U kunt de deur naar keuze links of rechts ophangen.

Wijzigen draairichting deur



1. Verwijder de plint.
2. Verwijder het scharnier, twee schroeven.

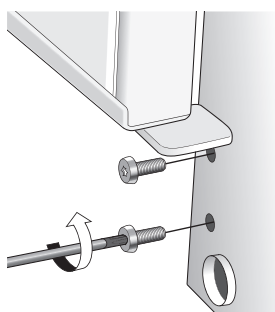

3. Til de deur omhoog en haal deze weg. Ondersteun hierbij de deur.
4. Verwijder beide scharnierpennen (boven en onder). Monteer deze op de andere kant van de machine. Plaats het scharnier terug.

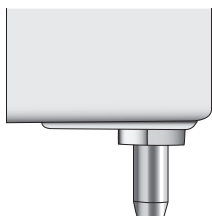

5. Draai de vergrendeling los en verwijder deze (omhoogtillen en uittrekken) evenals de afdekplaat op de deur en de machine. Verwissel de vergrendeling en de afdekplaat.

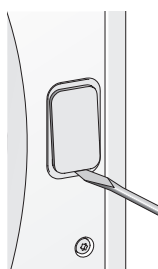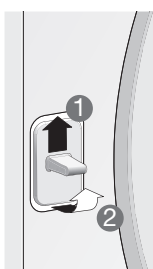

6. Verplaats de plastic pluggen op de boven- en benedenrand van de deur. Gebruik hierbij een platte schroevendraaier.
7. Plaats de deur door de schroeven van de scharnieren iets los te draaien en daarna de deur vast te zetten en te sluiten. Zet de scharnieren weer vast. Zet de plint weer op zijn plaats.

Notities

Notities

Beknopte handleiding

1

Textiel

- Droog textielartikelen van hetzelfde materiaal samen zodat zij zo gelijkmatig mogelijk droog worden.

2

Zet de hoofdschakelaar aan.

3

Doe het wasgoed in de droogkast

- Sluit de deur.

4

Kies een programma en evt. gewenste opties.

- Draai de programmakiezer op het gewenste programma.
- Kies opties en instellingen

5

Druk op de Start-toets.

6

Droogprogramma beëindigd

- De tekst "End" wordt 2 minuten lang op het display getoond. Hierna schakelt de machine uit.
- Reinig het filter na elke droogbeurt.