

# Gebruiksaanwijzing

## Wasdroger

*Geachte klant,*

*Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen.*

*Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een combinatie van heldere lijnen, alledaagse functionaliteit en hoogstaande kwaliteit. Dit zijn de hoofdkenmerken van al onze producten en de reden dat onze producten wereldwijd zo geliefd zijn.*

*Om te garanderen dat u optimaal profijt van uw nieuwe machine zult hebben, raden wij u aan deze bedieningshandleiding te lezen voordat u de machine gaat gebruiken. De bedieningshandleiding bevat bovendien informatie over de wijze waarop u schade aan het milieu kunt voorkomen.*

## ASKO T784HP

 **ASKO**

# Inhoudsopgave

|                                                                  |           |                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt</b> | <b>3</b>  | <b>Problemen verhelpen</b>                                       | <b>20</b> |
| Taal selecteren                                                  | 3         | De machine wil niet starten                                      | 20        |
| <b>Veiligheidsinstructies</b>                                    | <b>4</b>  | De machine verliest het volledige vermogen tijdens een programma | 20        |
| Veiligheid                                                       | 4         | De machine lekt water                                            | 20        |
| Installatie                                                      | 4         | Het drogen duurt te lang.                                        | 20        |
| Transport/Winteropslag                                           | 4         | Foutmeldingen                                                    | 20        |
| Verpakkingsmateriaal                                             | 4         | <b>Technische informatie</b>                                     | <b>21</b> |
| Recycling                                                        | 5         | Technische gegevens                                              | 21        |
| <b>Kindveiligheid</b>                                            | <b>6</b>  | Standaard testen                                                 | 21        |
| Algemeen                                                         | 6         | Informatie over energie-etikettering                             | 22        |
| Laat kinderen nooit spelen met de wasdroger.                     | 6         | <b>Service</b>                                                   | <b>23</b> |
| Kindveilige start                                                | 6         | Voordat u contact opneemt met deserviceafdeling                  | 23        |
| Voor het tijdelijk deactiveren van de kindveilige start:         | 6         | <b>Installatie</b>                                               | <b>24</b> |
| <b>Beschrijving van de wasdroger</b>                             | <b>7</b>  | Elektrische installatie                                          | 24        |
| <b>Adviezen vóór ingebruikname wasdroger</b>                     | <b>8</b>  | <b>Deurophanging</b>                                             | <b>25</b> |
| Stoffen die geschikt zijn voor de wasdroger.                     | 8         | Wijzigen draairichting deur:                                     | 26        |
| Stoffen die niet geschikt zijn voor de wasdroger.                | 8         | <b>Beknopte handleiding</b>                                      | <b>28</b> |
| Statische elektriciteit                                          | 8         |                                                                  |           |
| <b>Wasdroger gebruiken</b>                                       | <b>9</b>  |                                                                  |           |
| Sorteer uw wasgoed op soort                                      | 9         |                                                                  |           |
| Kies een programma                                               | 10        |                                                                  |           |
| Keuzeopties                                                      | 13        |                                                                  |           |
| Druk op de Start-toets.                                          | 14        |                                                                  |           |
| Droogprogramma beëindigd                                         | 15        |                                                                  |           |
| <b>Instellingen</b>                                              | <b>16</b> |                                                                  |           |
| U kunt de volgende instellingen activeren                        | 16        |                                                                  |           |
| Taal                                                             | 16        |                                                                  |           |
| Kindveilige start                                                | 16        |                                                                  |           |
| <b>Onderhoud en reiniging</b>                                    | <b>17</b> |                                                                  |           |
| Het filter reinigen                                              | 17        |                                                                  |           |
| De condenswaterbak legen                                         | 18        |                                                                  |           |
| Het condensorfilter en de condensor reinigen                     | 18        |                                                                  |           |
| Het autofilter reinigen                                          | 19        |                                                                  |           |
| De buitenkant van de machine reinigen                            | 19        |                                                                  |           |

# Voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt

## Taal selecteren

Als uw machine is aangesloten en u de machine de eerste keer start, wordt u gevraagd de displaytaal te selecteren. Ga als volgt te werk:

1. Draai de programmakiezer om te kiezen uit:  
US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Druk één keer op Start om de instelling op te slaan.

## Wasetiketten

Sommige stoffen zijn niet geschikt voor de droogtrommel. Lees altijd de instructies op het wasetiket van elk kledingstuk en volg deze op.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk Adviezen vóór ingebruikname wasdroger.


### LET OP!

Als u de wasdroger voor de eerste keer in gebruik neemt of lange tijd niet hebt gebruikt, hoort u soms een licht bonkend geluid. Dit is volkomen normaal en zal na een paar droogbeurten verdwijnen.

# Veiligheidsinstructies



**Lees de Gebruiksaanwijzing en bewaar deze op een veilige plaats.**

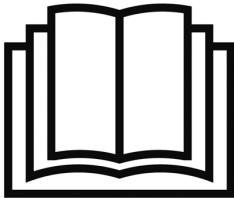

- De elektrische installatie, indien vereist, moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektromonteur.
- De wasdroger mag uitsluitend worden gebruikt voor machinaal drogen zoals beschreven in deze handleiding.
- Reparaties en onderhoud op het gebied van veiligheid of prestaties moeten door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.
- Beschadigde netvoedingskabels mogen uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerde elektromonteur.
- Voldoende ventilatie is vereist om te voorkomen dat rook van open vuur of dampen van apparaten die andere brandstoffen gebruiken in de ruimte komen waar de droogtrommel draait.
- Probeer geen vuil wasgoed in de droogtrommel te drogen.
- Kleding en textiel die zijn besmeurd met spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaar, terpentijn, wasverwijderaar moeten in heet water met extra wasmiddel worden gewassen voordat ze in de wasdroger gaan.
- Artikelen zoals schuimrubber, latex, kunststof, waterdicht textiel, met rubber beklede artikelen en kledingstukken of kussens met schuimrubbervulling mogen niet worden gedroogd in de droogtrommel.
- Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt overeenkomstig de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant.
- De machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis. Deze personen moeten instructies ontvangen over

het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met de machine spelen.

## Veiligheid

- De wasdroger mag niet worden gebruikt voor kledingstukken of textielartikelen die thuis chemisch zijn gereinigd, of materiaal dat reststoffen of brandbare vloeistoffen bevat.
- Een vlotter schakelt de machine uit als de condenswaterslang is verstopt of als het risico bestaat dat de condenswaterbak overloopt.

### WAARSCHUWING!



Als de wasdroger in bedrijf is, wordt de achterkant van de machine zeer heet. Laat de machine volledig afkoelen alvorens de achterkant aan te raken.

## Installatie

Zie de afzonderlijke installatie-instructies.

### WAARSCHUWING!



Start de machine pas wanneer deze 24 uur op zijn plaats staat. Als de droogtrommel om de een of andere reden voor transport of service neergelegd moet worden, moet deze op zijn linkerkant worden gelegd (gezien vanaf het front).

## Transport/Winteropslag

Als u de machine wilt verplaatsen of 'in de winter wilt opslaan in een onverwarmde ruimte, dient u eerst de condenswaterbak te legen.

## Verpakkingsmateriaal

Gelieve verpakkingsmateriaal te sorteren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

# Veiligheidsinstructies

## **Recycling**

Deze machine is zodanig ontworpen dat deze geschikt is voor recycling. Om letsel te voorkomen, dient de machine onbruikbaar te worden gemaakt nadat is besloten dat deze niet meer wordt gebruikt. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over waar en hoe uw machine op correcte wijze kan worden gerecycled.

# Kindveiligheid

## Algemeen

### WAARSCHUWING!



### Laat kinderen nooit spelen met de wasdroger.

- Als de deur open is terwijl een programma loopt, worden de kledingstukken erg warm met kans op brandwonden tot gevolg.
- De droogtrommel start niet automatisch als de deur wordt gesloten (bijvoorbeeld als een kind de deur van binnenuit sluit).

## Kindveilige start


Door de functie kindveilige start te activeren, voorkomt u dat kinderen de droogtrommel starten of het huidige programma veranderen.

1. Schakel de machine uit met de hoofdschakelaar.
2. Druk + en Lage temperatuur in en houd deze ingedrukt en schakel vervolgens de hoofdschakelaar in.
3. Draai de programmakiezer naar 'Kinderbeveilig. Aan' of 'Kinderbeveilig. Uit'.
4. Druk op de Start-toets om op te slaan.

### Voor het tijdelijk deactiveren van de kindveilige start:

Druk gelijktijdig op Lage temperatuur en op de min-toets onder Uitgest. start om de kindveilige start drie minuten lang te deactiveren.

# Beschrijving van de wasdroger

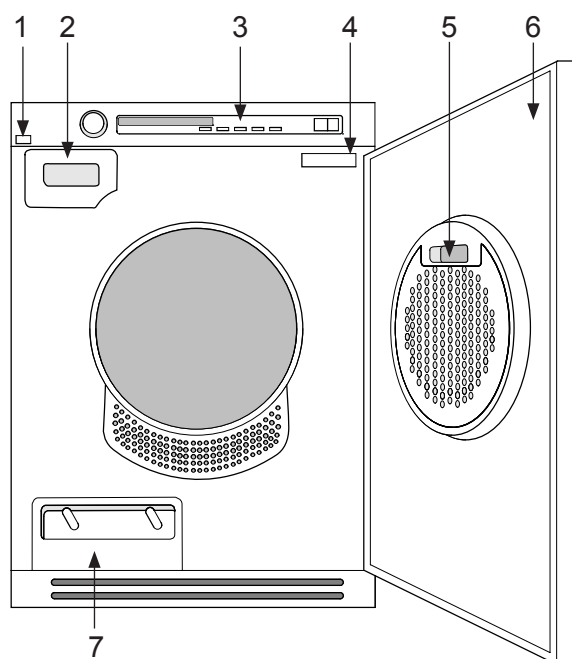

- |    |                  |    |                  |
|----|------------------|----|------------------|
| 1. | Hoofdschakelaar  | 5. | Filter           |
| 2. | Condenswaterbak  | 6. | Buitendeur       |
| 3. | Bedieningspaneel | 7. | Stomer en filter |
| 4. | Typeplaatje      |    |                  |

# Adviezen vóór ingebruikname wasdroger

Hier volgen een aantal tips voordat u de wasdroger in gebruik neemt.

## Is het wasgoed gecentrifugeerd?

Wasgoed dat u in de droogtrommel wilt drogen, moet worden gecentrifugeerd bij minimaal 1000 tpm. Een hoger toerental bespaart energie en verkort de droogtijd.

## Stoffen die geschikt zijn voor de wasdroger.

 Dit symbool betekent dat de stof geschikt is voor de wasdroger. Katoen, badstof en synthetisch materiaal zijn het meest geschikt voor de wasdroger. Kledingstukken worden zachter als deze in de wasdroger worden gedroogd en niet worden uitgehangen.

### LET OP!

Gebruik van de droogtrommel veroorzaakt geen noemenswaardige slijtage van het textiel. De pluizen in het filter bestaan uit stof en vezelresten die zich vormen als kledingstukken en ander textiel worden gebruikt.

## Stoffen die niet geschikt zijn voor de wasdroger.

 Dit symbool betekent dat de stof niet geschikt is voor de wasdroger. Sommige stoffen kunnen smelten of een brandrisico vormen als zij worden blootgesteld aan hitte, en andere stoffen kunnen hun vorm verliezen of krimpen.

## Niet geschikt voor de wasdroger

- Textiel met de aanduiding "Niet drogen bij warmtebron".
- kledingstukken die thuis chemisch gereinigd zijn.
- schuimplastic
- materiaal van glasvezel
- wollen artikelen mogen niet in de wasdroger worden gedroogd omdat zij dan kunnen vervilt.

## Statische elektriciteit

Om de kans op statische elektriciteit in uw wasgoed na centrifugeren te verkleinen, kunt u:

- Gebruik wasverzachter tijdens het wassen.
- wacht vijf minuten nadat het droogprogramma is beëindigd voordat u de deur opent en het wasgoed uit de wasdroger haalt.

### LET OP!

U kunt de droogtrommel stoppen door drie seconden lang op Stop te drukken of de deur te openen. In beide gevallen wordt het programma gestopt. Wanneer de droogtrommel opnieuw wordt gestart, start het programma bij het begin. Als u het programma niet wilt herstarten, haal dan gelijk al het wasgoed uit de droogtrommel en spreid het uit om de warmte te laten verdwijnen.



# Wasdroger gebruiken

Hieronder volgen stapsgewijs instructies om u te helpen optimale resultaten met uw wasdroger te verkrijgen.


**1 Sorteer uw wasgoed op soort**  
U verkrijgt de meest optimale droogresultaten als het wasgoed van hetzelfde soort is. Maak ritssluitingen en knoppen los en riemen vast, sorteer het wasgoed en stel de belading en de temperatuur in.

**2 Druk op de hoofdschakelaar totdat het display oplicht.**

**3 Open de deur, doe het wasgoed in de wastrommel en sluit de deur.**

# Wasdroger gebruiken

## 4 Kies een programma

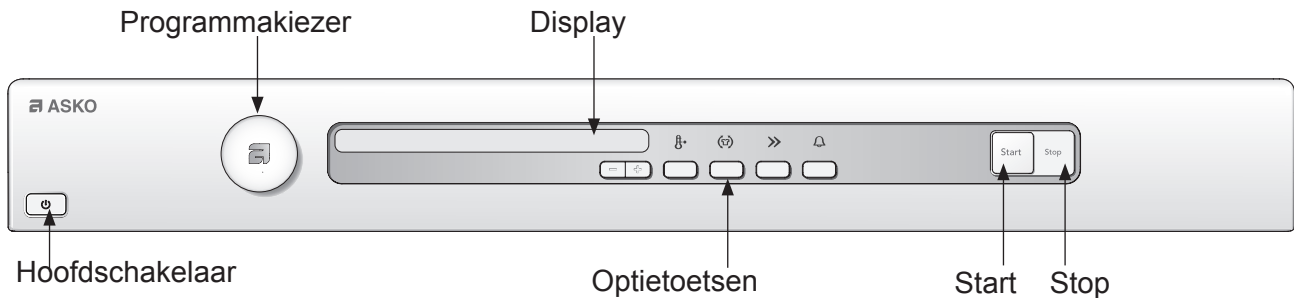

Kies een programma door de programmakiezer te draaien. Het gekozen programma verschijnt op het displayvenster. Gebruik de optietoetsen om opties te kiezen.

### Richtlijnen voor het gebruik van specifieke programma's:

#### Extra droog

Dit programma is voor items die zeer moeilijk drogen.

#### LET OP!

Gebreide stoffen hebben de eigenschap dat ze snel kunnen gaan krimpen. Gebruik de programma's Extra droog, Normaal droog of Strijkdroog voor deze stoffen. Rek kledingstukken direct na het drogen weer op in hun oorspronkelijke model.

#### Kastdroog en Normaal droog

Deze programma's stoppen automatisch als het wasgoed droog is. Het programma Kastdroog geeft iets droger wasgoed dan Normaal droog.

#### Strijkdroog

Dit programma schakelt het verwarmingselement uit als het wasgoed nog net vochtig genoeg is om te worden gestreken of geperst.

#### Jeans

Programma voor jeans en kleding met zeer dikke naden. Uitgest. start kan als optie worden geselecteerd.

#### Synthetica

Fijn programma voor synthetische was. Uitgest. start kan als optie worden geselecteerd.

#### Badstof

Programma bedoeld voor grote en kleine badstoffen wasjes, zoals handdoeken en badjassen.

#### Dons

Fijn programma dat wasgoed volledig droogt. Kan worden gebruikt om drie kussens of één dekbed te drogen.

# Wasdroger gebruiken

## Tijdprogramma

De meest geschikte programmatijd is afhankelijk van wat u met het wasgoed na het drogen in de trommel wilt doen. Probeer de verschillende programma's uit om te achterhalen welke het beste werkt. Als u Tijdprogramma gebruikt om een lading met verschillende textielsoorten te drogen, zullen sommige kledingstukken vochtig blijven. Laat vochtige kledingstukken nog eens 30 minuten of langer drogen op Tijdprogramma. Selecteer de programmatijd door de toetsen + en - in te drukken. Er kan een programmatijd tussen 30 minuten en 3 uur worden geselecteerd en met elke druk op de toets wordt de tijd met 15 minuten aangepast.

### LET OP!

Als het Tijdprogramma wordt gebruikt met een programmatijd die te lang is, worden de kledingstukken 'te droog'. Hierdoor kunnen ze krimpen of kreuken en ruw gaan aanvoelen. Synthetische stoffen kunnen ook worden geladen met statische elektriciteit.

## Ventileren

Gebruik Ventileren als u kledingstukken of textielartikelen wilt opfrissen, luchten of verzachten.

Selecteer de programmatijd door de toetsen + en - in te drukken. Er kan een programmatijd tussen 15 minuten en 3 uur worden geselecteerd en met elke druk op de toets wordt de tijd met 15 minuten aangepast.

# Wasdroger gebruiken

## Programmatabel

Hier ziet u het energie- en tijdverbruik van enkele verschillende programma's. In de tabel worden de resultaten van verschillende centrifugesnelheden tijdens het drogen weergegeven. Het verbruik varieert afhankelijk van de kamertemperatuur, vochtigheid, wasgoed, variaties in de stroomtoevoer en de geselecteerde opties.

Voor onderstaande verbruikswaarden zijn de voorwaarden als volgt:

Temperatuur van inlaatlucht: 23 °C

Vochtgehalte van inlaatlucht: 55 %

Droogtemperatuur: Normaal

| Programma     | Materiaal                        | Lading | Omwentelingssnelheid (tpm) | Energieverbruik, ca. (kWh) | Programmatijd, ca. (min.) |
|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Extra droog   | Katoen, linnen                   | 1/1    | 800                        | 2,5                        | 242                       |
|               |                                  |        | 1000                       | 2,1                        | 211                       |
|               |                                  |        | 1400                       | 2,0                        | 199                       |
|               |                                  |        | 1600                       | 1,9                        | 193                       |
| Kastdroog     | Katoen, linnen                   | 1/1    | 800                        | 2,1                        | 211                       |
|               |                                  |        | 1000                       | 1,9                        | 186                       |
|               |                                  |        | 1400                       | 1,7                        | 168                       |
|               |                                  |        | 1600                       | 1,6                        | 155                       |
|               | kreukbestendig, polyester/katoen | 1/2    | 1000                       | 1,1                        | 106                       |
| Normaal droog | Katoen, linnen                   | 1/1    | 800                        | 1,9                        | 186                       |
|               |                                  |        | 1000*                      | 1,77                       | 174                       |
|               |                                  |        | 1400                       | 1,5                        | 149                       |
|               |                                  |        | 1600                       | 1,3                        | 124                       |
|               | Katoen, linnen                   | 1/2    | 1000*                      | 0,94                       | 99                        |
|               | kreukbestendig, polyester/katoen | 1/2    | 1000                       | 0,7                        | 68                        |
| Strijkdroog   | Katoen, linnen                   | 1/1    | 800                        | 1,7                        | 162                       |
|               |                                  |        | 1000                       | 1,5                        | 143                       |
|               |                                  |        | 1400                       | 1,2                        | 112                       |
|               |                                  |        | 1600                       | 0,8                        | 87                        |

\* Getest in overeenstemming met de norm EN61121:2012. Geactiveerde optie "Time save" (tijdbesparing).

# Wasdroger gebruiken

## 5 Keuzeopties

Met de keuzeopties kunt u een droogprogramma afstemmen op uw wasgoed. De beschikbare opties hangen af van het gekozen programma. Wanneer u het programma hebt opgestart, worden de door u gekozen opties opgeslagen voor de volgende keer dat u hetzelfde programma wilt gebruiken. Dit geldt echter niet voor Uitgest. start.

### Lage temperatuur

U kunt Lage temperatuur selecteren voor alle programma's behalve Ventileren.

- Selecteer Lage temperatuur door de toets onder het symbool in te drukken.
- Het symbool gaat branden wanneer Lage temperatuur wordt geselecteerd.

### Volume eindsignaal

U kunt de machine een signaal laten geven bij het einde van een programma of bij een storing.

- Selecteer Volume eindsignaal door de toets onder het symbool in te drukken.
- Het symbool gaat branden wanneer Volume eindsignaal wordt geselecteerd.

### Tijdbesparing

U kunt Tijdbesparing selecteren voor alle programma's behalve Ventileren. Het programma wordt dan met ongeveer 12 minuten verkort.

- Druk op de toets onder het symbool.
- Het symbool gaat branden wanneer Tijdbesparing wordt geselecteerd.

### Anti-kreuk

Bij deze optie zal de trommel gedurende twee uur drie seconden per minuut ronddraaien nadat het droogprogramma is beëindigd. De optie voorkomt dat kledingstukken op dezelfde positie blijven en gaan kreuken, indien u deze niet direct kunt verwijderen na het droogprogramma. Kan niet met het programma Ventileren worden gekozen. Als ook de optie Volume eindsignaal is geactiveerd, zal een geluidssignaal klinken telkens wanneer de trommel ronddraait, om u te waarschuwen dat het droogprogramma is beëindigd.

- Selecteer Anti-kreuk door de toets onder het symbool in te drukken.
- Het symbool gaat branden wanneer Anti-kreuk wordt geselecteerd.

### Uitgest. start

Selecteer eerst welk programma u wilt gebruiken en selecteer vervolgens Uitgest. start met een druk op +. Het display geeft Uitgest. start in hele uren weer. Druk de +/- toets in om een uitgestelde start van 1 tot 24 uur te kiezen. Het symbool voor Uitgest. start gaat branden naast het aantal uren. Druk op Start. De machine telt met hele uren af en start na de gekozen vertraging. Deze optie kan niet worden gekozen met Tijdprogramma of Ventileren.

# Wasdroger gebruiken

## **6 Druk op de Start-toets. Resterende droogtijd**

Binnen enkele minuten na het starten van het droogprogramma, verschijnt op het display een schatting van de resterende droogtijd. 1:35 betekent dat het drogen van het wasgoed ongeveer 1 uur en 35 minuten duurt. Als de optie Anti-kreuk is geselecteerd, zal de trommel na afloop van het programma twee uur lang 3 seconden per minuut ronddraaien.

De daadwerkelijke resterende tijd kan hoger zijn dan de geschatte tijd op het display. De resterende tijd wordt dan weergegeven als 0:15 totdat de lading voldoende droog is. Wanneer u Tijdbesparing hebt geselecteerd, zal het display in plaats daarvan 0:05 weergeven.

U kunt de droogtrommel stoppen door drie seconden lang op Stop te drukken of de deur te openen. In beide gevallen wordt het programma gestopt. Wanneer de droogtrommel opnieuw wordt gestart, start het programma bij het begin.

### **LET OP!**

Het programma wordt gewoon verder afgewerkt als u de programmakiezer draait nadat u het programma heeft gestart.

# Wasdroger gebruiken

## 7 Droogprogramma beëindigd

De tekst Gereed verschijnt op het display als het programma is beëindigd. Als de optie Anti-kreuk is geselecteerd, zal de trommel na afloop van het programma twee uur lang 3 seconden per minuut ronddraaien.

De koelventilator van de compressor draait enige tijd door nadat het programma is afgelopen, maar stopt weldegelijk automatisch of zodra een willekeurige toets/knop wordt ingedrukt.

### Achterverlichting

Twee minuten nadat het droogprogramma gestopt is, schakelt de achterverlichting op de display en optietoetsen over op de modus energiebesparing.

### Condenswater

De condenswaterbak moet na elke droogbeurt worden geleegd. Verwijder de condenswaterbak, giet het water weg en plaats de bak terug. Als de condenswaterbak te vol raakt of overstroomt, wordt het programma onderbroken en verschijnt Reservoir legen op het display. Maak de bak leeg en druk op Start om een nieuw programma te starten.

### TIPS!

Het condenswater is ontkalkt en kan worden gebruikt in stoomstrijkijzers. Giet het door een koffiefilter.

### LET OP!

- Reinig het filter in de buitendeur na iedere droogbeurt. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.
- Reinig de stomer en het stoomfilter met tussenpozen, zoals aangegeven op het display van de machine of vaker.
- Maak de condenswaterbak na elke droogbeurt leeg.

### WAARSCHUWING!



Als het filter verstopt raakt, bestaat de kans dat de automatische oververhittingsbeveiliging van de machine in werking wordt gesteld. Maak het filter schoon, wacht totdat de machine is afgekoeld en probeer daarna te starten. Als het starten niet lukt: neem contact op met de serviceafdeling.

### Als het droogprogramma is beëindigd

Haal de kledingstukken uit de wasdroger en sluit de deur om te voorkomen dat kleine kinderen in de machine klimmen. Zet de hoofdschakelaar uit.

# Instellingen

## **U kunt de volgende instellingen activeren**

- Taal
- Kindveilige start

### **Taal**

Wijzigen draairichting deur:

1. Schakel de machine uit met de hoofdschakelaar.
2. Druk op de toets Start en houd deze ingedrukt terwijl u op de hoofdschakelaar drukt.
3. Draai de programmakiezer om te kiezen uit: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
4. Druk op de Start-toets om op te slaan.

### **Kindveilige start**

Kindveilige start activeren/deactiveren

1. Schakel de machine uit met de hoofdschakelaar.
2. Druk + en Lage temperatuur in en houd deze ingedrukt en schakel vervolgens de hoofdschakelaar in.
3. Draai de programmakiezer naar Kinderbeveilig. Aan of Kinderbeveilig. Uit.
4. Druk op de Start-toets om op te slaan.

U kunt de Kindveilige start tijdelijk gedurende drie minuten uitschakelen door tegelijkertijd op Lage temperatuur en de min-toets onder Uitgest. start te drukken.




# Onderhoud en reiniging


## Het filter reinigen

Het filter moet na elke droogbeurt worden gereinigd.


1. Til het filter uit de houder in de deur.

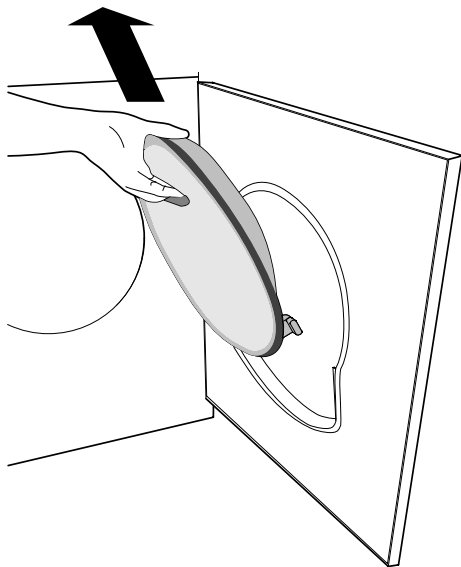

2. Open het filter. Druk met uw duim op de rand (zie afbeelding) en trek het filter naar buiten.

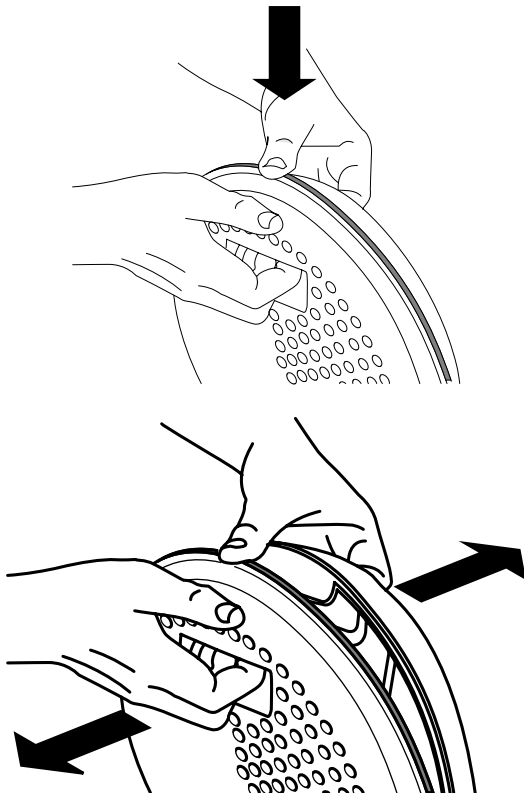


3. Verwijder met uw hand of een zachte doek de pluizen van alle kanten van het filter. Gebruik, indien nodig, een vochtige spons en een kleine hoeveelheid afwasmiddel om eventuele resten te verwijderen. Droog het filter grondig met een handdoek.

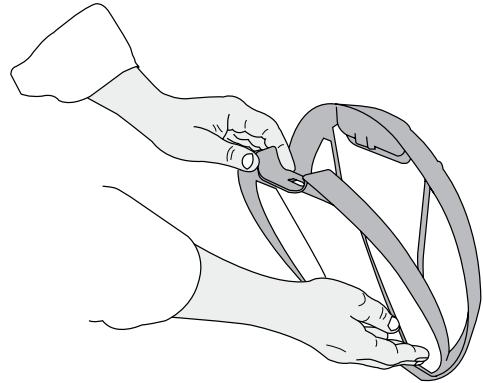

4. Sluit het filter en plaats het terug in de deur. Sluit het filter voordat u de deur sluit.

# Onderhoud en reiniging

## De condenswaterbak legen

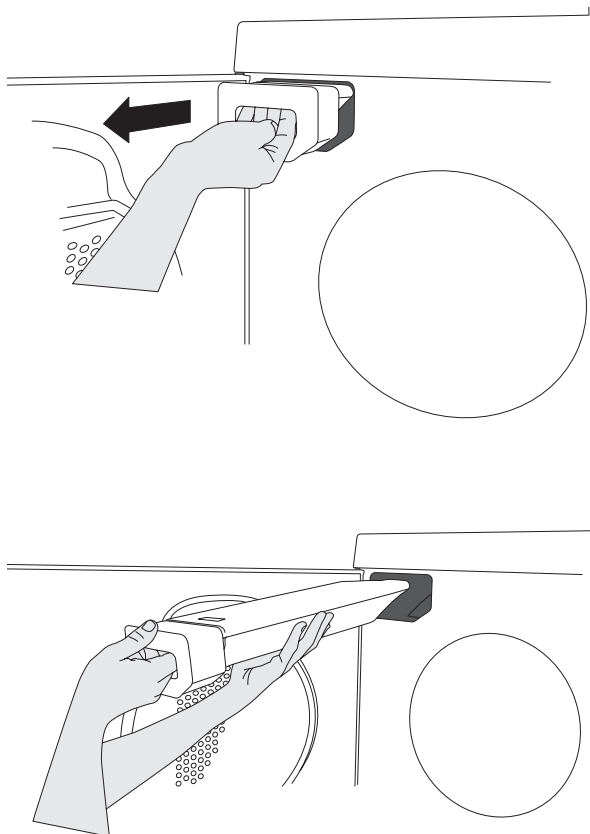

Indien u de machine niet hebt aangesloten op een aparte afvoer, moet de condenswaterbak na elke droogbeurt worden geleegd. Verwijder de condenswaterbak, giet het water weg en plaats de bak terug.

Als de condenswaterbak te vol raakt of overstroomt, wordt het programma onderbroken en verschijnt 'Reservoir legen' op het display. Maak de bak leeg en druk op Start om het programma opnieuw te starten.


Zie de installatie-instructies in de documenten voor het aansluiten op een aparte afvoer.

## Het condensorfilter en de condensor reinigen


Reinig de condensor en het condensorfilter met tussenpozen, zoals aangegeven op het display van de machine of vaker.

1. Zet de Hoofdschakelaar uit en open de deur.


2. Verwijder de plint.

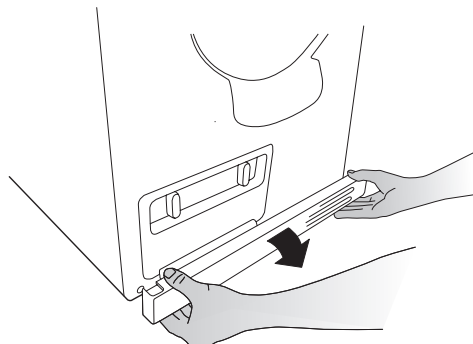


3. Open de condensordeur.

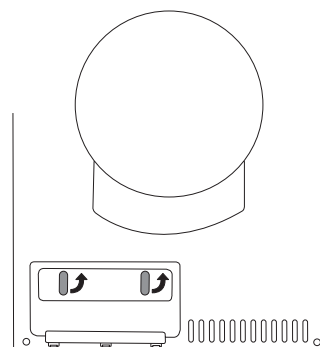

4. Trek het filter eruit door de 'handgreep' in het midden vast te pakken.

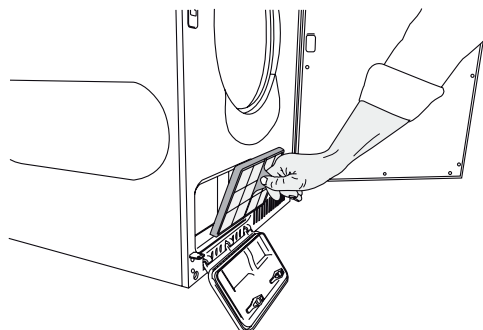


5. Reinig de netfilter (A). Borstel het vuil met uw hand van het filter. Gebruik een zachte, droge doek om eventuele aanslag te verwijderen.

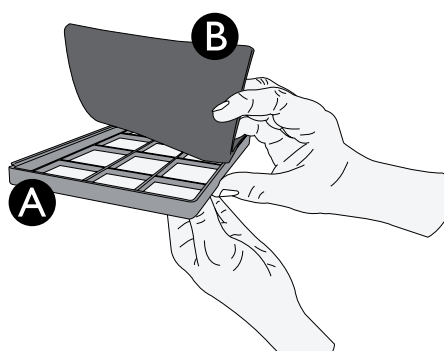

# Onderhoud en reiniging


6. Verwijder het schuimfilter (B) dat achter het netfilter zit. Was het schuimfilter in een wasmachine en gebruik daarvoor een spoel- of snel programma. Wasmiddel of heet wassen is niet nodig. Het vuil wordt weggewassen en het filter raakt niet beschadigd.
7. Maak de condensor (C) schoon door met een plantenspuit water op de ribben te spuiten. Het vuil spoelt er samen met het water af en wordt door de condenswaterpomp afgevoerd.

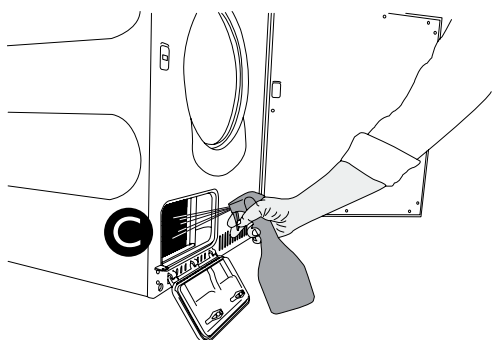

8. Vervang beide filters en sluit de condensordeur.

## LET OP!


Raak de ribben op de condensor niet aan. Deze zijn erg dun en raken snel beschadigd. Als de ribben gebogen of beschadigd zijn, neemt de efficiëntie van de condensor, en daarmee het droogresultaat, aanzienlijk af.

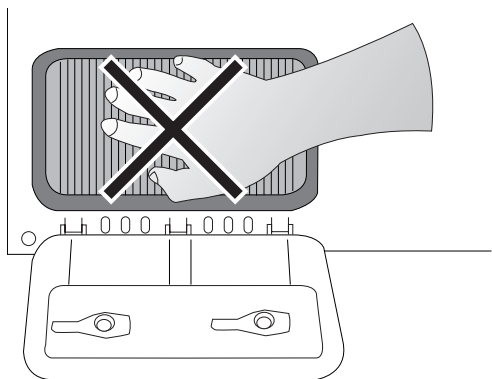

## Het autofilter reinigen

Reinig het filter met tussenpozen, zoals aangegeven op het display van de machine of vaker.

1. Trek de condenswaterbak naar buiten en omhoog.
2. Schroef het autofilter los en verwijder het.

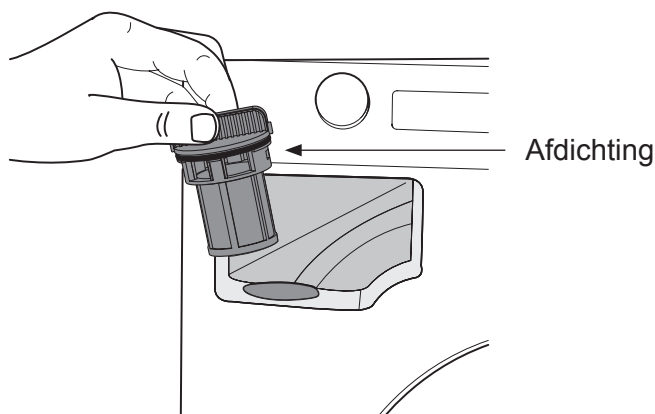

3. Spoel het autofilter schoon met water.
4. Schroef het autofilter weer terug op zijn plaats. Controleer of de afdichting goed zit.

## De buitenkant van de machine reinigen

U dient de buitenkant van de machine en het programmpaneel te reinigen met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen omdat deze de machine kunnen beschadigen. Spuit de machine niet schoon met een slang en besproei deze ook niet met water.

## LET OP!

Voorkom dat er zich stof ophoopt rond de machine. Zorg ervoor dat de omgeving van de wasdroger schoon en koel blijft; hitte en vocht verlengen de droogtijden.

# Problemen verhelpen

## De machine wil niet starten

Controleer of

- de deur goed is gesloten.
- de hoofdschakelaar is aangezet.
- dat de optie Uitgest. start niet is geselecteerd.  
Druk drie seconden op Stop om Uitgest. start te annuleren.
- de stekker in het stopcontact zit.
- dat de hoofdzekeringen niet zijn gesprongen.

## De machine verliest het volledige vermogen tijdens een programma

Neem contact op met de serviceafdeling.

## De machine lekt water

Controleer of het autofilter en de afdichting ervan correct zijn gemonteerd.

## Het drogen duurt te lang.

- Controleer of het filter niet verstopt is. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.
- Maak de condenswaterbak leeg. Maak condensorfilter (netfilter + schuimfilter), stomer, pluisfilter en autofilter schoon, zie hoofdstuk Onderhoud en reiniging.

## Foutmeldingen

- Als Reservoir legen verschijnt op het display, is de condenswaterbak vol of het condensorfilter verstopt. Leeg de bak, reinig
- het filter en start de machine opnieuw. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.
- Raadpleeg Drogen duurt te lang in dit hoofdstuk als Tijd overschreden verschijnt op het display.
- Als Reinig filter op het display verschijnt, moet het filter worden gereinigd.
- Als Reinigen condensor op het display verschijnt, moet de condensor worden gereinigd. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.
- Als Autofilter reinigen op het display verschijnt, moet het autofilter worden gereinigd. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.
- Bel de serviceafdeling als Temp. sensor fout verschijnt op het display.

# Technische informatie

## Technische gegevens

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hoogte:                  | 850 mm                                                         |
| Breedte:                 | 595 mm                                                         |
| Diepte:                  | 585 mm                                                         |
| Gewicht (netto):         | 52 kg                                                          |
| Trommelinhoud:           | 112 l                                                          |
| Maximale droogcapaciteit | 7 kg                                                           |
| Toerental:               | 50-55 tpm                                                      |
| Nominaal vermogen:       | Zie typeplaatje.                                               |
| Materiaal van trommel:   | Roestvrij staal                                                |
| Materiaal van behuizing: | Gemoffeld en thermisch verzinkt plaatstaal of roestvrij staal. |
| Instellingen             | Boven op de wasmachine of vrijstaand                           |

## Standaard testen

Voor de standaard test moet de condenswaterslang van de machine op een afvoer worden aangesloten.

Europa:

Droogprestaties: EN 611 21 (392/2012). Programma 3 Normaal droog, 7 kg katoen, Normale temperatuur, Tijdbesparing. De machine is getest voor 1- fase 10A.

Energieverklaring: EN 611 21 (392/2012). Programma 3 Normaal droog, 7 kg katoen, Normale temperatuur, Tijdbesparing. De machine is getest voor 1- fase 10A.

Testmethode voor geluidsmeting: IEC 60 704-2-6.

# Technische informatie

## Informatie over energie-etikettering

Informatieblad, in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012

### ASKO

|                                                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Modelaanduiding                                                    | T784HP                                   |
| Max. droogvermogen                                                 | 7 kg                                     |
| De energie-efficiëntie klasse                                      | A++                                      |
| Jaarverbruik ( $AE_c$ )                                            | 212 (kWh/jaar) <sup>1)</sup>             |
| Energieverbruik                                                    |                                          |
| Automatisch normaal drogen met maximale vulling ( $E_{dry}$ )      | 1,77 (kWh)                               |
| Automatisch normaal drogen met halve vulling ( $E_{dry1/2}$ )      | 0,94 (kWh)                               |
| Energieverbruik                                                    |                                          |
| UIT stand ( $P_o$ )                                                | 0,5 (W)                                  |
| AAN stand ( $P_i$ )                                                | 0,5 (W)                                  |
| Condensatie-efficiëntie                                            |                                          |
| Automatisch normaal drogen met maximale en halve vulling ( $C_i$ ) | 91 (%)                                   |
| Automatisch normaal drogen met maximale vulling ( $C_{tdry}$ )     | 91 (%)                                   |
| Automatisch normaal drogen met halve vulling ( $C_{tdry1/2}$ )     | 91 (%)                                   |
| Droogprogramma                                                     | Automatisch normaal drogen <sup>2)</sup> |
| Programmaduur (minute)                                             |                                          |
| Automatisch normaal drogen met maximale en halve vulling ( $T_i$ ) | 131 (minute)                             |
| Automatisch normaal drogen met maximale vulling                    | 174 (minute)                             |
| Automatisch normaal drogen met halve vulling                       | 99 (minute)                              |
| Geluidsniveau                                                      | 66 (dB(A))                               |
| Type droger (A = automatisch, NA = Niet Automatisch)               | A                                        |
| Duur van de stand-by stand                                         | 2 (minuten)                              |
| Condensatie-efficiëntie klasse                                     | A <sup>3)</sup>                          |

<sup>1)</sup> Gebaseerd op 160 standaard droogcyclussen op het automatische normale droogprogramma vol en halfvol en het verbruik in de lage energiestand. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt gebruikt.

<sup>2)</sup> Automatisch drogen met de maximale of halve hoeveelheid is het standaardprogramma, waarop de gegevens op het etiket en het informatieschema betrekking hebben. Dit programma is bestemd voor het drogen van normaal natte katoenen wasgoed en is in termen van energieverbruik het meest efficiënte programma voor de katoenen was.



<sup>3)</sup> Op de schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).

# Service

## Voordat u contact opneemt met deserviceafdeling

Zie de hoofdstukken Problemen verhelpen en Onderhoud en reiniging voor informatie om dit probleem te verhelpen. Als u contact wilt opnemen met de serviceafdeling, moet u nagaan wat de modelbenaming, de typeaanduiding en het serienummer zijn.

U vindt de modelbenaming (1) op de eerste pagina van de bedieningshandleiding en op het paneel van de machine. De typeaanduiding (2) en het serienummer (3) staan op het typeplaatje dat op de voorkant van de droogtrommel op de binnenkant van de buitendeur zit.

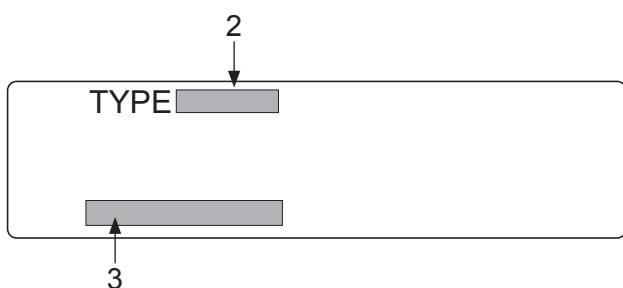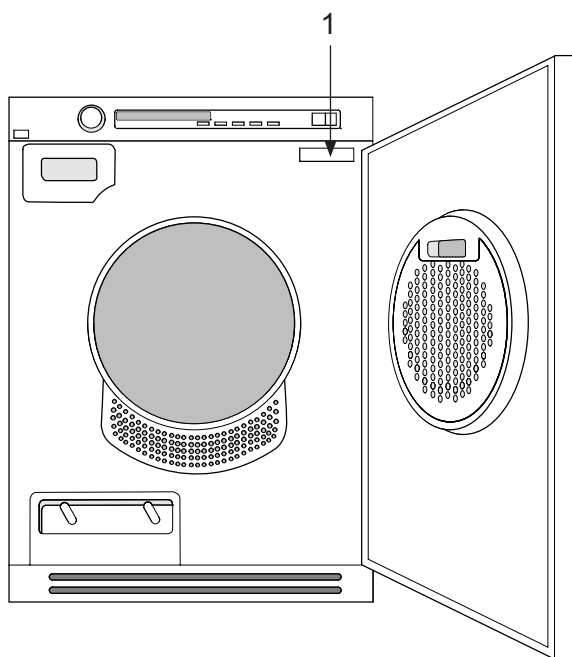

# Installatie

## **WAARSCHUWING!**



Start de machine pas wanneer deze 24 uur op zijn plaats staat. Als de droogtrommel om de een of andere reden voor transport of service neergelegd moet worden, moet deze op zijn linkerkant worden gelegd (gezien vanaf het front).

## **Installatie**

Zie de aparte installatie-instructies in de documenten.

## **Elektrische installatie**


Sluit de machine aan door de stekker in een geaarde wandcontactdoos te steken. De wandcontactdoos moet eenvoudig toegankelijk buiten het installatiegebied worden geplaatst.

## **Aansluiting bij levering**

- 230V, 1-fase, 10A
- 50Hz
- Gebruik een aardlekschakelaar type A.



# Deurophanging

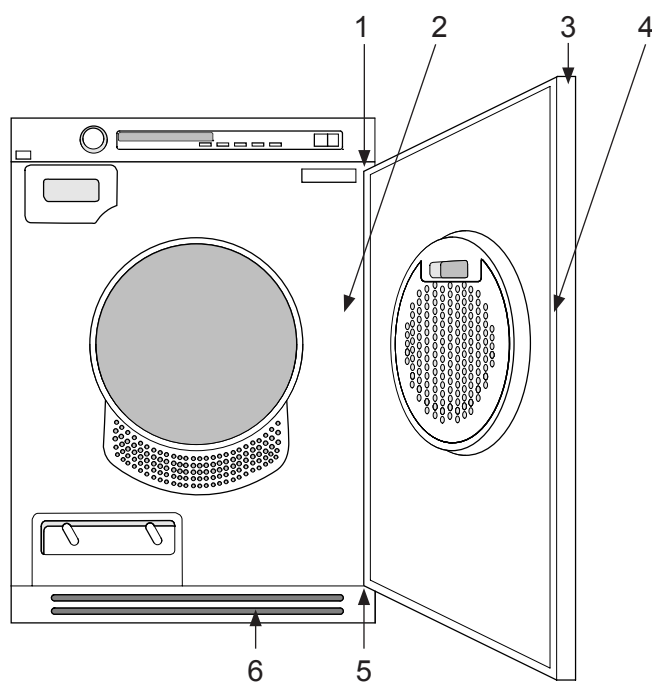

- 1. Scharnierpennen (boven en beneden)
- 2. Afdekplaat
- 3. Kunststofpluggen (op de boven- en benedenrand)


- 4. Sluithaak
- 5. Scharnieren (links en rechts)
- 6. Plint

# Deurophanging


U kunt de deur naar keuze links of rechts ophangen.

## Wijzigen draairichting deur:



1. Verwijder de plint.
2. Verwijder het scharnier, twee schroeven.

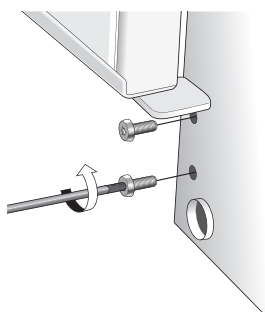

3. Til de deur omhoog en haal deze weg. Ondersteun hierbij de deur.
4. Verwijder beide scharnierpennen (boven en onder). Monteer deze op de andere kant van de machine. Plaats het scharnier terug.

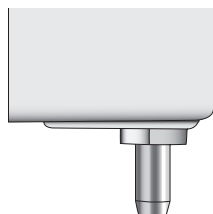

5. Draai de vergrendeling los en verwijder deze (omhoogtillen en uittrekken) evenals de afdekplaat op de deur en de machine. Verwissel de vergrendeling en de afdekplaat.

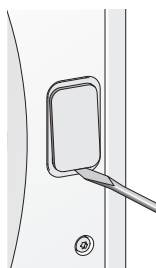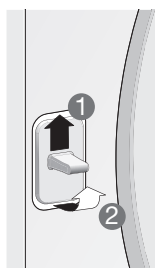

6. Verplaats de plastic pluggen op de boven- en benedenrand van de deur. Gebruik hierbij een platte schroevendraaier.
7. Plaats de deur door de schroeven van de scharnieren iets los te draaien en daarna de deur vast te zetten en te sluiten. Zet de scharnieren weer vast. Zet de plint weer op zijn plaats.

# Notities

# Beknopte handleiding

1

## **Textiel**

- Droog textielartikelen van hetzelfde materiaal samen zodat zij zo gelijkmatig mogelijk droog worden.

2

## **Zet de hoofdschakelaar aan.**

3

## **Doe het wasgoed in de droogkast**

- Sluit de deur.

4

## **Kies een programma en evt. gewenste opties.**

- Draai de programmakiezer op het gewenste programma.
- Kies opties en instellingen.

5

## **Druk op de Start-toets.**

6

## **Droogprogramma beëindigd**

- Gereed verschijnt op het display wanneer het programma is beëindigd. Als de optie Anti-kreuk is geselecteerd, zal de trommel na afloop van het programma twee uur lang 3 seconden per minuut ronddraaien.
- Reinig het filter na elke droogbeurt.

7

## **Als het droogprogramma is beëindigd**

- Zet de hoofdschakelaar uit en sluit de deur.