

Mode d'emploi

Sèche-linge à tambour

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit de qualité ASKO.

Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction et répondra à vos besoins pour de nombreuses années à venir. La conception scandinave associe lignes pures, fonctionnalités pour tous les jours et grande qualité. Tous nos produits bénéficient de ces principales caractéristiques, qui justifient leur succès dans le monde entier.

Pour profiter au mieux de votre nouvelle machine, il est conseillé de lire le mode d'emploi avant toute utilisation. Ce dernier contient également des informations permettant de préserver l'environnement.

ASKO T784HP

 **ASKO**

Tables des matières

Avant la première utilisation de la machine	3	Dépannage	21
Sélection de la langue	3	La machine ne démarre pas	21
Consignes de sécurité	4	La machine s'arrête pendant un programme	21
Sécurité	4	La machine fuit.	21
Installation	4	Le séchage dure trop longtemps	21
Transport/stockage	4	Messages d'erreurh	21
Emballage	4	Information technique	22
Recyclage	5	Données techniques	22
Sécurité enfants	6	Homologations et conformité	22
Généralités	6	Service après-vente	23
Ne pas laisser les enfants jouer avec la machine.	6	Informations figurant sur l'étiquette énergie	23
Sécurité enfant	6	Service après-vente	24
Pour désactiver la sécurité enfant temporairement :	6	Avant de contacter le service après-vente	24
Description de la machine	7	Installation	25
Recommandations et conseils	8	Branchements électriques	25
Tissus pouvant être séchés en machine	8	Orientation de la porte	26
Tissus ne pouvant pas être séchés en machine	8	Suivre les instructions suivantes:	27
Électricité statique	8	Guide de mise en service rapide	28
Sèche-linge à tambour	9		
Tri du linge	9		
Sélection du programme	10		
Sélection d'options	13		
Appuyer sur le bouton Start.	14		
Fin du programme de séchage	15		
Réglage	16		
Les réglages suivants peuvent être modifiés	16		
Langue	16		
Sécurité enfant	16		
Entretien et nettoyage	17		
Nettoyage du filtre à peluches	17		
Vidange du réservoir d'eau de condensation	18		
Nettoyage de l'évaporateur et de son filtre	18		
Nettoyage du filtre automatique	19		
Nettoyage de l'extérieur de la machine	20		

Avant la première utilisation de la machine

Sélection de la langue

Une fois la machine branchée, à la première mise en marche, la langue d'affichage doit être choisie. Marche à suivre:

1. Tourner le sélecteur de programme afin de choisir l'une des valeurs suivantes: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Appuyez une fois sur Start pour mémoriser le réglage.

Étiquettes d'entretien du linge

Certains tissus ne sont pas adaptés au séchage en machine. Vérifiez toujours les étiquettes et conformez-vous à leurs indications. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Recommandations et conseils.


REMARQUE !

À la première mise en marche du sèche-linge, ainsi qu'après une longue période d'inactivité, la machine peut produire un léger bruit (coups sourds). Ce phénomène est normal et disparaît après quelques cycles.

Consignes de sécurité



Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver en lieu sûr!

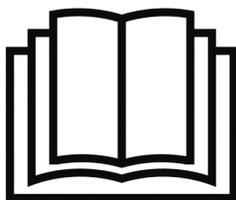

- Toute adaptation électrique éventuellement nécessaire doit être effectuée par un électricien qualifié.
- La machine doit servir exclusivement au séchage du linge, conformément aux indications du présent mode d'emploi.
- Les réparations et l'entretien liés à la sécurité et aux performances doivent être effectués par un professionnel qualifié.
- Le remplacement de câbles électriques endommagés doit être confié à un électricien qualifié.
- Prévoir une ventilation suffisante pour éviter que les fumées de flammes nues ou d'équipements brûlant d'autres combustibles ne soient aspirées dans le local pendant le fonctionnement du sèche-linge.
- Ne pas mettre du linge sale dans le sèche-linge.
- Les articles présentant des taches d'huile de cuisine, d'acétone, d'alcool, de pétrole, de kérosène, de détachant, de térébenthine, de cire, de produit contre la cire, etc. doivent être lavés dans l'eau chaude à l'aide d'un détergent puissant avant d'être séchés.
- Ne pas mettre dans le sèche-linge des articles tels que caoutchouc expansé, latex, plastique, textiles étanches, articles avec revêtement en caoutchouc ou coussins avec rembourrage en mousse.
- Utiliser les adoucisseurs et produits similaires conformément aux consignes du fabricant.
- La machine n'est pas prévue pour une utilisation par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps physiques ou mentaux ou n'ayant aucune connaissance ni expérience de l'appareil. La personne chargée

d'assurer leur sécurité doit leur enseigner comment utiliser la machine.

- Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.

Sécurité

- L'appareil ne doit pas servir au séchage d'articles ayant fait l'objet d'un nettoyage à sec ou comprenant des tissus susceptibles de contenir des résidus de liquides inflammables.
- Un flotteur met la machine hors circuit en cas d'obstruction du flexible de l'eau de condensation ou de risque de débordement du réservoir d'eau de condensation.

ATTENTION !



L'arrière du sèche-linge chauffe très fort lorsqu'il est en service. Laisser la machine refroidir complètement avant de toucher l'arrière.

Installation

Voir instructions d'installation.

ATTENTION !



Après la mise en place de la machine, patientez 24 h avant de la mettre en route. Si, pour des raisons de transport ou d'entretien, le sèche-linge doit être posé au sol, basculez-le sur le flanc gauche (vu de la face avant).

Transport/stockage

Si la machine doit être déplacée ou laissée inutilisée pendant l'hiver dans un local non chauffé, ne pas oublier de vidanger le réservoir d'eau de condensation.

Emballage

Prière de trier les déchets conformément à la réglementation locale.

Consignes de sécurité



Recyclage

Cette machine a été conçue et marquée en vue d'un recyclage. Un sèche-linge qui n'est plus utilisé doit être mis hors service afin d'éviter tout accident. Contactez les autorités locales pour connaître le lieu et le type de recyclage adaptés à votre sèche-linge.

Sécurité enfants

Généralités

ATTENTION !



Ne pas laisser les enfants jouer avec la machine.

- Si la porte est ouverte en cours de programme, attention aux risques de brûlures, car les vêtements peuvent être très chauds.
- Le sèche-linge ne démarre pas automatiquement à la fermeture de la porte (au cas où un enfant la fermerait de l'intérieur, par exemple).

Sécurité enfant


En activant la fonction de sécurité enfant, vous empêchez les enfants de démarrer le sèche-linge ou de changer le programme en cours.

1. Mettre la machine hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation électrique.
2. Appuyez sur les touches + et Temp. faible et maintenez-les enfoncées. Puis, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
3. Tournez le sélecteur de programme afin de choisir l'une des valeurs suivantes : « Sécurité enfant On » ou « Sécurité enfant Off ».
4. Appuyez sur le bouton Start pour mémoriser le réglage.

Pour désactiver la sécurité enfant temporairement :

Appuyez simultanément sur les touches Temp. faible et moins situées sous Démarrage différé pour désactiver la sécurité enfant pendant trois minutes.

Description de la machine

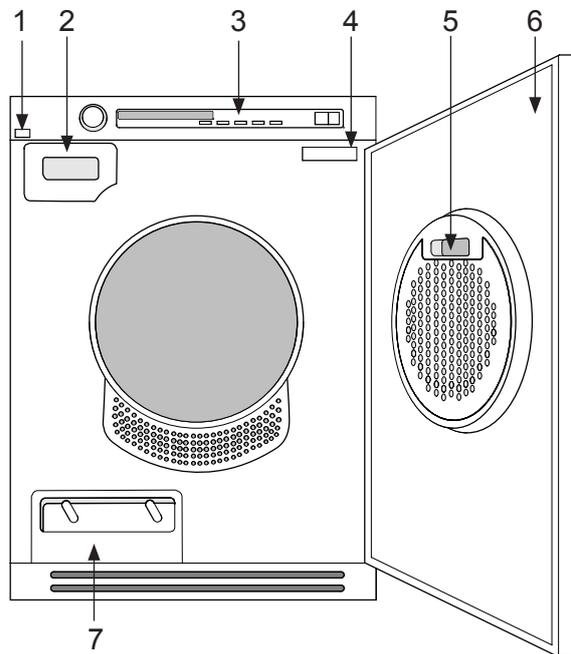

- | | | | |
|----|--|----|--------------------------------|
| 1. | Interrupteur d'alimentation électrique | 5. | Filtre à peluches |
| 2. | Réservoir d'eau de condensation | 6. | Porte extérieure |
| 3. | Panneau | 7. | Générateur de vapeur et filtre |
| 4. | Plaque signalétique | | |

Recommandations et conseils

Conseils préliminaires

Les vêtements ont-ils été essorés?

Les articles à sécher doivent être essorés à au moins 1 000 tr/min. Une vitesse d'essorage supérieure permet de réduire la consommation d'énergie et le temps de séchage.

Tissus pouvant être séchés en machine

Ce symbole indique que le tissu peut être séché en machine. Les tissus les plus adaptés au séchage machine sont le coton, le tissu éponge et les fibres synthétiques. Les vêtements séchés en machine sont plus doux et plus légers que s'ils étaient séchés à l'air libre.

REMARQUE !

Le séchage ne provoque presque pas d'usure des tissus. Les peluches recueillies par le filtre sont constituées de poussières et de fragments de fibres usées.

Tissus ne pouvant pas être séchés en machine

Ce symbole indique que le tissu n'est pas adapté à un séchage machine. Certaines matières sont susceptibles de fondre ou de prendre feu sous l'effet de la chaleur, ou encore de se déformer ou de rétrécir.

Et ne pas sécher en machine

- les articles dont l'étiquette indique de ne pas sécher près d'une source de chaleur.
- les vêtements ayant fait l'objet d'un nettoyage à sec.
- le plastique expansé.
- les tissus à base de fibre de verre.
- la laine (risque de feutrage).

Électricité statique

Pour réduire le risque d'électricité statique dans le linge après le passage en sèche-linge, vous pouvez:

- Utiliser un adoucissant lors du lavage.
- Attendre cinq minutes après la fin du programme de séchage avant d'ouvrir la porte et de retirer le linge du sèche-linge.

REMARQUE !

Pour arrêter le sèche-linge, appuyez sur le bouton Stop et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes, ou ouvrez la porte. Dans les deux cas, le programme est interrompu et reprend au début si vous le redémarrez.

Si vous ne voulez pas redémarrer le programme, retirez immédiatement la totalité du linge et étendez-le afin que la chaleur se dissipe.

Sèche-linge à tambour

Les pages suivantes présentent la marche à suivre pour des résultats optimaux.

1 Tri du linge


Le séchage est plus régulier si les articles sont constitués d'un même type de tissu. Fermer boutons et fermetures à glissière, attacher les ceintures, trier le linge et bien ajuster charge et température.

2 Appuyez sur l'interrupteur principal et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'afficheur s'allume.

3 Ouvrir la porte, introduire le linge et refermer la porte.

Sèche-linge à tambour

4 Sélection du programme

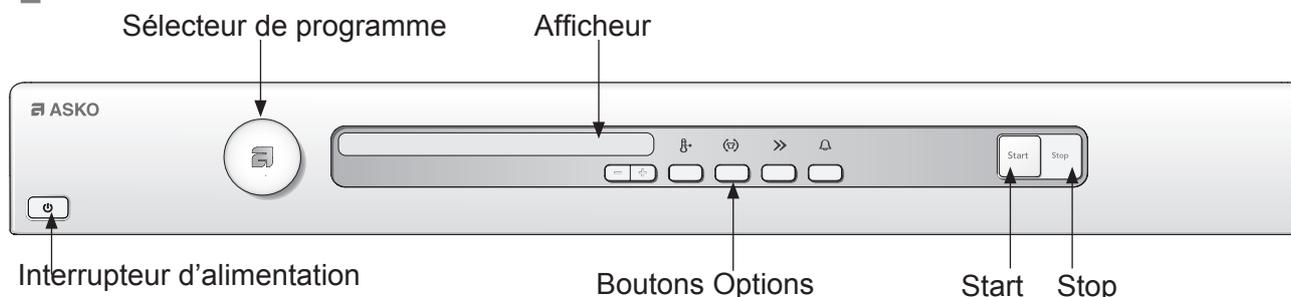

Pour choisir un programme, tournez le sélecteur de programmes. Le programme sélectionné apparaît dans l'afficheur. Utilisez les touches d'options pour sélectionner une option.

Description des différents programmes:

Séchage intensif

Ce programme est destiné aux articles particulièrement difficiles à sécher.

REMARQUE !

Les tricots sont particulièrement susceptibles de rétrécir. Utiliser les programmes Séchage intensif, Séchage normal ou Repassage pour ce type d'articles. Étirer les vêtements immédiatement après séchage.

Séchage armoire et Séchage normal

Ces programmes se terminent automatiquement une fois que le linge est sec. Avec le programme Séchage armoire, votre linge est légèrement plus sec qu'avec le programme Séchage normal.

Repassage

Ce programme coupe le chauffage dès que le chargement est suffisamment sec pour le repassage.

Jeans

Programme pour jeans et vêtements aux coutures très épaisses. Démarrage différé peut être sélectionné sous la forme d'une option.

Synthétique

Programme doux pour tissus synthétiques. Démarrage différé peut être sélectionné sous la forme d'une option.

Éponge

Programme destiné aux charges de faible ou grand volume de tissu éponge épais (ex. serviettes et peignoirs de bain).

Duvet

Programme doux qui sèche intégralement les articles. Peut s'utiliser pour sécher jusqu'à trois oreillers ou une couette.

Sèche-linge à tambour

Programme minute

Le temps de programme le plus adapté dépend de l'usage du linge après son séchage. L'expérience vous permettra de déterminer les programmes les plus adaptés. En cas d'utilisation du programme Minute pour le séchage d'un chargement mixte, certains articles peuvent rester légèrement humides. Il suffit alors de poursuivre le séchage de ces articles pendant une trentaine de minutes à l'aide du programme Minute.

Sélectionnez la durée du programme en appuyant sur les touches + et -. La durée du programme peut aller de 30 minutes à 3 heures. Chaque pression sur la touche ajoute 15 minutes au programme.

REMARQUE !

Si vous utilisez le programme Minute avec un temps de programme trop long, les articles peuvent être « sur-séchés ». Ils sont alors susceptibles de rétrécir, de se froisser et de devenir rêches. Les fibres synthétiques peuvent par ailleurs se charger en électricité statique.

Ventilation

Le programme « Ventilation » permet de rafraîchir, d'aérer ou d'adoucir du linge.

Sélectionnez la durée du programme en appuyant sur les touches + et -. La durée du programme peut aller de 15 minutes à 3 heures. Chaque pression sur la touche ajoute 15 minutes au programme.

Sèche-linge à tambour

Tableau des programmes

Dans le tableau, vous trouverez quelques exemples de consommation d'énergie et de temps des programmes différents. Ce tableau montre l'utilité de choisir différentes vitesses d'essorage lors du lavage. La consommation peut varier en fonction de la température de la pièce, de l'humidité, de la charge, des variations dans l'alimentation électrique et des options sélectionnées.

Les valeurs données ci-dessous correspondent aux critères suivants:

Température de l'air en entrée: 23 °C

Teneur en humidité de l'air en entrée: 55 %

Température de séchage: Normale

Programme	Tissu	Charge	Vitesse d'essorage (tr/min)	Consommation électrique approximative (kWh)	Durée approximative du programme (minutes)
Séchage intensif	Coton, lin	1/1	800	2,5	242
			1000	2,1	211
			1400	2,0	199
			1600	1,9	193
Séchage armoire	Coton, lin	1/1	800	2,1	211
			1000	1,9	186
			1400	1,7	168
			1600	1,6	155
	Antifroissage, polyester/coton	1/2	1000	1,1	106
Séchage normal	Coton, lin	1/1	800	1,9	186
			1000*	1,77	174
			1400	1,5	149
			1600	1,3	124
	Coton, lin	1/2	1000*	0,94	99
	Antifroissage, polyester/coton	1/2	1000	0,7	68
Repassage	Coton, lin	1/1	800	1,7	162
			1000	1,5	143
			1400	1,2	112
			1600	0,8	87

* Programme d'essai selon EN 61121:2012. The option "Time save" shall be active.

Sèche-linge à tambour

5 Sélection d'options

Les différentes options vous permettent d'affiner le réglage de des programmes selon vos besoins. Les options disponibles dépendent du programme sélectionné. Une fois le programme démarré, les options sélectionnées sont enregistrées pour l'utilisation suivante du même programme, excepté l'option Démarrage différé qui n'est pas mémorisée d'une utilisation à l'autre.

Temp. faible

Vous pouvez sélectionner l'option Temp. faible avec tous les programmes sauf Ventilation.

- Sélectionnez Temp. faible en appuyant sur la touche située sous le symbole.
- Le symbole s'allume quand l'option Temp. faible est sélectionnée.

Volume buzzer

Il est possible de régler la machine afin qu'elle vous avertisse lorsqu'un programme est terminé ou qu'une erreur est survenue.

- Sélectionnez Volume buzzer en appuyant sur la touche située sous le symbole.
- Le symbole s'allume quand l'option Volume buzzer est sélectionnée.

Rapide

Vous pouvez sélectionner l'option Rapide avec tous les programmes sauf le programme Ventilation. Le programme est plus court d'environ 12 minutes.

- Appuyer sur le bouton sous le symbole.
- Le symbole s'allume quand l'option Rapide est sélectionnée.

Antifroissage

Quand vous sélectionnez cette option, le tambour tourne pendant trois secondes par minute au cours des deux heures qui suivent la fin du séchage. Cette option empêche le linge de rester dans la même position et de se froisser, dans le cas où vous ne pourriez pas le retirer immédiatement. Cette option n'est pas compatible avec le programme « Ventilation ». Si l'option Volume buzzer est également activée, un signal sonore est émis à chaque mise en mouvement du tambour pour rappeler que le séchage est terminé.

- Sélectionnez Antifroissage en appuyant sur la touche située sous le symbole.
- Le symbole s'allume quand l'option Antifroissage est sélectionnée.

Démarrage différé

Choisissez votre programme. Puis; sélectionnez Démarrage différé en appuyant sur la touche +. L'écran affiche Démarrage différé en heures complètes. Pour sélectionner un départ différé de 1 à 24 heures, appuyez sur la touche + / -. Le symbole du Démarrage différé s'allume à côté du nombre d'heures. Appuyez sur la touche Start. La machine décompte 1 heure à la fois et démarre après la durée sélectionnée. Cette option n'est pas compatible avec les programmes Programme minute et Ventilation.

Sèche-linge à tambour

6 Appuyer sur le bouton Start. Temps de séchage restant

L'afficheur donne une estimation du temps de séchage restant quelques minutes après le démarrage du programme de séchage. Par exemple, 1:35 signifie qu'il faudra environ 1 heure et 35 minutes pour que la charge soit sèche. Si vous avez sélectionné l'option Antifroissage, le tambour tourne 3 secondes par minute pendant les deux heures qui suivent la fin du programme. Le temps restant peut s'avérer plus long que le temps estimé affiché. Le temps restant indique alors 0:15 jusqu'à ce que la charge soit suffisamment sèche. Si vous avez choisi Rapide, vous verrez 0:05 s'afficher à la place.

Pour arrêter le sèche-linge, appuyez sur la touche Stop, ou ouvrez la porte. Dans les deux cas, le programme est interrompu et reprend au début si vous le redémarrez.

REMARQUE !

Si le sélecteur de programme est modifié après le démarrage du programme, ce dernier ne sera pas altéré.

Sèche-linge à tambour

7 Fin du programme de séchage

Le message Fin apparaît sur l'afficheur une fois que le programme est terminé. Si vous avez sélectionné l'option Antifroissage, le tambour tourne 3 secondes par minute pendant les deux heures qui suivent la fin du programme. Le ventilateur de refroidissement du compresseur continue à fonctionner après la fin du programme. Il s'arrête automatiquement ou dès que vous appuyez sur une touche.

Éclairage de fond

Deux minutes après la fin du séchage, l'éclairage de fond de l'afficheur et des boutons d'options entre en mode d'économie d'énergie.

Eau de condensation

Le réservoir d'eau de condensation doit être vidangé après chaque cycle. Retirez le réservoir, videz-le et remettez-le en place. S'il est plein au point de déborder, le programme s'interrompt et le message Trop-plein s'affiche. Videz le réservoir et appuyez sur la touche Start pour lancer un nouveau programme.

CONSEILS !

L'eau de condensation est déminéralisée et peut donc servir dans un fer à repasser à vapeur. Versez-la à travers un filtre à café.

REMARQUE !

- Nettoyez le filtre à peluches situé dans la porte extérieure après chaque cycle. Consultez le chapitre Entretien et nettoyage.
- Nettoyez le générateur de vapeur en respectant la fréquence indiquée sur l'afficheur de la machine, voire plus souvent
- Vidanger le réservoir d'eau de condensation après chaque cycle.

ATTENTION !



Si le filtre à peluches est colmaté, le coupe-circuit anti-surchauffe peut se déclencher automatiquement. Nettoyez le filtre puis attendez que la machine ait refroidi avant de la redémarrer. Si elle ne redémarre pas : contactez le service après-vente.

Après le séchage

Couper l'alimentation électrique. Retirer la charge et refermer la porte de manière à empêcher les enfants en bas âge de s'introduire dans le tambour.

Réglage

Les réglages suivants peuvent être modifiés

- Langue
- Sécurité enfant

Langue

Suivre les instructions suivantes::

1. Mettre la machine hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation électrique.
2. Appuyez sur le bouton Start en le maintenant enfoncé. Puis, appuyez sur l'interrupteur principal.
3. Tourner le sélecteur de programme afin de choisir l'une des valeurs suivantes: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
4. Appuyer sur le bouton Start pour mémoriser le réglage.

Sécurité enfant

Activation/désactivation de la sécurité enfant

1. Mettre la machine hors tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation électrique.
2. Appuyez sur les touches + et Temp. faible. Puis, actionnez l'interrupteur Marche/Arrêt.
3. Tournez le sélecteur de programme afin de choisir l'une des valeurs suivantes : Sécurité enfant On ou Sécurité enfant Off.
4. Appuyer sur le bouton Start pour mémoriser le réglage.


Pour désactiver temporairement la sécurité enfant pendant trois minutes, appuyez simultanément sur la touche Temp. faible et la touche moins située sous l'option Démarrage différé.

Entretien et nettoyage


Nettoyage du filtre à peluches

Le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque cycle.


1. Soulevez le filtre du porte-filtre situé dans la porte.

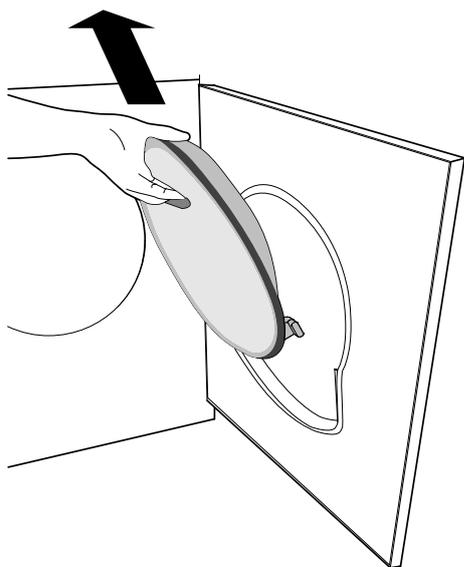

2. Ouvrez le filtre à peluches. Retirez le filtre en appuyant sur le côté avec votre pouce comme le montre le schéma.

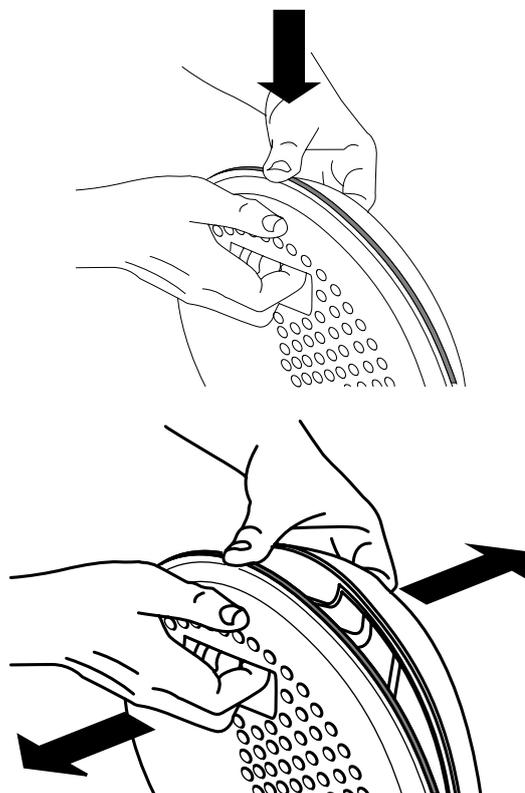



3. Retirez les peluches du filtre à l'aide d'un chiffon doux ou à la main. Si besoin, utilisez une éponge humide et une petite quantité de liquide vaisselle pour éliminer les dépôts. Séchez soigneusement le filtre avec une serviette.

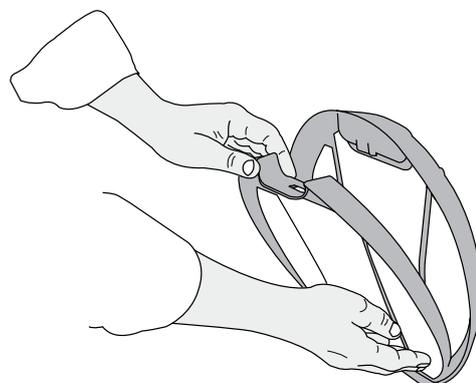

Entretien et nettoyage

4. Fermez le filtre à peluches et remplacez-le dans la porte. Fermez le filtre à peluches avant de fermer la porte.

Vidange du réservoir d'eau de condensation

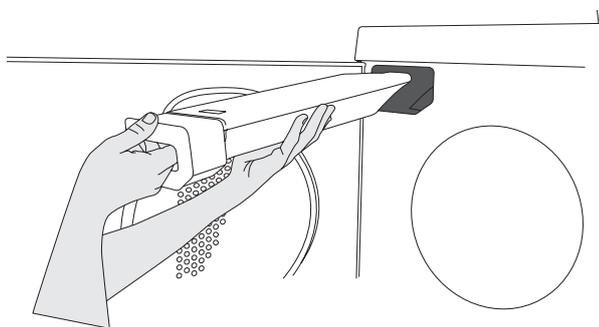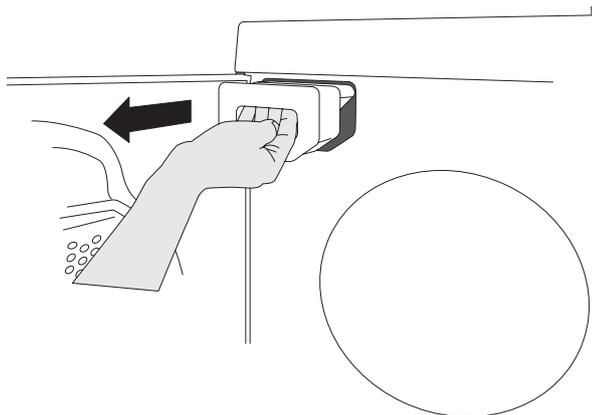

Si vous n'avez pas raccordé la machine à une évacuation distincte, le réservoir d'eau de condensation doit être vidé après chaque charge. Retirez le réservoir, videz-le et remettez-le en place.


S'il est plein au point de déborder, le programme s'interrompt et le message « Trop-plein » s'affiche. Videz le réservoir et appuyez sur la touche Start pour relancer le séchage.

Pour raccorder la machine à une évacuation séparée, lisez les instructions d'installation qui figurent dans la documentation.


Nettoyage de l'évaporateur et de son filtre

Nettoyez le générateur de vapeur en respectant la fréquence indiquée sur l'afficheur de la machine, voire plus souvent.


1. Couper l'alimentation électrique et ouvrir la porte extérieure.
2. Retirer la plinthe.

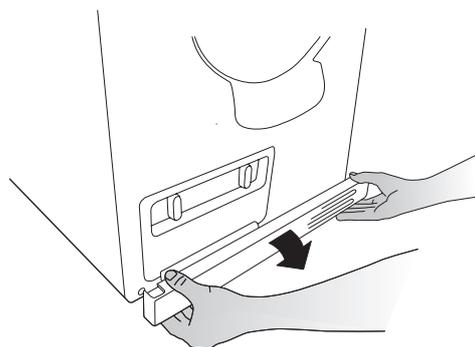

3. Ouvrez la porte du générateur de vapeur.

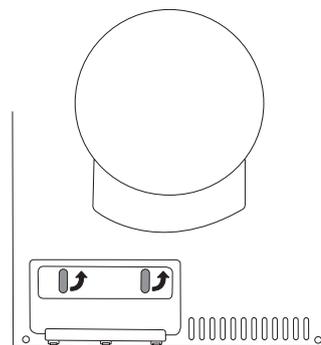


4. Saisissez la « poignée » centrale pour sortir le filtre.

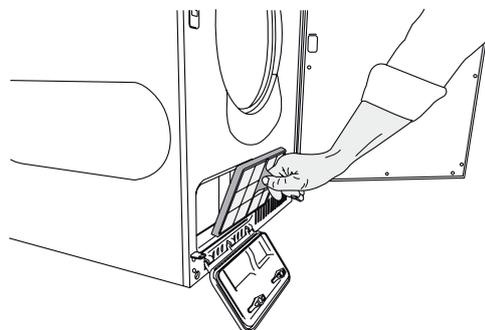


Entretien et nettoyage

5. Essayez le filtre en filet (A). Éliminez les peluches du filtre à la main. Essuyer le filtre à l'aide d'un chiffon doux et sec.

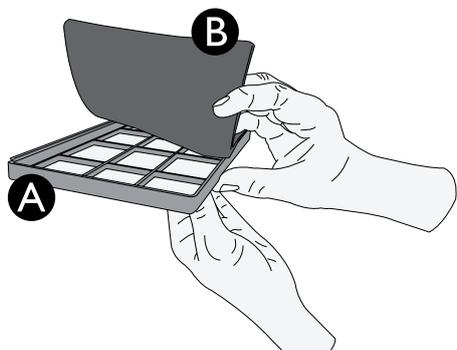


6. Retirer le filtre en mousse (B) situé derrière le filtre en filet. Nettoyer le filtre en mousse dans un lave-linge à l'aide d'un programme de rinçage ou de lavage rapide. Il n'est pas nécessaire d'utiliser du détergent ou de l'eau chaude. Les peluches sont éliminées et le filtre n'est pas endommagé.
7. Pour nettoyer le générateur de vapeur (C), vaporisez de l'eau sur les redans à l'aide d'un pulvérisateur pour plantes. Les peluches s'en vont avec l'eau qui est ensuite évacuée par la pompe d'eau de condensation.

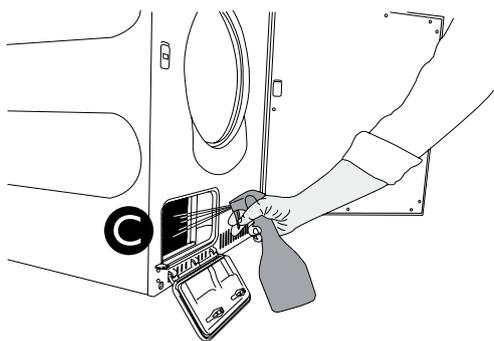

8. Remettez les deux filtres en place, puis fermez la porte du générateur de vapeur.

REMARQUE !


Évitez de toucher les redans du générateur. Très fins, ils peuvent facilement être endommagés. Si les redans sont tordus ou endommagés, l'efficacité du condenseur est sensiblement affectée, ainsi que le séchage.

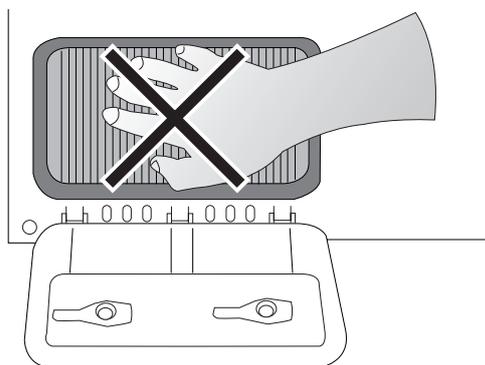

Nettoyage du filtre automatique

Nettoyez le filtre aux intervalles indiqués sur le panneau d'affichage de la machine ou plus souvent si nécessaire.

1. Tirez le réservoir d'eau de condensation vers l'extérieur et vers le haut.
2. Dévissez et retirez le le filtre automatique.

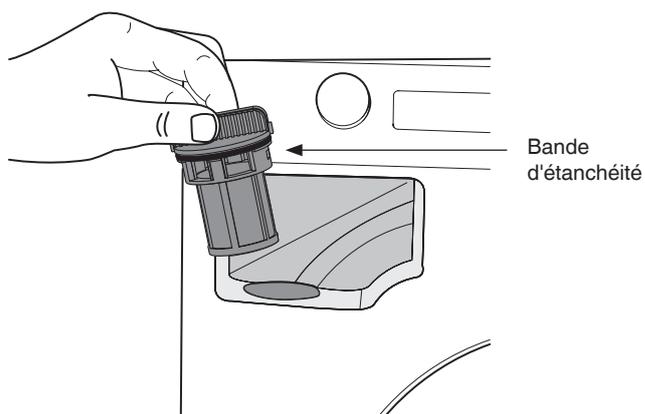

3. Rincez le filtre à l'eau claire.
4. Remettez le filtre à sa place en le vissant. Vérifiez que le joint est bien positionné.

Entretien et nettoyage

Nettoyage de l'extérieur de la machine

L'extérieur de la machine et le panneau de commande doivent être nettoyés à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser de solvant sous peine d'endommager la machine. Ne pas rincer l'appareil au jet.

REMARQUE !

Ne pas laisser la poussière s'accumuler autour de la machine. Son environnement immédiat doit être propre et frais ; poussière, chaleur et humidité prolongent les temps de séchage.

Dépannage

La machine ne démarre pas

Vérifier...

- que la porte est bien fermée.
- que l'interrupteur d'alimentation électrique est en position marche.
- que l'option Démarrage différé n'a pas été sélectionnée. Pour annuler l'option Démarrage différé, appuyez sur la touche Stop pendant trois secondes.
- que le cordon d'alimentation est branché.
- que les fusibles principaux n'ont pas grillé.

La machine s'arrête pendant un programme

Appeler le service après-vente.

La machine fuit.

Vérifiez que le filtre automatique et ses joints sont installés correctement et qu'ils sont en bon état.

Le séchage dure trop longtemps

- Vérifiez que le filtre à peluches n'est pas obstrué. Consultez le chapitre Entretien et nettoyage.
- Videz le réservoir d'eau de condensation. Nettoyez le filtre du générateur de vapeur (filtre en filet + filtre en mousse), le générateur de vapeur, le filtre à peluches et le filtre automatique ; voir le chapitre Entretien et nettoyage.

Messages d'erreurh

- Si la mention Trop-plein s'affiche, le réservoir d'eau de condensation est plein ou le filtre à vapeur est obstrué. Videz le réservoir, nettoyez le filtre et redémarrez la machine. Consultez le chapitre Entretien et nettoyage.
- Dans ce chapitre, lisez la partie intitulée Le temps de séchage est trop long si la mention Durée maxi prog. s'affiche.
- Si la mention Nettoyage filtre s'affiche, nettoyez le filtre à peluches.
- Si la mention Nettoyage condens. s'affiche, nettoyez le générateur de vapeur. Consultez le chapitre Entretien et nettoyage.
- Si Nett. filtre auto. s'affiche à l'écran, nettoyez le filtre automatique. Voir le chapitre « Entretien et nettoyage ».
- Contactez le service après-vente si la mention Erreur thermistor apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche Stop pour éteindre les messages d'erreur.

Information technique

Données techniques

Hauteur:	850 mm
Largeur:	595 mm
Profondeur:	585 mm
Poids (net) :	52 kg
Contenance du tambour:	112 l
Capacité de séchage max.:	7 kg
Vitesse:	50-55 VITESSE DE ROTATION
Puissance nominale:	Voir plaque signalétique.
Matériau du tambour:	Acier inoxydable
Matériau habillage extérieur:	Tôle d'acier galvanisée à chaud avec revêtement poudre ou acier inoxydable.
Installation	Superposée ou posée au sol

Homologations et conformité

Pour l'homologation et la conformité, raccordez le tuyau d'eau de condensation de la machine sur une évacuation.

Europe:

Rendement séchage: EN 611 21 (392/2012). Programme 3 Séchage normal, 7 kg coton, température normale, Rapide. Machine homologuée pour une utilisation en monophasé 10A.

Consommation énergétique: EN 611 21 (392/2012). Programme 3 Séchage normal, 7 kg coton, température normale, Rapide. Machine homologuée pour une utilisation en monophasé 10A.

Mesure du bruit: IEC 60 704-2-6.

Service après-vente

Informations figurant sur l'étiquette énergie

Fiche d'informations conforme au RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 392/2012 DE LA COMMISSION

ASKO

Désignation du modèle	T784HP
Capacité maximale de séchage	7 kg
Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE_c)	212 (kWh/an) ¹⁾
Consommation d'énergie à pleine charge	
Séchage automatique normal à pleine charge (E_{dry})	1,77 (kWh)
Séchage automatique normal à demi-charge ($E_{dry1/2}$)	0,94 (kWh)
Consommation d'électricité en mode	
Consommation d'électricité en mode "Arrêt" (P_o)	0,5 (W)
Consommation d'électricité en mode "laissé sur Marche" (P_l)	0,5 (W)
Taux de condensation pondéré	
Séchage automatique normal à pleine charge et à demi-charge (C_t)	91 (%)
Séchage automatique normal à pleine charge (C_{tdry})	91 (%)
Séchage automatique normal à demi-charge ($C_{tdry1/2}$)	91 (%)
Programme de séchage	Séchage normal ²⁾
Durée pondérée du programme (minutes)	
Séchage automatique normal à pleine charge et à demi-charge (T_t)	131 (minutes)
Séchage automatique normal à pleine charge	174 (minutes)
Séchage automatique normal à demi-charge	99 (minutes)
Niveau de bruit aérien	66 (dB(A))
Type de sèche-linge (A = automatique, NA = non automatique)	A
Durée du mode Veille	2 (minutes)
Classe de taux de condensation	A ³⁾

¹⁾ Sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme automatique standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

²⁾ Le séchage automatique normal pour une pleine charge ou une demi-charge est le programme standard sur lequel sont basées les informations figurant sur l'étiquette énergie et la fiche produit. Ce programme est prévu pour sécher du linge en coton normalement humide et en termes de consommation d'énergie, il est le plus efficace pour ce type de textile.



³⁾ Sur une échelle allant de G (appareil le moins efficace) à A (appareil le plus efficace)

Service après-vente

Avant de contacter le service après-vente

Lisez les chapitres Dépannage et Entretien et nettoyage pour essayer de trouver une solution. Si vous devez contacter le service après-vente, munissez-vous de la désignation de la machine, de son type ainsi que de son numéro de série.

La désignation (1) se trouve sur la première page du mode d'emploi et sur le panneau de la machine. La désignation type (2) et le numéro de série (3) sont indiqués sur la plaque signalétique située sur la face avant du sèche-linge ainsi que sur la face intérieure de la porte extérieure.

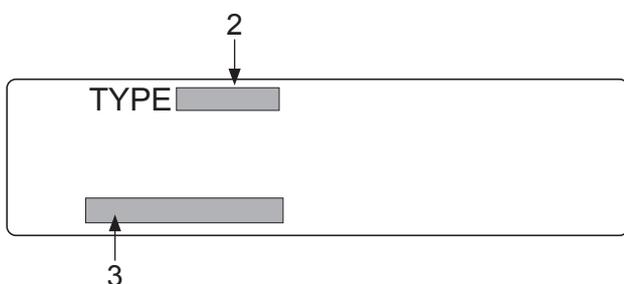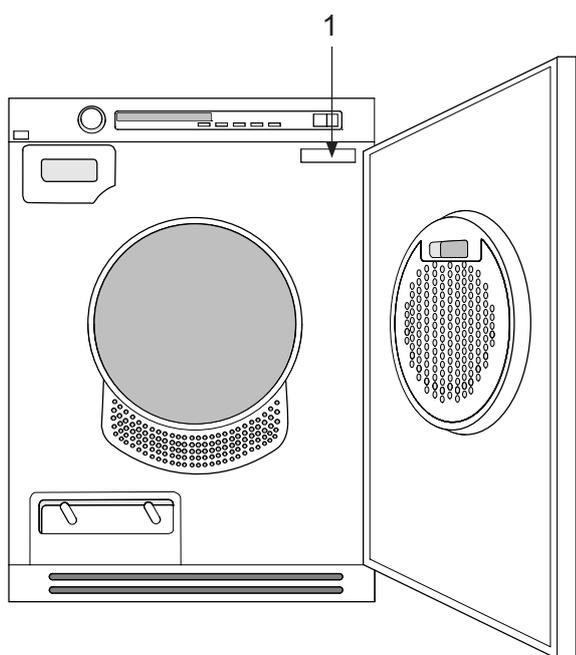

Installation

ATTENTION !



Après la mise en place de la machine, patientez 24 h avant de la mettre en route. Si, pour des raisons de transport ou d'entretien, le sèche-linge doit être posé au sol, basculez-le sur le flanc gauche (vu de la face avant).

Installation

Consultez les instructions d'installation qui figurent dans la documentation.


Branchements électriques

Brancher la machine sur une prise murale avec terre. La prise murale doit être installée à l'extérieur de la zone d'installation afin d'en faciliter l'accès.

Configuration usine

- 230V, monophasé, 10A
- 50Hz
- Utilisez un différentiel de type A.

Orientation de la porte

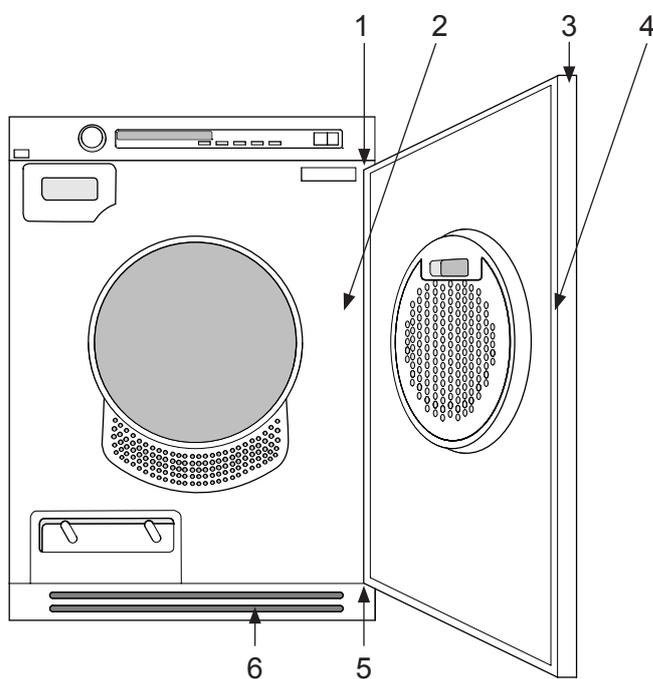

- 1. Axes de charnière (supérieur et inférieur)
- 2. Panneau
- 3. Bouchons en plastique (sur les bords supérieurs et inférieurs)
- 4. Crochet de verrouillage
- 5. Charnières (côtés gauche et droit)
- 6. Plinthe


Orientation de la porte

La porte peut être attachée à droite ou à gauche.

Suivre les instructions suivantes:

1. Retirer la plinthe.

2. Retirer les charnières (deux vis).

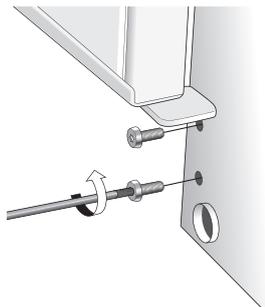


3. Tout en la soutenant, faire glisser la porte vers le haut et la retirer.

4. Retirez les axes de la porte (en haut et en bas). Remettez-les de l'autre côté de la machine et refixez la charnière.



5. Retirez le loquet (soulever et tirer) et le panneau recouvrant la porte et la machine. Inversez le loquet et le panneau.

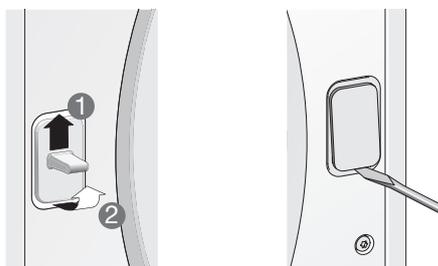

6. Déplacer les bouchons en plastique situés sur les bords supérieur et inférieur de la porte. Utiliser un tournevis à lame plate pour retirer les bouchons.

7. Pour remettre la porte en place, dévisser légèrement les boulons de la charnière avant de poser et de fermer la porte. Resserrer les charnières. Remettre en place la plinthe.

Guide de mise en service rapide

1 Tissus

- Sécher ensemble les tissus de même type de manière à assurer un séchage le plus régulier possible.

2 Mise sous tension

3 Charger les vêtements

- Fermer la porte.

4 Sélectionner le programme et toute option éventuelle

- Choisir le programme voulu à l'aide du sélecteur.
- Sélectionner les réglages éventuels.

5 Appuyer sur le bouton Start.

6 Fin du programme de séchage

- Fin s'affiche lorsque le programme est terminé. Si vous avez sélectionné l'option Antifroissage, le tambour tourne 3 secondes par minute pendant les deux heures qui suivent la fin du programme.
- Nettoyer le filtre à peluches après chaque cycle.

7 Après le séchage

- Couper l'alimentation électrique et fermer la porte.