


**Beschreibung**



1. Kontrollleuchten „ausgewähltes Programm“
2. Kontrollleuchten Wasserenthärter und Klarspüler
3. Programmtaste
4. Ein-/Aus-Taste
5. Kontrollleuchte Ein/Aus

**Bedienung**

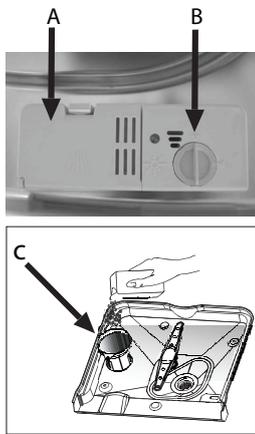

**Einschalten**

1. Kontrollieren Sie, ob sich der Netzstecker des Anschlusskabels in der Steckdose befindet und der Wasserhahn geöffnet ist (falls der Wasserhahn noch nicht angeschlossen ist, blinkt die Anzeigeleuchte „Schnellprogramm“).
2. Füllen Sie die Geschirrspülmaschine.
3. Geben Sie Geschirrspülmittel/Tabs in das Spülmittelfach (A) und füllen Sie eventuell das Klarspülerfach (B) und den Salzbehälter (C).
  - Wenn Sie Geschirrspül-Tabs verwenden, die Salz und Klarspüler enthalten, ist es nicht nötig, zusätzlich Salz und Klarspüler zuzufügen.
4. Drücken Sie auf die Ein-/Austaste.
5. Wählen Sie ein Programm, drücken Sie mehrfach auf die Programmtaste, bis die dazugehörige Kontrollleuchte „ausgewähltes Programm“ aufleuchtet.
6. Schließen Sie die Tür der Geschirrspülmaschine.
 

*Die Geschirrspülmaschine startet automatisch mit dem ausgewählten Programm.*

  - Wenn das Programm beendet ist, ertönt acht Sekunden lang ein Tonsignal. Öffnen Sie die Tür und schalten Sie die Geschirrspülmaschine mit der Ein-/Austaste aus.

**Ein Programm beenden oder ändern**

Öffnen Sie die Tür und halten Sie die „Programmtaste“ mindestens drei Sekunden gedrückt.  
*Es ertönt ein Tonsignal.*

- Wählen Sie eventuell ein anderes Programm und schließen Sie die Tür.



**Achtung!** Ein bereits gestartetes Programm kann nur während der Anfangsphase angepasst werden. Nach einiger Zeit ist das Geschirrspülmittel bereits über dem Geschirr verteilt oder die Maschine hat das Washwasser bereits abgepumpt. In diesem Fall müssen Sie das Spülmittelfach erneut füllen.



**Warnung!** Es ist gefährlich, während des Reinigungsprogramms die Tür vollständig zu öffnen. Sie können mit heißem Wasser in Berührung kommen, das aus dem Gerät austritt.

**Anzeigeleuchten Wasserenthärter und Klarspüler**

Leuchte	Beschreibung
	Klarspüler-Anzeigeleuchte; leuchtet auf, wenn das Klarspülerfach aufgefüllt werden muss. • Falls Sie Geschirrspül-Tabs verwenden, die Klarspüler enthalten, ist es nicht nötig, das Dosierfach aufzufüllen.
	Salz-Anzeigeleuchte; leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Die Anzeigeleuchte leuchtet noch einige Stunden, nachdem der Behälter aufgefüllt wurde, weiter. • Falls Sie Geschirrspül-Tabs verwenden, die Salz enthalten, ist es nicht nötig, den Behälter aufzufüllen.


Spülprogramme

Programm	Programmbeschreibung
	<b>Normales Programm</b> Programm für normal verschmutztes Geschirr, aber auch für Geschirr mit angetrockneten Resten wie Teller, Tablett, Tassen, Gläser usw.
	<b>Energiespar-Programm</b> Für normal verschmutztes Geschirr. Verwenden Sie dieses Programm, wenn Sie Energie einsparen möchten.
	<b>Schnellprogramm</b> Für nicht stark verschmutztes Geschirr wie Gläser, Kristallgegenstände und Porzellan. Keine Trocknung.


Pflege und Reinigung

**Die Filter entfernen und reinigen**

Abhängig von der Nutzung müssen die Siebe regelmäßig unter fließendem Wasser abgespült werden. Die Filtergruppe besteht aus drei Komponenten: dem großen Sieb, dem groben Sieb und dem feinen Sieb.

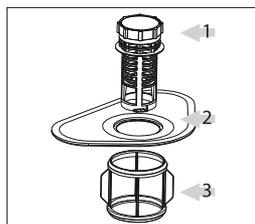

1. Großes Sieb; Essensreste und Schmutz, die auf dieses Sieb gelangen, werden durch einen speziellen Strahl am untersten Sprüharm zum groben Sieb gespült.
2. Grobes Sieb; Große Stücke, wie Knochenreste oder Glasscherben, die den Abfluss verstopfen könnten, werden im groben Sieb aufgefangen.
3. Feines Sieb; Dieses Sieb hält Schmutz und Essensreste in der Nähe der Ablaufpumpe auf und sorgt dafür, dass diese Reste während des Programms nicht wieder über dem Geschirr verteilt werden.

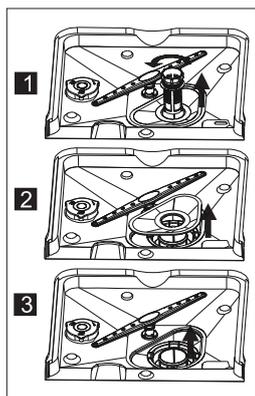

Für eine optimale Funktion der Geschirrspülmaschine muss die Filtergruppe gereinigt werden. Die Filtergruppe holt auf effiziente Weise Essensreste aus dem Wasser und sorgt dafür, dass das Spülwasser während des Programms zirkulieren kann. Entfernen Sie nach der Maschinennutzung die Essensreste aus der Filtergruppe, indem Sie das halbrunde Sieb und Filtergehäuse unter fließendem Wasser reinigen.

- Entnehmen Sie die Filtergruppe, indem Sie sie linksherum drehen und senkrecht nach oben ziehen.
- Alle Teile der Filtergruppe müssen mindestens einmal pro Monat gereinigt werden.
- Verwenden Sie eine Spülbürste, um das große Sieb und das feine Sieb zu reinigen.
- Setzen Sie die gesamte Filtergruppe wieder in der Spülmaschinenwanne ein.



**Verwenden Sie die Geschirrspülmaschine nie ohne die Filtergruppe.** Falsches Wiedereinsetzen der Filtergruppe hat zur Folge, dass die Geschirrspülmaschine nicht mehr richtig funktioniert. Eine andere Folge kann sein, dass es zu Schäden an Besteck und Geschirr kommt.

Fehlercodes

Fehlercode	Störung
<b>Die Anzeileuchte „Schnellprogramm“ blinkt.</b>	Das Gerät wird nicht mit Wasser gefüllt. Überprüfen Sie den Zufuhrhahn.
<b>Die Anzeileuchte „Normales Programm“ blinkt.</b>	Das Gerät pumpt kein Wasser ab. Überprüfen Sie den Abflussschlauch.

Sollte das Gerät verstopfen oder eine große Undichtigkeit ausweisen, Zufuhrhahn schließen und den Kundendienst alarmieren.



**Lesen Sie sich die Anleitung für ergänzende Gebrauchsinformationen und Sicherheitsanweisungen durch.**