


Bedieningspaneel



De knoppen bevinden zich op de bovenkant van het bedieningspaneel. Als u de afwasautomaat met de knoppen

wilt bedienen, moet u de apparaat een klein beetje

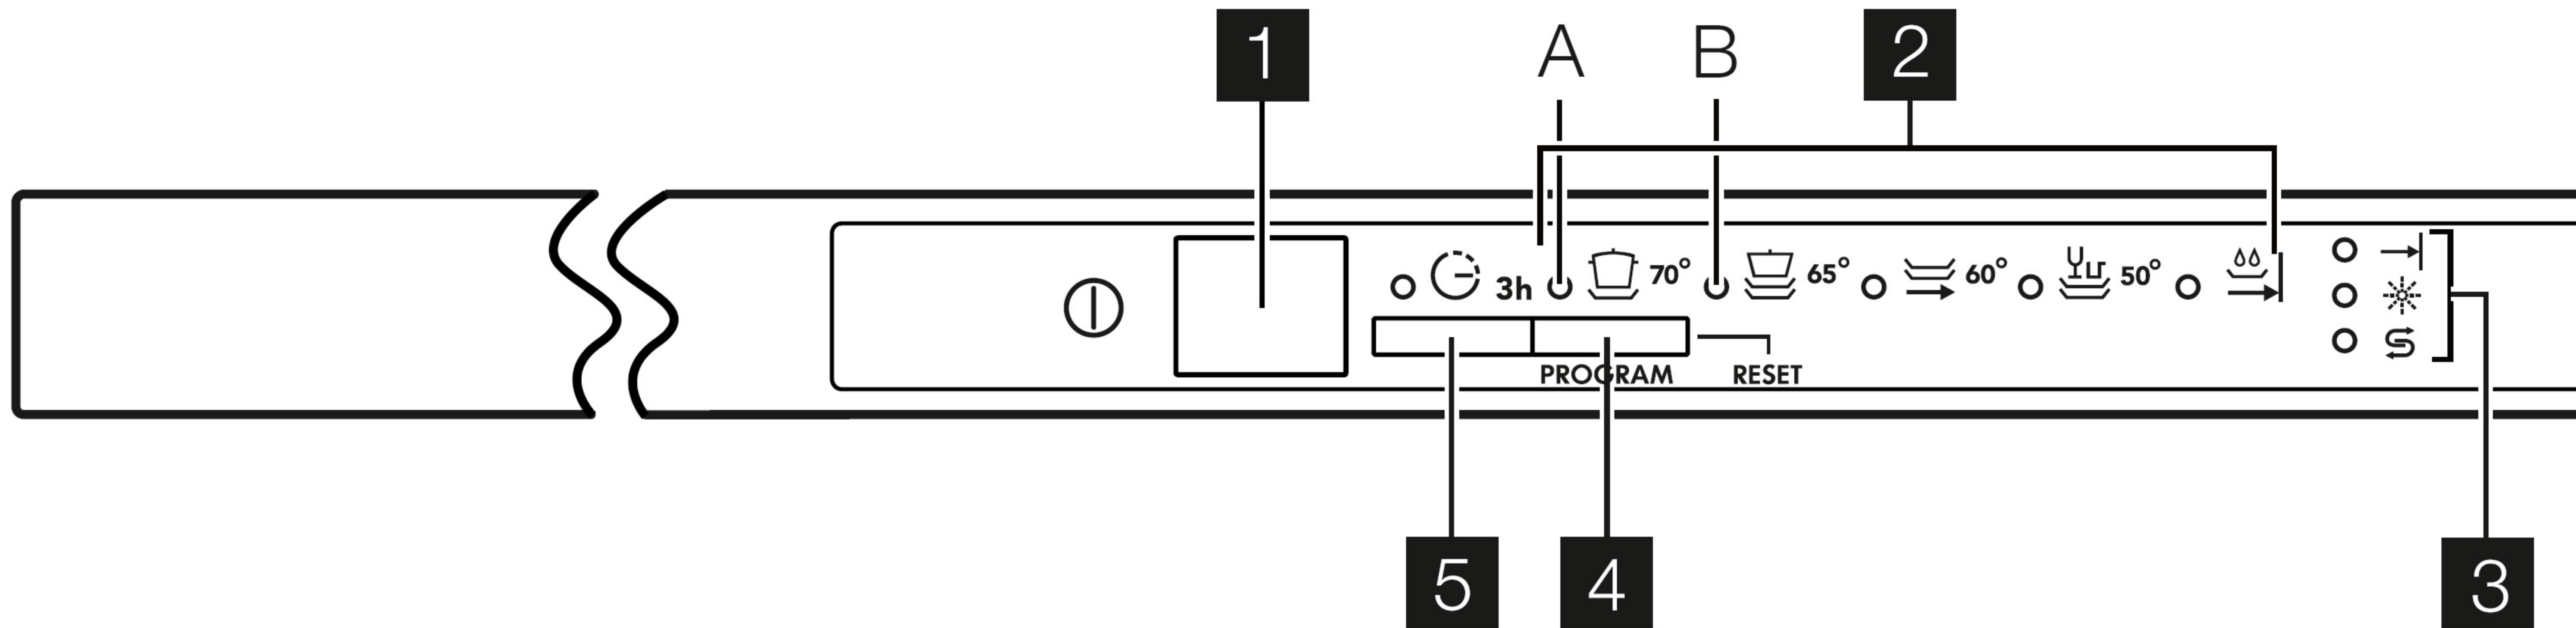

1 Aan/uit-toets

2 Programma-indicatielampjes

3 Indicatielampjes

4 Programmakeuzetoets

5 Toets Uitgestelde Start