



Beschrijving

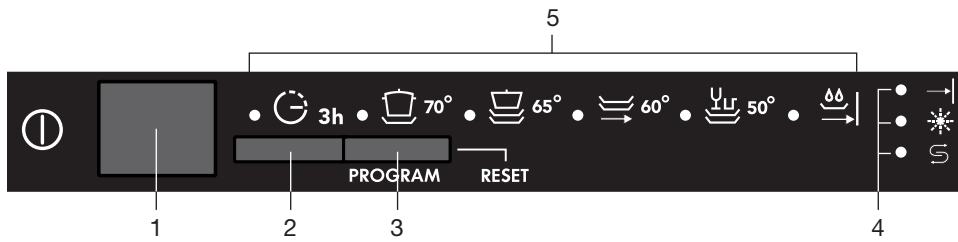

1. Aan-/uittoets
2. Uitgestelde start
3. Programmatoets
4. Indicatielampjes
5. Programma-indicatielampjes

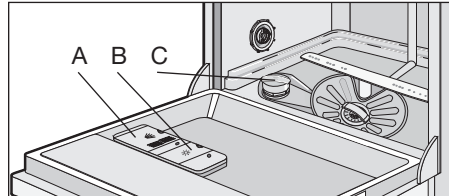


Bediening

Inschakelen

1. Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit en of de waterkraan open staat.
2. Laad de vaatwasser.
3. Doe vaatwasmiddel/tablet in het zeepbakje (A) en vul eventueel het glansmiddeldoseerbakje (B) en het zoutreservoir (C).
  - ▷ Als u vaatwastabletten gebruikt die zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om zout en glansmiddel toe te voegen.
4. Druk op de aan-/uittoets.
5. Zorg ervoor dat de vaatwasser in de instelmodus staat.
  - De vaatwasser staat in de instelmodus als alle programmamalampjes uit zijn en het einde indicatielampje knippert.
    - ▷ Als slechts 1 programma-indicatielampje brandt, staat de vaatwasser niet in de instelmodus. Om terug te keren naar de instelmodus annuleer het programma met de programmatoets. Houd deze ingedrukt tot het programmamalampje uitgaat en het einde indicatielampje begint te knipperen.
6. Kies een programma; druk herhaaldelijk op de programmatoets tot het bijbehorende programma indicatielampje gaat branden.
7. Druk, indien gewenst, op de uitgestelde starttoets om de start van het programma met drie uur uit te stellen.
8. Sluit de deur van de vaatwasser.
 






*Het afwasprogramma start automatisch.*




Afwasprogramma's


Programma	Type lading	Programmabeschrijving
70°	Sterk bevuild serviesgoed, bestek en pannen.	Voorspoelen, wassen 70 °C, spoelgangen, drogen. Duur programma: 120 - 130 minuten.
65°	Normaal bevuild serviesgoed en bestek.	Voorspoelen, wassen 65 °C, spoelgangen, drogen. Duur programma: 105 - 115 minuten.
60°	Net vuilgemaakt serviesgoed en bestek.	Wassen 60 °C, spoelen. Duur programma: 30 minuten.
50°	Normaal bevuild serviesgoed en bestek.	Voorspoelen, wassen 50 °C, spoelgangen, drogen. Duur programma: 130 - 140 minuten.
	Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.	
		Spoelen
	Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.	

**Indicatielampjes**

Lampje	Beschrijving
● 	<p>Einde-indicatielampje. Gaat branden onder de volgende omstandigheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als het afwasprogramma is voltooid.</li> <li>• Als u het niveau van de waterontharder instelt.</li> <li>• Wanneer u de geluidssignalen in- of uitschakelt.</li> <li>• Als het apparaat een storing heeft.</li> </ul>
● 	<p>Glansmiddelindicatielampje; gaat branden wanneer het glansmiddeldoseerbakje bijgevoerd moet worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien u vaatwastabletten gebruikt die glansmiddel bevatten, is het niet nodig om het doseerbakje bij te vullen. Het indicatielampje blijft branden als de vaatwasser is ingeschakeld.</li> </ul>
● 	<p>Zoutindicatielampje; gaat branden wanneer het zoutreservoir bijgevoerd moet worden. Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren branden nadat u het reservoir hebt bijgevoerd. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien u vaatwastabletten gebruikt die regenererend zout bevatten, is het niet nodig om het reservoir bij te vullen. Het indicatielampje blijft branden als de vaatwasser is ingeschakeld.</li> </ul>
● 	<p>Dit programmalampje heeft een hulpfunctie als u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het niveau van de waterontharder instelt.</li> <li>• De geluidssignalen in- en uitschakelt.</li> </ul>
● 	<p>Dit programmalampje heeft een hulpfunctie als u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het niveau van de waterontharder instelt.</li> <li>• De geluidssignalen in- en uitschakelt.</li> </ul>

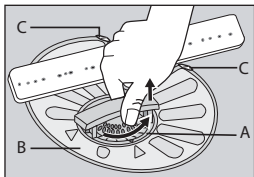**Onderhoud en reiniging****De filters verwijderen en reinigen**

1. Draai het filter (A) tegen de klok in (linksom) en verwijder het uit filter (B).
2. Filter (A) heeft twee delen. Haal de twee delen uit elkaar om het filter te demonteren.
3. Maak de onderdelen schoon onder stromend water.
4. Plaats de twee delen van filter (A) tegen elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd.
5. Verwijder filter (B).
6. Maak filter (B) schoon onder stromend water.
7. Zet de filter (B) op zijn oorspronkelijke plaats. Zorg ervoor dat het filter goed wordt gemonteerd in de twee geleiders (C).
8. Zet filter (A) in filter (B) op zijn plaats. Draai filter (A) met de klok mee (rechtsom) totdat het filter wordt vergrendeld.

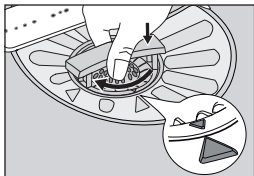**De sproeiarmen reinigen**

Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal en puntig voorwerp.

**De buitenoppervlakken reinigen**

- Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek.
- Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).

**Foutcodes**

Foutcode	Storing
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het programmalampje blijft knipperen.</li> <li>• Het eindlampje knippert één keer onderbroken.</li> </ul>	Het apparaat wordt niet gevuld met water.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het programmalampje blijft knipperen.</li> <li>• Het eindlampje knippert twee keer onderbroken.</li> </ul>	Het apparaat pomp geen water af.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het programmalampje blijft knipperen.</li> <li>• Het eindlampje knippert drie keer onderbroken.</li> </ul>	Anti-overstromingsbeveiliging is aan.