


# Bedieningspaneel

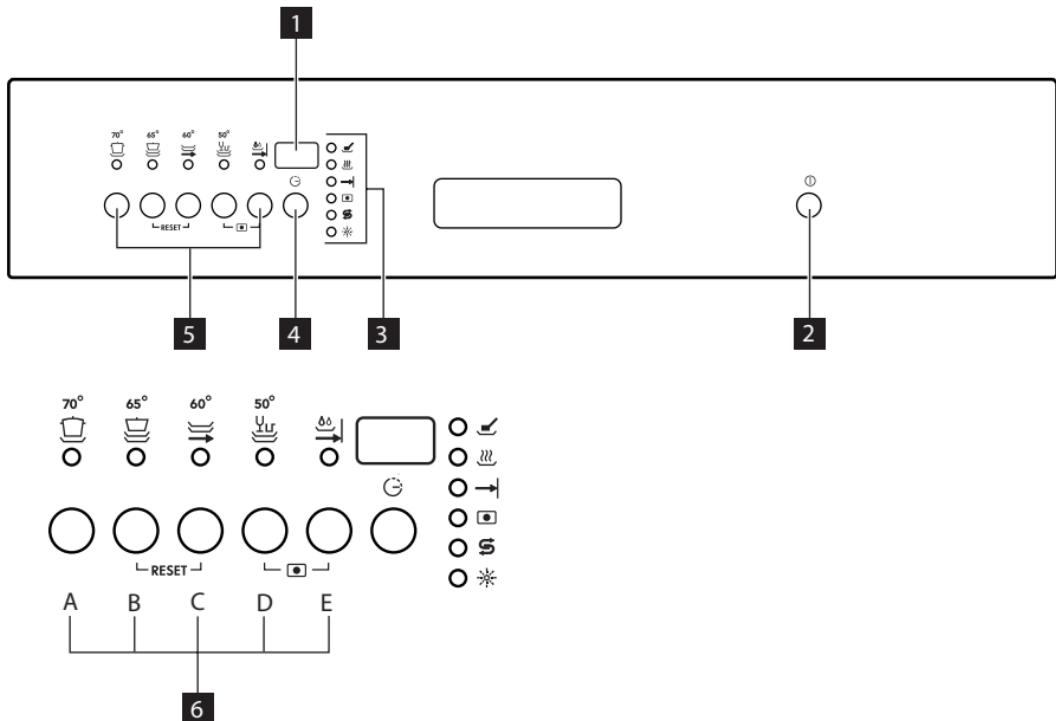

- 1** Display
- 2** Aan/uit-toets
- 3** Indicatielampjes

- 4** Toets Uitgestelde Start
- 5** Programmakeuzetoetsen
- 6** Functie-toetsen

## Afwasprogramma's

Programma	Soort vuil	Type lading	Programmabeschrijving
<b>70°</b> 	Sterk bevuild	Serviesgoed, bestek en pannen	Voorspoelen Wassen 70 °C Spoelgangen Drogen
<b>65°</b> 	Normaal bevuild	Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Wassen 65 °C Spoelgangen Drogen
<b>60°</b>  1)	Net gemaakt vuil	Serviesgoed en bestek	Wassen 60 °C Spoelen
<b>50°</b>  2)	Normaal bevuild	Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Wassen 50 °C Spoelgangen Drogen
	Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vrieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.		Spoelen

1) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft goede wasresultaten in een korte tijd.

2) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.