




# BEDIENINGSPANEEL

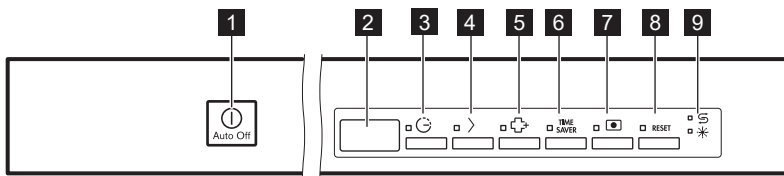





- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b> Aan/uit-toets       | <b>6</b> TIME SAVER -toets |
| <b>2</b> Weergave            | <b>7</b> Multitab -toets   |
| <b>3</b> Delay -toets        | <b>8</b> RESET -toets      |
| <b>4</b> Program -toets      | <b>9</b> Indicatielampjes  |
| <b>5</b> ExtraHygiene -toets |                            |

## Indicatielampjes

Aanduiding	Beschrijving
	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.

## PROGRAMMA'S

Programma	Mate van vervuiling Type belading	Programmafasen	Opties
P1 <b>ECO</b> <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaal bevuild</li> <li>• Serviesgoed en bestek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen 50°C</li> <li>• Spoelingen</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExtraHygiene</li> <li>• TIME SAVER</li> <li>• Multitab</li> </ul>
P2 <b>AUTO</b> <sup>2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle</li> <li>• Serviesgoed, bestek en pannen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen van 45°C tot 70°C</li> <li>• Spoelingen</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExtraHygiene</li> <li>• Multitab</li> </ul>
P3  <sup>3)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterk bevuild</li> <li>• Serviesgoed, bestek en pannen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen 70°C</li> <li>• Spoelingen</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIME SAVER</li> <li>• Multitab</li> </ul>

Programma	Mate van vervuiling Type belading	Programmafases	Opties
P4 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaal of licht bevuild</li> <li>• Teer serviesgoed en glaswerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassen 45°C</li> <li>• Spoelingen</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multitab</li> </ul>
P5  4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas bevuild</li> <li>• Serviesgoed en bestek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassen 60°C of 65°C</li> <li>• Spoelingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExtraHygiene</li> <li>• Multitab</li> </ul>
P6  5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> </ul>	
P7 EXTRA SILENT 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaal bevuild</li> <li>• Serviesgoed en bestek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen 50°C</li> <li>• Spoelingen</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multitab</li> </ul>

1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten).

2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de manden. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

3) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70°C.

4) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.

5) Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoeken en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

6) Dit is het meest stille programma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang.