


BEDIENINGSPANEEL

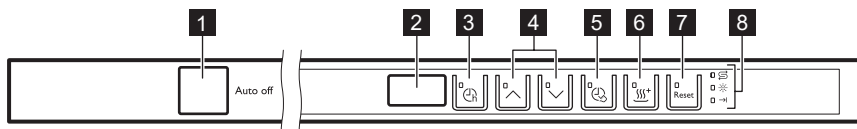

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 Aan/uit-toets | 6 Extra Dry -toets |
| 2 Weergave | 7 Reset -toets |
| 3 Delay Start -toets | 8 Indicatielampjes |
| 4 Programma toetsen | |
| 5 Time Saver -toets | |

Indicatielampjes

Aanduiding	Beschrijving
→	Einde-indicatielampje.
☼	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
Ⓢ	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.

PROGRAMMA'S

Programma	Mate van vervuiling Type wasgoed	Programmafases	Opties
P1 Eco 50° 1)	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal bevuild • Serviesgoed en bestek 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 50 °C • Spoeling • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Time Saver • Extra Dry

Programma	Mate van vervuiling Type wasgoed	Programmafases	Opties
P2 Auto 45°-70° ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Alle • Serviesgoed, bestek en pannen 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen van 45°C tot 70°C • Spoeling • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Extra Dry
P3 Intensive 70°	<ul style="list-style-type: none"> • Sterk bevuild • Serviesgoed, bestek en pannen 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 70 °C • Spoeling • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Extra Dry • Time Saver
P5 Glass 45°	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal of licht bevuild • Teer serviesgoed en glaswerk 	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen 45 °C • Spoeling • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Extra Dry
P4 Quick 60° ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Pas bevuild • Serviesgoed en bestek 	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen 60 °C • Spoeling 	<ul style="list-style-type: none"> • Extra Dry
P7 Rinse Hold ⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Alle 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen 	
P6 Silent 50° ⁵⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal bevuild • Serviesgoed en bestek 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 50 °C • Spoeling • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Extra Dry

¹⁾ Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. Dit is het standaard programma voor testinstituten.

²⁾ Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de manden. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

³⁾ Met dit programma kunt u een pas bevuilde halve lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.

⁴⁾ Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten indrogen en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

⁵⁾ Dit is het meest stille programma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang.