


Bedieningspaneel

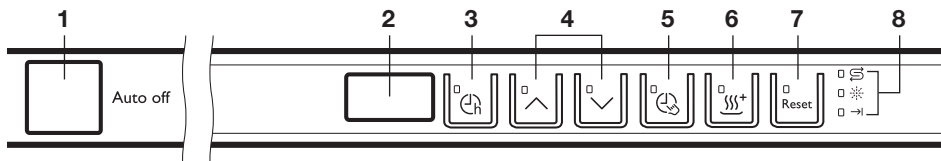

- | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Aan-/uittoets | 5. Toets 'kort' | ☉ zout |
| 2. Display | 6. Toets 'extra droog' | ☼ glansmiddel |
| 3. Toets 'uitgestelde start' | 7. Toets 'reset' | → einde |
| 4. Programmatoetsen | 8. Indicatielampjes | |




↑

Beam-on-Floor
Dit is een lichtstraal op de vloer onder de deur.

Rood
Zichtbaar gedurende het gehele programma.

Groen
Het vaatwasprogramma is voltooid.

Knipperend rood
Storing. Zie handleiding.

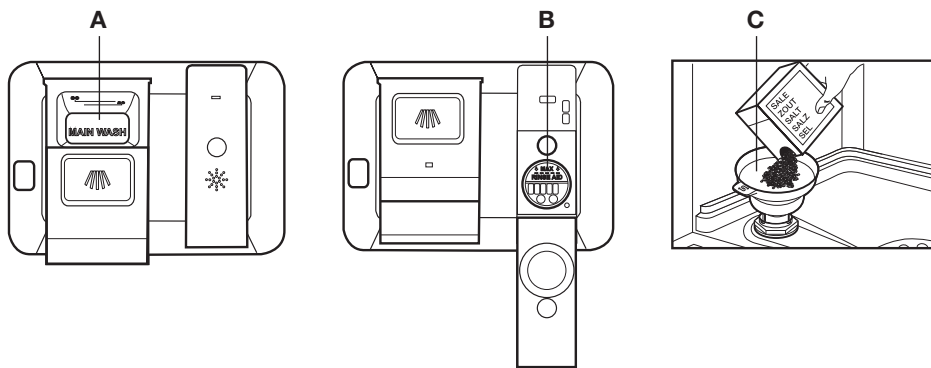

Een programma instellen en starten

- Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit en of de waterkraan open staat.
- Laad de vaatwasser.
- Doe vaatwasmiddel in het zeepbakje (A) en vul eventueel het glansmiddeldoseerbakje (B) en het zoutreservoir (C). Als u vaatwastabletten gebruikt die zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om zout en glansmiddel toe te voegen.
- Druk op de aan-/uittoets.
- Kies een programma met de programmatoetsen (zie de tabel op de achterzijde).
- Kies, indien gewenst, een optie (de beschikbare opties hangen af van het gekozen programma); druk op één van de optietoetsen.
 - Kort: verkort de duur van een programma met 50%.
 - Extra droog; geeft het droogresultaat een boost.
- Kies, indien gewenst, de 'uitgestelde start' optie; druk (meerdere keren) op de 'uitgestelde start' toets (in te stellen van 1 tot 24 uur).
 - Door de toets 'reset' ingedrukt te houden, kunt u de uitgestelde start annuleren.
- Sluit de deur van de vaatwasser om het programma te starten.
 - Is de optie 'uitgestelde start' gekozen, dan start het aftellen.
- Als het programma is beëindigd, gaat het indicatielampje aan en toont de display 0:00.
- Druk op de aan-/uittoets of wacht totdat de 'Auto off-functie' het toestel automatisch uitschakelt.
- Draai de waterkraan dicht.

Een programma stoppen of wijzigen

Open de deur. Stop het gekozen programma door de toets 'reset' ingedrukt te houden. Kies eventueel een ander programma met de programmatoetsen.

Meer vaat laden tijdens een programma

Open de deur; de vaatwasser stopt automatisch. Voeg meer vaat toe en sluit voorzichtig de deur. De vaatwasser gaat door met het programma.

P1	Eco 50° <ul style="list-style-type: none"> Voor normaal vuile vaat, serviesgoed en bestek. Programmaduur 225 minuten. Gebruik deze mogelijkheid als u energie wilt besparen.
P2	Auto 45° - 70° <ul style="list-style-type: none"> Alle serviesgoed, bestek en pannen. Het toestel detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur, hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.
P3	Intensief 70° <ul style="list-style-type: none"> Sterk bevuild serviesgoed, bestek en pannen. Programmaduur 170 tot 190 minuten.
P5	Glas 45° <ul style="list-style-type: none"> Voor glaswerk en teer serviesgoed, normaal of licht bevuild. Programmaduur 82 tot 92 minuten.
P4	Snel 60° <ul style="list-style-type: none"> Pas bevuild serviesgoed en bestek. Programmaduur 30 minuten. Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.
P7	Voorspoelen <ul style="list-style-type: none"> Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoeken en het toestel gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken. Programmaduur 14 minuten.
P6	Silent 50° <ul style="list-style-type: none"> Voor normaal vuile vaat, serviesgoed en bestek. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang (170 tot 190 minuten).

Storingstabel

Storing	Oplossing
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de deur van het toestel is gesloten. Als de uitgestelde start functie is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen. Het toestel is begonnen met de oplaadprocedure van de hars in de waterontharder. De duur van de procedure is ongeveer 5 minuten.
Het toestel wordt niet gevuld met water. Op de display verschijnt ,10 of ,11.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de waterkraan is geopend. Controleer of de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw waterleidingbedrijf. Controleer of de waterkraan niet verstopt is. Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is. Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het toestel pompt geen water weg. Op de display verschijnt ,20.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is. Controleer of het filter in de afvoerslang niet verstopt is. Controleer of het binnen-filtersysteem niet verstopt is. Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.
De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld. Op de display verschijnt ,30.	<ul style="list-style-type: none"> Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de klantenservice.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.



810141

ATAG