


# BEDIENINGSPANEEL

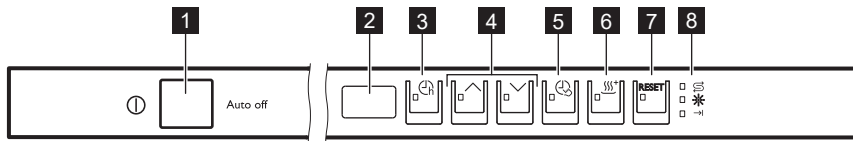

**1** Aan/uit-toets

**2** Weergave

**3** Delay Start -toets

**4** Programma toetsen

**5** Time Saver -toets

**6** Extra Dry -toets

**7** RESET -toets

**8** Indicatielampjes

## Indicatielampjes

Aanduiding	Beschrijving
→	Einde-indicatielampje.
☼	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
↻	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.

# PROGRAMMA'S

Programma	Mate van vervuiling Type wasgoed	Programmafases	Opties
P1 Eco 50° <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaal bevuild</li> <li>• Serviesgoed en bestek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen 50 °C</li> <li>• Spoeling</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Time Saver</li> <li>• Extra Dry</li> </ul>
P2 Auto 45°-70° <sup>2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle</li> <li>• Serviesgoed, bestek en pannen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen van 45°C tot 70°C</li> <li>• Spoeling</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Dry</li> </ul>
P3 Intensive 70°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterk bevuild</li> <li>• Serviesgoed, bestek en pannen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen 70 °C</li> <li>• Spoeling</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Dry</li> <li>• Time Saver</li> </ul>
P5 Glass 45°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaal of licht bevuild</li> <li>• Teer serviesgoed en glaswerk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassen 45 °C</li> <li>• Spoeling</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Dry</li> </ul>
P4 Quick 60° <sup>3)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas bevuild</li> <li>• Serviesgoed en bestek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassen 60 °C</li> <li>• Spoeling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Dry</li> </ul>
P7 Rinse Hold <sup>4)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> </ul>	
P6 Silent 50° <sup>5)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaal bevuild</li> <li>• Serviesgoed en bestek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorspoelen</li> <li>• Wassen 50 °C</li> <li>• Spoeling</li> <li>• Drogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Dry</li> </ul>

<sup>1)</sup> Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. Dit is het standaard programma voor testinstituten.

<sup>2)</sup> Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de manden. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

<sup>3)</sup> Met dit programma kunt u een pas bevuilde halve lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.

<sup>4)</sup> Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten indrogen en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

<sup>5)</sup> Dit is het meest stille programma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang.