


Bedieningspaneel

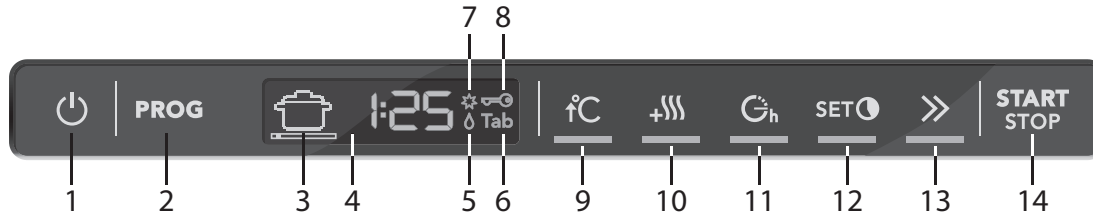

- | | | | | | |
|---|---------------------------|----|--|----|--|
| 1 | Aan-/standby-modus | 6 | TAB (3-in-1 / alles-in-één vaatwas-middel) | 11 | Uitgestelde start |
| 2 | Programmakieler | 7 | Zoutindicator | 12 | Kies tijd (voor het programma Tijd programma) |
| 3 | Programmasymbool | 8 | Kinderslot (knopblokkering) | 13 | Tijd verkorting |
| 4 | Display | 9 | Hoge temperatuur | 14 | Start/Stop |
| 5 | Spoelglansmiddelindicator | 10 | Lang drogen | | |

Het paneel is voorzien van aanraaktoetsen met hoorbare feedback (zie het hoofdstuk Instellingen).

LET OP!

- Twee minuten nadat de laatste toets is ingedrukt, schakelt de paneelverlichting over op de energiebesparende stand. Sluit de deur en open deze weer of druk de Aan-/standby-knop in om het paneel weer te activeren.