


# Bedieningspaneel

Om de vaatwasser aan te zetten moet u de hoofdschakelaar ingedrukt houden totdat het display oplicht.

"This is a first time set up." staan op het display wanneer de vaatwasser voor de eerste keer wordt aangezet. Voor een goed vaatwasresultaat is belangrijk dat u de juiste instellingen kiest. Zie pagina 4.

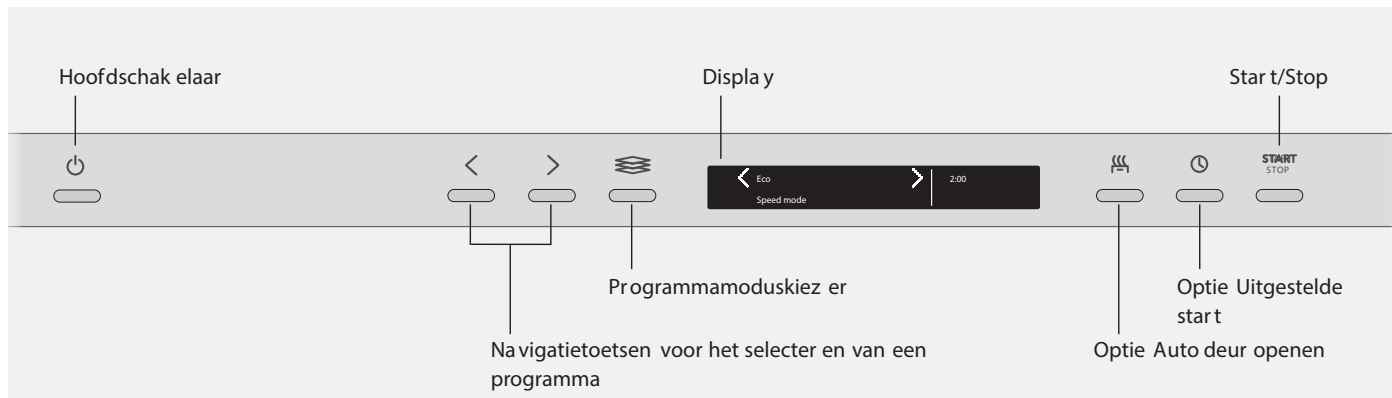

# Programmatabel

Programma	Vaatwasmiddel, bakje 2 (ml)	Voorwassen	Hoofdwasmiddel	Aantal spoelingen	Eindspoeling	Verbruikswaarden <sup>1)</sup>				
						Koud water <sup>2)</sup>		Heet water <sup>3)</sup>		Waterverbr. (liter)
						Afwastijd (ca. uren:min)	Energie (circa kWh)	Afwastijd (ca. uren:min)	Energie (circa kWh)	
Eco programma <sup>4)</sup>	25	1	51 °C	3	46 °C	5:10	0,84	4:50	0,5	9,7
Normaal programma	25	2	60 °C	2	65 °C	2:25	1,2	2:05	0,6	13
Autom programma	25	1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	1:50-2:30	0,5-1,0	11-20
Dagelijks programma	25	2	60 °C	2	65 °C	1:55	1,2	1:35	0,6	15
Tijdprogramma	25	0-2	<65 °C	2-3	<65 °C	0:15-2:30	0,5-1,6	0:15-2:30	0,4-1,2	11-19
Spoel programma				1	--- °C	0:07	0,01	0:07	0,01	3
Plastic programma	25	1	50 °C	2	68 °C	2:45	1,1	2:25	0,6	12
Hygiëne programma	25		70 °C	2	70 °C	1:10	1,4	1:00	0,9	10
Kristal/glas	20		45 °C	2	50 °C	1:40	0,8	1:20	0,5	9
Snel programma	20		60 °C	2	55 °C	0:30 + 0:20	0,9	0:20 + 0:20	0,6	10
Bovenkorf programma	20	1	60 °C	2	60 °C	2:10	1,0	1:50	0,6	12
Onderkorf programma	20	1	60 °C	2	60 °C	2:10	1,0	1:50	0,6	12

<sup>1)</sup> De verbruikswaarden variëren, afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water, omgevingstemperatuur, belading, geselecteerde extra functies en dergelijke.

<sup>2)</sup> Aansluiten op koud water, circa 15 °C.

<sup>3)</sup> Aansluiten op heet water, circa 60 °C.

<sup>4)</sup> Dit vaatwasprogramma is de standaard reinigingscyclus die wordt gebruikt voor de informatie op het energielabel. Het programma is bedoeld voor normaal vuile vaat en is het meest effectieve programma wat energie- en waterverbruik betreft.