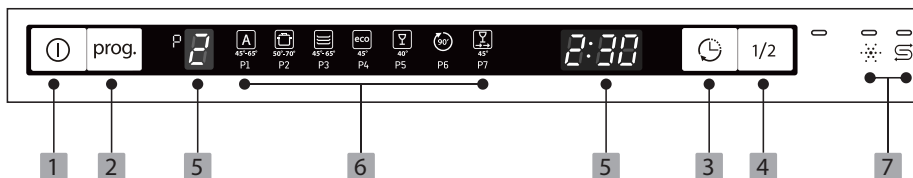













Bedieningspaneel










Bediening (druktoetsen)		
1	Aan/Uit	Druk op deze toets om uw vaatwasser aan te zetten. Het display gaat branden.
2	Programma	Selecteer het geschikte wasprogramma. De bijbehorende indicator gaat branden.
3	Uitgestelde start	Druk op deze toets om het starten van het programma uit te stellen (maximaal 24 uur). Met één druk op deze toets wordt het afwassen met één uur uitgesteld.
4	Halve belading	Als u niet zo veel vaat heeft, kunt u overwegen het programma voor halve belading te gebruiken. Met deze functie bespaart u water en energie. De functie kan alleen worden gebruikt met de programma's Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min.

Display		
5		Hierop wordt weergegeven welk programma u hebt gekozen.
		Toont de resterende tijd, uitgestelde starttijd, foutcodes, enzovoort.

Indicatoren		
6	Pro - gramma- indicator	 <p>Auto Een wasprogramma met automatische detectie voor licht, normaal of zwaar bevulde vaat, met of zonder opgedroogde etensresten. Een sensor detecteert hoe vuil het water in de machine is en past de temperatuur en duur van het programma automatisch aan.</p>
		 <p>Intensief Zwaar bevulde voorwerpen, inclusief kook- en koekenpannen. Met opgedroogde etensresten.</p>
		 <p>Normaal Voor normaal bevulde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht vuile koekenpannen.</p>
		 <p>ECO Dit is het standaardprogramma dat geschikt is voor normaal bevulde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht vuile koekenpannen.</p>
		 <p>Glas Voor licht vuile vaat en glas.</p>
		 <p>90 min Voor normaal bevulde vaat die u snel wilt wassen.</p>
		 <p>Snel Een korter programma voor licht vuile vaat die niet hoeft te worden gedroogd.</p>
7	Waar - schuwings - indicator	 <p>Glansspoelmiddel Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het glansspoelmiddel in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld.</p>
		 <p>Zout Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het zout in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld.</p>

Wascyclustabel

De tabel geeft ook informatie over de programma's weer.

Programma	Stappen van de wascyclus	Wasmiddel voorwas/ hoofdwas	Programma - duur (min)	Energie (kWh)	Water (l)	Glans - spoel - middel
 Auto	Voorspoelen (45 °C) Wassen (45~55 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	5/27,5g (één of twee stuks)	125~200	0,9 -1,3	11-15	Ja
 Intensief	Voorspoelen (50 °C) Wassen (60 °C) Spoelen Spoelen (70 °C) Drogen	5/27,5g (één of twee stuks)	170	1,6	18,5	Ja
 Normaal	Voorspoelen (45 °C) Wassen (55 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	5/27,5g (één of twee stuks)	180	1,3	15	Ja
 (*EN 50242)	Voorspoelen Wassen (45 °C) Spoelen (65 °C) Drogen	5/27,5g (één of twee stuks)	195	0,92	11	Ja
 Glas	Voorspoelen Wassen (40 °C) Spoelen Spoelen (60 °C) Drogen	5/27,5g (één of twee stuks)	130	0,9	14,5	Ja
 90 min	Wassen (65 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	32,5g (één stuks)	90	1,35	12,5	Ja
 Snel	Wassen (45 °C) Spoelen (50 °C) Spoelen (55 °C)	25g	30	0,75	11	Nee