








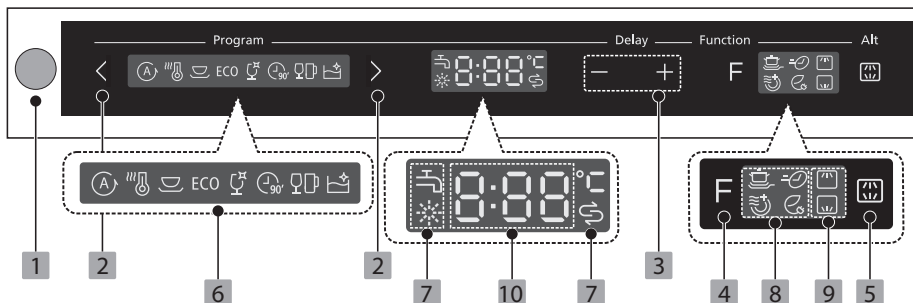









# Bedieningspaneel




Bediening		
1	Aan/Uit	Druk op deze toets om uw vaatwasser aan te zetten. Het display gaat branden.
2	< >	Raak deze toetsen aan om het geschikte wasprogramma te selecteren. De bijbehorende indicator gaat branden.
3	Uitgestelde start +/-	Raak deze toetsen aan om het starten van het programma uit te stellen (maximaal 24 uur). Door de plustoets (+) aan te raken, wordt het starten uitgesteld in stappen van één uur. Door de mintoets (-) aan te raken, wordt de maximale uitsteltijd van 24 uur direct ingesteld.
4	Functie	Raak deze toets aan om een functie te selecteren. De bijbehorende indicator gaat branden.
5	Alt	Raak deze toets aan voor het reinigen van de lading in de geselecteerde korf. U hoeft niet te wachten totdat de volledige vaatwasser is gevuld. De bijbehorende indicator gaat branden.

Indicatoren		
6	Pro - gramma- indicator	 Auto Een wasprogramma met automatische detectie voor licht, normaal of zwaar bevulde vaat, met of zonder opgedroogde etensresten. Een sensor detecteert hoe vuil het water in de machine is en past de temperatuur en duur van het programma automatisch aan.
		 Hygiëne Als u deze optie selecteert, wordt de watertemperatuur verhoogd naar 70 °C voor wassen op een hoge temperatuur.
		 Normaal Voor normaal bevulde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht vuile koekenpannen.
		ECO Dit is het standaardprogramma dat geschikt is voor normaal bevulde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht vuile koekenpannen.

6	Pro - gramma- indicator	 Glas Voor licht vuile vaat en glas.
		 90 min Voor normaal bevuilde ladingen die u snel wilt wassen.
		 Snel Een korter programma voor licht bevuilde vaat die niet hoeft te worden gedroogd.
		 Zelfreiniging Dit effectieve programma reinigt de vaatwasser zelf.
7	Waar - schuwings - indicator	 Glansspoelmiddel Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het glansspoelmiddel in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld.
		 Zout Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het zout in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld.
		 Waterkraan Als deze indicator brandt, is de waterkraan dicht.
8	Functie- indicator	 Extra reinigen Voor het wassen van zeer vuile of moeilijk schoon te maken vaat. Deze modus kan alleen worden gebruikt met Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min.
		 Extra drogen Om de vaat beter te drogen. Deze modus kan alleen worden gebruikt met Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min.
		 Express Verkort de programmaduur.
		 Energie besparen Als u niet zo veel vaat heeft, kunt u overwegen dit programma te gebruiken. Deze modus kan alleen worden gebruikt met Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min.
9	Alt- indicator	 Boven Wanneer u Boven selecteert, wordt alleen de vaat in de bovenste korf gereinigd.
		 Onder Wanneer u Onder selecteert, wordt alleen de vaat in de onderste korf gereinigd.

#### Display

10		Toont de resterende tijd, uitgestelde starttijd, foutcodes, enzovoort.
----	---	--

## Wascyclustabel

De tabel geeft ook informatie over de programma's weer.

Programma	Stappen van de wascyclus	Wasmiddel voorwas/ hoofdwas	Programma - duur (min)	Energie (kWh)	Water (l)	Glans - spoel - middel
 Auto	Voorspoelen (45°C) Autom. wassen (45~55°C) Spoelen Spoelen (65°C) Drogen	5/30g (één of twee stuks)	125-200	0,9 -1,2	11-15	Ja
 Hygiëne	Voorspoelen (50°C) Wassen (60°C) Spoelen Spoelen (70°C) Drogen	5/30g (één of twee stuks)	175	1,6	17,5	Ja
 Normaal	Voorspoelen (45°C) Wassen (55°C) Spoelen Spoelen (65°C) Drogen	5/30g (één of twee stuks)	185	1,3	13,5	Ja
<b>ECO</b> (*EN 50242)	Voorspoelen Wassen (50°C) Spoelen (50°C) Drogen	5/30g (één of twee stuks)	205	0,83	10,5	Ja
 Glas	Voorspoelen Wassen (40°C) Spoelen Spoelen (60°C) Drogen	5/30g (één of twee stuks)	130	0,85	13	Ja
 90 min	Wassen (65°C) Spoelen Spoelen (60°C) Drogen	35g (één stuks)	90	1,18	12,5	Ja
 Snel	Wassen (45°C) Spoelen (50°C) Spoelen (55°C)	25g (één stuks)	30	0,82	11	Nee
 Zelfreiniging	Wassen (70°C) Spoelen Spoelen (70°C)	25g (één stuks)	90	1,2	11	Ja