












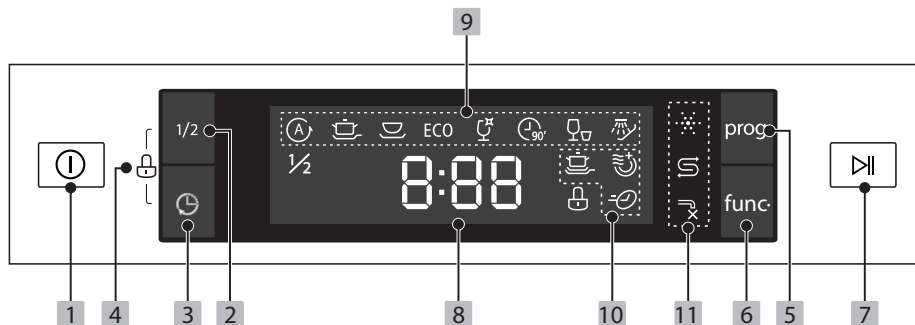


Bedieningspaneel










Bediening (druktoetsen)		
1	Aan/Uit	Druk op deze toets om uw vaatwasser aan te zetten. Het display gaat branden.
2	Halve belading	Als u niet zo veel vaat heeft, kunt u overwegen het programma voor halve belading te gebruiken. Met deze functie bespaart u water en energie. De functie kan alleen worden gebruikt met de programma's Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min.
3	Uitgestelde start	Druk op deze toets om het starten van het programma uit te stellen (maximaal 24 uur). Met één druk op deze toets wordt het afwassen met één uur uitgesteld.
4	Kinderslot	Houd de toets Halve belading en de toets uitgestelde start tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om bedieningspaneel te vergrendelen (of ontgrendelen). De bijbehorende indicator gaat branden. Zo voorkomt u dat kinderen de vaatwasser per ongeluk aanzetten.
5	Programma	Selecteer het geschikte wasprogramma. De bijbehorende indicator gaat branden.
6	Functie	Druk op deze toets om een functie te selecteren. De bijbehorende indicator gaat branden.
7	Start/pauze	Druk op deze toets om een geselecteerd programma te starten of een programma te pauzeren. Houd deze toets gedurende 3 seconden ingedrukt om een geselecteerd programma te annuleren.

Display		
8		Toont de resterende tijd, uitgestelde starttijd, foutcodes, enzovoort.

Indicatoren		
9	Pro - gramma indicator	 Auto Een wasprogramma met automatische detectie voor licht, normaal of zwaar bevulde vaat, met of zonder opgedroogde etensresten. Een sensor detecteert hoe vuil het water in de machine is en past de temperatuur en duur van het programma automatisch aan.
		 Intensief Zwaar bevulde voorwerpen, inclusief kook- en koekenpannen. Met opgedroogde etensresten.
		 Normaal Voor normaal bevulde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht vuile koekenpannen.
		ECO ECO Dit is het standaardprogramma dat geschikt is voor normaal bevulde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht vuile koekenpannen.
		 Glas Voor licht vuile vaat en glas.
		 90 min Voor normaal bevulde vaat die u snel wilt wassen.
		 Snel Een korter programma voor licht vuile vaat die niet hoeft te worden gedroogd.
		 Weken Voor het spoelen van vaat die u later op de dag wilt wassen.
10	Functie indicator	 Extra reinigen Voor het wassen van zeer vuile of moeilijk schoon te maken vaat. Deze modus kan alleen worden gebruikt met Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min.
		 Extra drogen Om de vaat beter te drogen. Deze modus kan alleen worden gebruikt met Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min.
		 Express Verkort de programmaduur.
11	Waar - schuwings - indicator	 Glansspoelmiddel Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het glansspoelmiddel in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevoerd.
		 Zout Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het zout in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevoerd.
		 Waterkraan Als deze indicator brandt, is de waterkraan dicht.

Wascyclustabel

De tabel geeft ook informatie over de programma's weer.

Pro - gramma	Stappen van de wascyclus	Wasmiddel voorwas/ hoofdwas	Programma - duur (min)	Energie (kWh)	Water (l)	Glans - spoe - middel
 Auto	Voorspoelen (45 °C) Autom. wassen (45~55 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	5/27,5 g (één of twee stuk)	150	0,9 -1,3	11-15	Ja
 Intensief	Voorspoelen (50 °C) Wassen (60 °C) Spoelen Spoelen (70 °C) Drogen	5/27,5 g (één of twee stuk)	170	1,6	18,5	Ja
 Normaal	Voorspoelen (45 °C) Wassen (55 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	5/27,5 g (één of twee stuk)	180	1,3	15	Ja
ECO (*EN 50242)	Voorspoelen Wassen (45 °C) Spoelen (65 °C) Drogen	5/27,5 g (één of twee stuk)	195	0,92	11	Ja
 Glas	Voorspoelen Wassen (40 °C) Spoelen Spoelen (60 °C) Drogen	5/27,5 g (één of twee stuk)	130	0,9	14,5	Ja
 90 min	Wassen (65 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	32,5 g (één stuk)	90	1,35	12,5	Ja
 Snel	Wassen (45 °C) Spoelen (50 °C) Spoelen (55 °C)	25 g	30	0,75	11	Nee
 Weken	Voorspoelen		15	0,02	4	Nee