

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt von ASKO entschieden haben.

Wir hoffen, dass unser Gerät alle Ihre Erwartungen erfüllen wird und dass Sie es viele Jahre mit Freude gebrauchen werden. Das in Skandinavien entworfene Produkt vereint saubere Linien, alltägliche Funktionalität und hohe Qualität. Das sind die Hauptmerkmale aller unserer Produkte und die Hauptgründe für ihren Erfolg auf der ganzen Welt.

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die vorliegende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, damit Sie das Gerät und seine Funktion kennenlernen.

In der Gebrauchsanleitung finden Sie auch Hinweise zum Umweltschutz.



## Bedienungsanleitung

Waschmaschine  
W8844XLECOW



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>3</b>	<b>PFLEGE UND REINIGUNG</b>	<b>14</b>
Kindersicherung	4	Reinigen von Sieb und Ablaufpumpe	14
Aufstellen	5	Reinigen der Waschmittelschublade	14
Überlaufschutz	5	Reinigen der Außenseite des Waschautomaten	14
Transport/Lagerung im Winter	5	Reinigen Sie das Innere der Maschine, um unangenehme Gerüche zu vermeiden	14
Verpackungsmaterial	5	Reinigen Sie die Mitnehmerrippen	15
Recycling	5	Wenn Sie hartes Wasser haben	15
<b>RATSCHLÄGE UND TIPPS VOR DEM WASCHEN</b>	<b>6</b>	<b>PROBLEMLÖSUNG</b>	<b>16</b>
Pflegekennzeichen	6	Die Einfülltür öffnet sich nicht	16
Sortieren Sie Ihre Wäsche	6	Öffnen der Luke bei Notfall	16
Vorbereitung zum Waschen	6	Der Waschautomat startet nicht	16
Pflegekennzeichen	6	Nach einem Stromausfall	16
Warmwasseranschluss	6	Wäsche in der Maschine ist noch nass	16
Baumwolle, bunt	6	Fehlermeldungen	17
Ungebleichtes Leinen	6	<b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b>	<b>18</b>
Wolle	7	Informationen zur Energiekennzeichnung	18
Energie und Zeit sparen	7	Informationen für das Testinstitut	19
Hoher Wasserstand	7	<b>AUFSTELLEN</b>	<b>20</b>
Ökologie und Effizienz	7	Aufstellen des Waschautomaten	20
Waschmittel	7	Justieren der FüÙe	20
<b>GEBRAUCH DES GERÄTS</b>	<b>8</b>	Warmwasseranschluss	20
Füllen Sie die erforderliche Menge Waschmittel und Weichspüler ein	8	Wasserablauf	21
Wählen Sie das Programm	9	Elektrischer Anschluss	21
Optionen wählen	11	<b>BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN</b>	<b>22</b>
Schliessen sie die Luke und drücken sie die Start-Taste.	12	Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden	22
Während des Betriebs	12	<b>PROGRAMMÜBERSICHT</b>	<b>23</b>
<b>EINSTELLUNGEN</b>	<b>13</b>	<b>KURZANLEITUNG</b>	<b>24</b>
Einstellungen vornehmen	13		
Auswahl	13		
Auswahl speichern	13		
Sie können folgende Einstellungen auswählen	13		



## ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

### ALLGEMEIN

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese sorgfältig auf!
- Der Waschautomat darf nur zum Waschen entsprechend dieser Anleitung verwendet werden. Er ist nicht für die chemische Reinigung geeignet!
- Verwenden Sie nur Waschmittel, die für Waschmaschinen geeignet sind!
- Die Waschmaschine ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Verwenden Sie nur waschmaschinengeeignete Wasch- und Pflegemittel. Für eventuelle Beschädigungen und Verfärbungen der Dichtungen und Kunststoffteile des Geräts, die Folge einer unsachgemäßen Verwendung von Bleiche und Färbemitteln sind, übernehmen wir keine Haftung.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Lösungsmittel enthalten, da die Möglichkeit einer Giftgasentwicklung, Beschädigung der Maschine bzw. Brand- und Explosionsgefahr besteht.
- Lesen Sie hierzu auch das Kapitel "Transportsicherungen".
- Trennen Sie das Gerät vor Instandhaltungsarbeiten oder Reparaturen vom Stromnetz.
- Anschlusskabel dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.
- Die Maschine darf nicht von Personen (auch nicht von Kindern) bedient werden, die körperlich oder geistig behindert sind oder keine Erfahrungen bzw. Kenntnisse in der Bedienung haben. Diese Personen müssen vorher von der Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist, in die Bedienung eingewiesen werden.
- Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit der Maschine spielen, sollten diese beaufsichtigt werden.



## ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

### KINDERSICHERUNG


- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
- Schließen Sie die Tür und starten Sie das Programm sofort, nachdem Sie Waschmittel eingefüllt haben.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Waschautomaten zu benutzen oder damit zu spielen.
- Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

### **Aktivieren Sie die Kindersicherung (Tastensperriegelung)**


Sie können einen Start mit Kindersicherung (Tastensperre) aktivieren, damit Kinder die Waschmaschine nicht starten können (siehe Abschnitt "Einstellungen").

### **Aktivierung der Kindersicherung (für die Waschmittelschublade)**


Innerhalb der Waschmittelschublade befindet sich eine Kindersicherung.

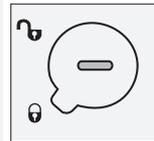

Kindersicherung  
aktiviert

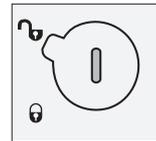

Kindersicherung  
deaktiviert

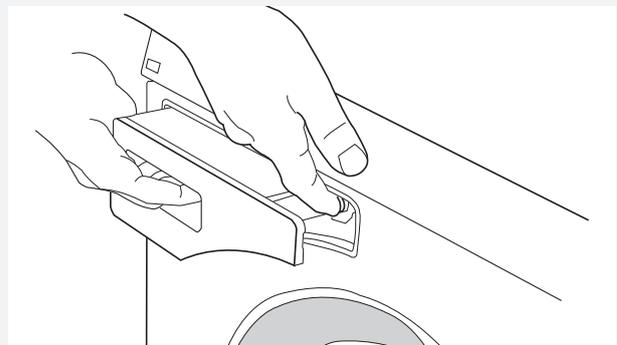

Bei aktivierter Kindersicherung müssen Sie die Waschmittelschublade mit dem Entriegelungsknopf öffnen.



## SICHERHEITSHINWEISE

### AUFSTELLEN

- Zum Aufstellen sowie für das Anschließen der Maschine sind die separaten Installationsanweisungen zu beachten.
- Wasser- und Stromanschluss sollten, falls erforderlich, nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Entfernen Sie alle Transportsicherungen, ehe Sie den Waschautomaten in Betrieb nehmen.

### ÜBERLAUFSCHUTZ

Sobald der Wasserstand in dem Waschautomaten über das normale Niveau ansteigt, wird Wasser abgepumpt und der Wasserzulauf gestoppt. Wenn der Wasserstand nicht innerhalb von 60 Sekunden sinkt, wird das Programm beendet.

### TRANSPORT/LAGERUNG IM WINTER

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie den Waschautomaten transportieren oder über den Winter in unbeheizten Räumen lagern wollen:

- Entleeren von Sieb und Ablaufpumpe. Siehe Kapitel "Pflege und Reinigung".
- Schließen Sie den Wasserhahn, schrauben Sie den Zulaufschlauch ab und lassen das Restwasser aus Schlauch und Ventil ablaufen.
- Nach dem Entleeren der Pumpe kann ein Rest Wasser in der Pumpe bleiben. Dies beeinflusst die Qualität des Waschautomaten nicht und führt auch zu keinerlei Beschädigungen.

### VERPACKUNGSMATERIAL

Trennen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend Ihren lokalen Richtlinien.

### RECYCLING

Der Waschautomat ist recycelbar und entsprechend gekennzeichnet. Um Verletzungen zu vermeiden, darf der Waschautomaten nicht mehr eingeschaltet werden können, wenn Sie sich entscheiden, ihn zu entsorgen. Wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden, um zu erfahren, wo und wie Sie den Waschautomaten recyceln können.

# RATSCHLÄGE UND TIPPS VOR DEM WASCHEN

## PFLEGEKENNZEICHEN

Beispiele für Waschanleitungen und empfohlene Programme. Immer die Waschinweise für das jeweilige Material beachten.

Pflegekennzeichen	Material	Programm
	Baumwolle, Leinen, weiß und hell	Tägliche Wäsche 60 °C bis 90 °C
	Baumwolle, Leinen, Baumwolle/Polyester. Helle und dunkel gefärbte Textilien.	Express 60 °C
	Acryl, Viscose, Modal, Acetat, Polyester, Polyamid und Elastan. Helle und dunkel gefärbte Textilien.	Pflegeleicht (Easy care) 40 °C
 oder 	Wolle, Seide und andere sehr empfindliche Textilien.	Wolle/Hand 30 °C bis 40 °C

Hier folgen einige Tipps, die beim Waschen hilfreich sein können.


## SORTIEREN SIE IHRE WÄSCHE

Sortieren Sie Ihre Wäsche nach:

- dem Grad der Verschmutzung
- Farbe
- Material

## VORBEREITUNG ZUM WASCHEN

1. Schließen Sie Reiß- und Klettverschlüsse, damit diese keine Gewebe beschädigen können.
2. Neue farbige Textilien können abfärben und sollten daher die ersten Male separat gewaschen werden.
3. Waschen Sie empfindliche Textilien von links. Dies reduziert das Risiko des Verknotens und Ausbleichens.
4. Taschen entleeren und nach Möglichkeit von links waschen.

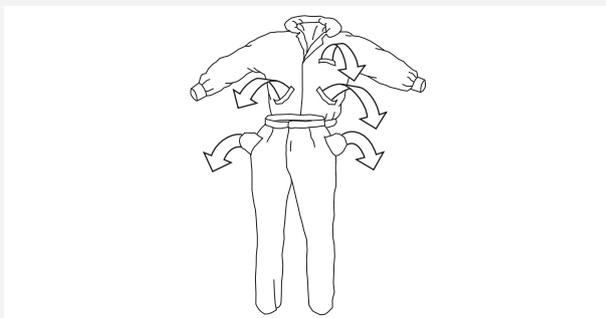

## PFLEGEKENNZEICHEN

Beachten Sie die Pflegekennzeichen der Textilien. Die Tabelle zeigt geeignete Waschprogramme für unterschiedliche Materialien und Wäschemengen an. Mit modernen Waschmaschinen und Waschmitteln, etwa Kompaktwaschmitteln können Sie die Temperatur senken. Probieren Sie aus, welches Programm Ihren Anforderungen entspricht.

## WARMWASSERANSCHLUSS

Der Anschluss an die Warmwasserversorgung wirkt sich positiv auf Fettflecken und einige Pigmentflecken, wie zum Beispiel Öl, Ruß und Kaffee aus. Proteinfärbungen mit Albuminen (Blut, Milch, Fleisch, Fisch) müssen zuerst in kaltem Wasser eingeweicht werden, da sie bei Temperaturen über 40°C schwer löslich sind. Für optimale Sauberkeit empfehlen wir die Funktion Super Wash und Vorweichen der schmutzigen Wäsche in kaltem Wasser, bevor sie in der Waschmaschine gewaschen werden.

## BAUMWOLLE, BUNT

Farbige Baumwolle mit dem Hinweis 60 °C sollte beim ersten Mal unbedingt bei 60 °C gewaschen werden, um überschüssige Farbe auszuwaschen. Falls Sie dies nicht tun, kann die Farbe ausbleichen. Verwenden Sie Waschmittel ohne Bleichpulver, um die Farbe des Gewebes zu erhalten.

## UNGEBLEICHTES LEINEN

Ungebleichtes Leinen sollte bei 60 °C mit Waschmittel ohne Bleichmittel oder optischen Aufhellern gewaschen werden. Stark verschmutztes Leinen kann gelegentlich bei höheren Temperaturen gewaschen werden. Zu häufiges Waschen bei höheren Temperaturen kann allerdings den Glanz und die Stärke des Leinens zerstören.

# RATSCHLÄGE UND TIPPS VOR DEM WASCHEN

## WOLLE

Diese Gewebe sind als maschinenwaschbar oder mit Handwäsche gekennzeichnet. Das Wolle-/Hand Programm ist mindestens so schonend wie Handwäsche.

Wolle reagiert besonders empfindlich auf das Waschen.

Wenn Sie diese nicht schleudern möchten, können Sie das Wasser mit Hilfe eines Frotteehandtuchs auswringen. Wählen Sie in diesem Fall Nicht schleudern.

Lesen Sie mehr zu dieser Einstellung im Kapitel "Waschen". Die meisten Kleidungsstücke halten jedoch einem kurzen Schleudern stand. Wählen Sie kurzes Schleudern, indem Sie eine Schleudergeschwindigkeit von 800 U/min oder weniger einstellen.

## KUNSTFASERN UND SYNTHETISCHE FASERN

Textilien aus Rayon-Fasern wie Viskose und andere Synthetikfasern sind sehr empfindlich und erfordern viel Raum, damit sie nicht knittern. Die Trommel nur zur Hälfte füllen und ein Programm mit einer Schleuderdrehzahl von 800 U/min oder weniger wählen.

### HINWEIS!

Viskose und Acetate sind zerbrechlich, wenn sie nass sind.

## ENERGIE UND ZEIT SPAREN

Verwenden Sie das Programm Koch/Buntw. schnell, um Energie und Zeit zu sparen. Dieses Programm hat einen kürzeren Hauptwaschgang als Koch/Buntw. normal  $\langle 40^\circ\text{C} \rangle$   $\langle 60^\circ\text{C} \rangle$ , ist aber meist für nur leicht verschmutzte Wäsche ausreichend.

## HOHER WASSERSTAND

Wenn Sie zur Hauptwäsche und zum Spülen mehr Wasser wünschen, können Sie Hoher Wasserstand wählen. Beim Programm Wolle/Hand wird Hoher Wasserstand automatisch eingestellt.

## ÖKOLOGIE UND EFFIZIENZ

Sie können viel Energie sparen, indem Sie keine höhere Temperatur, als die erforderliche wählen.

- Wählen Sie Express, wenn Sie z. B. Hemden oder Sportkleidung nur auffrischen wollen. Dies spart sowohl Wasser als auch Energie.
- Wenn Sie die Wäsche anschließend in einem Trockner oder einer Trockenkammer trocknen, können Sie Energie sparen, indem Sie einen schnellen Schleudergang wählen.

- Immer mit einer vollen Beladung waschen, wenn die Vor-/Kochwäsche, Koch/Buntw. schnell und Koch/Buntw. normal  $\langle 40^\circ\text{C} \rangle$   $\langle 60^\circ\text{C} \rangle$  Programme verwendet werden.
- Vermeiden Sie Vorwäsche. Moderne Maschinen und Waschmittel reinigen auch ohne Vorwäsche effektiv. Vorwäsche ist nur bei stark verschmutzten Textilien erforderlich.

## WASCHMITTEL

Waschmittel mit einem Öko-Kennzeichen sind weniger schädlich für die Umwelt.

Eine Überdosierung von Waschmitteln führt zu keinem besserem Ergebnis und schädigt nur die Umwelt. Versuchen Sie, weniger Waschmittel zu verwenden und erhöhen Sie die Dosis nur, wenn Sie mit dem Ergebnis unzufrieden sind.

## FÄRBN VON STOFFEN

Wählen Sie das Programm Koch/Buntw. schnell mit der Option Super Spülen, wenn Sie Stoffe in der Maschine färben wollen. Stellen Sie die Temperatur entsprechend der Empfehlung des Herstellers des Färbemittels ein. Wählen Sie eine niedrige Schleudergeschwindigkeit, wenn es sich um ein Mischgewebe handelt, wie etwa Polyester/Baumwolle.

### HINWEIS!


Füllen Sie das Färbemittel direkt in die Waschtrommel – nicht in die Waschmittelschublade. Nach dem Färben sollten Sie den Waschautomaten leer noch einmal mit dem gleichen Programm laufen lassen. Verwenden Sie die normale Waschmittelmenge.

### HINWEIS!


Aus Rücksicht auf die Umwelt empfehlen wir, auf starke Chemikalien zu verzichten. Wenn Sie ein Bleichmittel oder Fleckenentferner verwenden, kann sich der Waschautomat verfärben und es besteht ein Korrosionsrisiko.

# GEBRAUCH DES GERÄTS

## FÜLLEN SIE DIE ERFORDERLICHE MENGE WASCHMITTEL UND WEICHPÜLER EIN

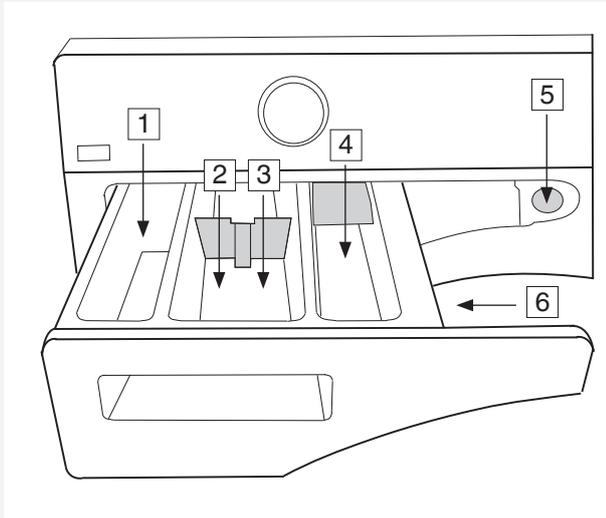

1. Vorwäsche 
2. Hauptwäsche mit flüssigem Waschmittel. Verwenden Sie den Separator (A). 
3. Hauptwäsche mit Waschpulver. Verwenden Sie nicht den Separator. 
4. Weichspüler 
5. Entriegelungsknopf
6. Kindersicherung

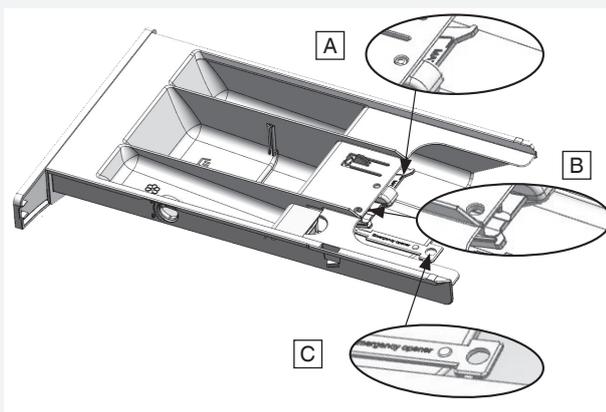

Die erforderliche Menge des Waschmittels hängt unter anderem auch von der Wasserhärte Ihres Leitungswassers ab. Details finden Sie auf der Verpackung des Waschmittels. Sie können bei Ihrem lokalen Wasserwerk den Härtegrad des Wassers in Ihrem Haushalt erfragen.

Auf der Waschmittelverpackung finden Sie eine Empfehlung zur benötigten Menge. Der Waschautomat fasst 11 kg Wäsche. Wenn Sie nur eine kleine Menge waschen, können Sie weniger Waschmittel verwenden.

### Waschpulver

Das Waschpulver in das Waschmittelfach für die Hauptwäsche und falls gewünscht auch für die Vorwäsche einfüllen.

### Flüssigwaschmittel

Wenn Sie Flüssigwaschmittel verwenden, befolgen Sie bitte die Hinweise des Herstellers. Bei Verwendung von zähflüssigen Flüssigwaschmitteln empfehlen wir Ihnen, eine Waschkugel zu verwenden. Setzen Sie in den Dosierbehälter für Waschmittel die beigelegte Trennwand ein (A). Gießen Sie das Flüssigwaschmittel in den vorderen Teil des Dosierbehälters.

### Waschball oder Netz

Platzieren Sie einen Waschball oder ein Netz direkt in der Trommel und wählen Sie ein Programm ohne Vorwäsche.

#### HINWEIS!

Eine Überdosierung von Waschmittel führt zu keinem besserem Ergebnis und schädigt nur die Umwelt.

Versuchen Sie, weniger Waschmittel zu verwenden und erhöhen Sie die Dosis nur, wenn Sie mit dem Ergebnis unzufrieden sind.

### Weichspüler

Füllen Sie Weichspüler in den Behälter mit dem Symbol . Folgen Sie den Empfehlungen auf der Verpackung des Weichspülers.

#### HINWEIS!

Füllen Sie das Fach nicht über die maximale Füllhöhe. Andernfalls wird der Weichspüler zu früh eingespült, was die Waschleistung negativ beeinflusst.

# GEBRAUCH DES GERÄTS

## WÄHLEN SIE DAS PROGRAMM

Programm durch Drehen des Programmwählers wählen. Das gewählte Programm wird im Display angezeigt. Mit den Optionstasten können zusätzliche Optionen gewählt werden. Siehe Kapitel "Optionen wählen".



### 1. Automatikprogramm (Auto)

Dieses Programm stellt die Länge des Hauptwaschgangs und die Anzahl der Spülvorgänge automatisch nach der zu waschenden Menge ein.

### 2. Zeitprogramm (Time program)

Dieses Programm passt sich automatisch an den eingestellten Zeitrahmen bzw. die Endzeit an. Bei der Verwendung dieses Programms ist es wichtig, eine der Verschmutzung der Wäsche entsprechende geeignete Temperatur zu wählen. Die Schleuderdrehzahl kann frei gewählt werden. Wählen Sie das gewünschte Programm durch Drücken der + oder - Taste. Das Programmsymbol neben der gewählten Zeit leuchtet. Sie können eine Programmzeit zwischen 30 Minuten und 3 Stunden wählen. Wenn Sie ein 30-Minuten-Programm wählen, beträgt die maximale Waschtemperatur 30 °C

### 3. Vor-/Kochwäsche (Heavy)

Ein Programm für stark verschmutzte Wäsche mit Verschmutzungen, die vor dem Hauptwaschgang gründlich gelöst werden müssen. Aus diesem Grund gehört zu diesem Programm eine Vorwäsche. Die Maschine wählt die Programmzeit und den Wasserverbrauch automatisch entsprechend der Ladung.

### 4. Koch/Buntw. normal (Standard cotton)

Für normal bis stark verschmutzte Wäsche, sowohl Koch- als auch Buntwäsche. Sie können die Temperatur frei wählen, befolgen Sie hierbei die Pflegekennzeichen der Textilien. 60 °C eignet sich besonders für stark verschmutzte Baumwollfasern und für direkt auf der Haut getragene Kleidungsstücke.

Wählen Sie 40 °C, wenn die Wäsche weniger stark verschmutzt ist. Auch die Schleuderdrehzahl kann frei gewählt werden. Der Waschautomat wählt die Programmdauer und den Wasserverbrauch automatisch entsprechend der Beladung.

### 5. Koch/Buntw. schnell (Everyday wash)

Ein Normalprogramm für leicht bis mittelstark verschmutzte Wäsche. Die Temperatur kann frei gewählt werden, allerdings sind die Anweisungen auf den Pflegeetiketten der jeweiligen Wäschestücke zu beachten.

Direkt auf der Haut getragene Kleidung sollte bei 60 °C gewaschen werden. Sehr leicht verschmutzte Wäsche wird oft bereits bei 40 °C sauber. Die Schleuderdrehzahl kann frei gewählt werden.

### 6. Express (Quick)

Ein schnelles Programm für Wäsche, die nur aufgefrischt werden muss. Dieses Programm kann mit jeder Temperatur gestartet werden, befolgen Sie die Pflegekennzeichen der Textilien. Je niedriger die Temperatur, desto kürzer die Programmzeit. Direkt auf der Haut getragene Wäschestücke sollten bei 60 °C gewaschen werden. Die Schleuderdrehzahl kann frei gewählt werden.

### 7. Pflegeleicht (Easy care)

Programm für synthetische Stoffe, Mischfasern und pflegeleichte Baumwolle. Das Programm hat einen hohen Wasserstand und ist daher auch für Kissen, Steppjacken und Ähnliches geeignet. Lesen Sie sorgfältig die Waschanleitungen und beachten Sie beispielsweise, dass Weichspüler nicht für Oberbekleidung mit Membranen verwendet werden darf. Es kann eine Waschtemperatur bis zu 60 °C und eine Schleuderdrehzahl bis zu 1200 U/min gewählt werden.

### 8. Pflegeleicht/Fein (Synthetics)

Programm für Feinwäsche aus Synthefasern, Mischfasern, Kunstseide und pflegeleichter Baumwolle. Die maximale Temperatur beträgt 60 °C, befolgen Sie jedoch die Waschanweisungen für die jeweiligen Wäschestücke. Viele synthetische Stoffe werden bereits bei 40 °C sauber. Direkt auf der Haut getragene Kleidungsstücke sollten bei 60 °C gewaschen werden. Die maximale Schleuderdrehzahl beträgt 800 U/min.

### 9. Wolle/Hand (Wool/hand wash)

Ein Schonprogramm für Wolle, Seide und Kleidungsstücke, die mit der Hand gewaschen werden sollten. Die höchste Temperatur beträgt 30 °C. Dieses Programm hat einen kurzen Schleuderzyklus. Die maximale Schleuderdrehzahl beträgt 800 U/min.

### 10. Spülen (Rinse)

Dieses Programm führt einen Spülgang plus Schleudern aus. Geeignet für Wäschestücke, die angefeuchtet werden sollen, sowie für Scheuer- und Wischtücher.



## GEBRAUCH DES GERÄTS

### **11. Schleudern (Spin)**

Verwenden Sie dieses Programm, wenn die Wäsche nur geschleudert werden soll.

### **12. Abpumpen (Drain)**

Verwenden Sie dieses Programm, wenn Sie nur das Wasser aus der Maschine abpumpen wollen

# GEBRAUCH DES GERÄTS



## OPTIONEN WÄHLEN

Sie können Optionen wählen, um das Waschprogramm an Ihre spezifischen Wäsche anzupassen. Die verfügbaren Optionen sind vom gewählten Programm abhängig. Wenn die jeweilige Option für das gewählte Programm verfügbar ist, leuchten die Symbole auf, wenn Sie die Taste drücken.

Die Maschine speichert die für jedes Programm gewählten Optionen (gilt für Super Spülen (Super rinse), Hoher Wasserstand (High water level) und Intensiv (Super Wash)). Sie können die gewählten Optionen aber bei der nächsten Auswahl des jeweiligen Programms ändern.



### Temperatur (Temperature)

- Wählen Sie die Temperatur durch Drücken der +/- Tasten, bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird.
- Sie können eine Temperatur zwischen Kalt (-) und 90 °C wählen. Wenn Sie Kalt auswählen, ist die Waschtemperatur die gleiche, mit der das Wasser in die Maschine gelangt. Für Wolle/Hand können Sie keine höhere Temperatur als 40 °C wählen. Für Zeitprogramm und Pflegeleicht (Easy care) beträgt die maximale Temperatur 60 °C.



### Schleudern (Spin)

- Wählen Sie die Schleuderdrehzahl durch Drücken der +/- Tasten, bis die gewünschte Drehzahl angezeigt wird.
- Sie können eine Schleuderdrehzahl zwischen 400 und 1400 U/min, 0 (nicht schleudern) oder No D (nicht abpumpen) wählen. Die maximale Schleuderdrehzahl ist abhängig von dem gewählten Programm. Die Schleuderdrehzahl wird im Display angezeigt.
- 0 (nicht schleudern), bedeutet, dass das Programm keinen Schleudergang enthält und mit Abpumpen des Wassers endet.
- No D, Nicht abpumpen bedeutet, dass das Programm keinen Schleuderzyklus durchführt und mit dem

Wasser des letzten Spülgangs in der Maschine beendet wird. Die Wäsche bleibt im Wasser des letzten Spülgangs liegen und kann somit nicht knittern. Wenn Sie "Nicht Abpumpen" gewählt haben, müssen Sie Schleudern oder Abpumpen wählen, um das Wasser aus der Maschine zu entfernen, bevor Sie die Tür öffnen.



### Startzeitvorwahl (Delayed start)

Wenn Sie Startzeitvorwahl wählen, startet die Waschmaschine 1- 24 Stunden nachdem Sie die Start/ Stop Taste gedrückt haben. Diese Option kann nicht mit Zeitprogramm verwendet werden.

- Die Startzeitvorwahl durch Drücken der + Taste unter der Zeitanzeige wählen. Die Startzeitvorwahl wird drei Sekunden lang angezeigt.
- Durch Drücken der + und - Tasten unter der Zeitanzeige können Sie die Startzeit in ganzen Stunden bis maximal 24 Stunden einstellen. Das Symbol für Startzeitvorwahl leuchtet neben der Anzahl der Stunden.
- Drücken Sie Start/Stop, die Maschine rechnet jeweils eine Stunde herunter und startet zur eingestellten Startzeit.

Wenn Sie Ihre Meinung ändern und die Startzeitvorwahl stornieren möchten, müssen Sie Start/Stop drei Sekunden lang gedrückt halten.

#### HINWEIS!

Denken Sie daran, die Start/Stop Taste zu drücken, um das Programm zu starten.

#### HINWEIS!

Vor dem Einfüllen des Waschmittels sicherstellen, dass das Waschmittelfach vollkommen trocken ist, anderenfalls besteht das Risiko, dass das Waschmittel verklumpt bevor die Maschine startet.



### Super Spülen (Super rinse)

Verwenden Sie die Option Super Spülen, wenn Sie die Anzahl der Spülgänge erhöhen möchten. Maximal sind je nach gewähltem Programm bis zu sieben Spülgänge

# GEBRAUCH DES GERÄTS

möglich, deren Anzahl ist vom jeweils gewählten Programm abhängig. Dies wird empfohlen für Personen mit extrem empfindlicher Haut und/oder in Gegenden mit sehr weichem Wasser.

- Super Spülen durch Drücken der Taste unter dem Symbol wählen.
- Das Symbol über der Taste leuchtet, wenn die Option aktiviert ist.



## Hoher Wasserstand (High water level)

Verwenden Sie den hohen Wasserstand, wenn das Pflegeetikett dieses Symbol zeigt. Hoher Wasserstand bedeutet, dass während des Hauptwaschgangs und der Spülzyklen zusätzliches Wasser in die Maschine gepumpt wird.

- Wählen Sie Hoher Wasserstand, indem Sie die Taste unter dem Symbol drücken.
- Das Symbol über der Taste leuchtet, wenn die Option aktiviert ist.

### HINWEIS!

Die Maschine pumpt etwa 15 Minuten nach dem Programmstart zusätzliches Wasser für den Hohen Wasserstand.



## Knitterschutz-Funktion (Anti crease)

Beim Knitterschutz rotiert die Trommel zwei Stunden lang jeweils für drei Sekunden pro Minute, nachdem das Programm beendet wurde. Dadurch wird verhindert, dass die Wäschstücke in der gleichen Position liegen bleiben und knittern. Dies ist sehr sinnvoll, wenn Sie die Wäsche nicht sofort entnehmen können.

- Knitterschutz durch Drücken der Taste unter dem Symbol wählen.
- Das Symbol über der Taste leuchtet, wenn die Option aktiviert ist.



## Intensiv (Super wash)

Intensiv kann gewählt werden, um Flecken oder starke Verschmutzungen besser zu entfernen. Bei dieser Option wird ein kalter Vorwaschgang hinzugefügt und die Waschzeit im kalten Wasser um etwa sechs Minuten verlängert. Auch der Hauptwaschgang wird verlängert.

- Intensivprogramm durch Drücken der Taste unter dem Symbol wählen.
- Das Symbol über der Taste leuchtet, wenn die Option aktiviert ist.



## Einweichen (Pre-soak)

Wenn die Wäschstücke Flecken haben, wie beispielsweise Blutflecken, empfehlen wir vorheriges

Einweichen. Die Wäsche wird zwei Stunden in kaltem Wasser eingeweicht, bevor das Programm startet.

- Einweichen durch Drücken der Taste unter dem Symbol wählen.
- Das Symbol über der Taste leuchtet, wenn die Option aktiviert ist.

## SCHLIESSEN SIE DIE LUKE UND DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

### HINWEIS!

Einige Sekunden nach Programmstart füllt sich die Waschmaschine mit Wasser aus beiden Anschlüssen (d.h. aus dem Warm- und Kaltwasseranschluss). Falls aus irgendeinem Grund Warmwasser nicht verfügbar ist, wartet die Maschine eine Minute und füllt dann kaltes Wasser ein. Die Trommel beginnt sich erst zu drehen, wenn die Maschine mit Wasser gefüllt ist.

## WÄHREND DES BETRIEBS

### Verbleibende Zeit

Die verbleibende Zeit wird in Stunden und Minuten angezeigt. Sobald ein Programm ausgewählt wurde, wird die geschätzte Laufzeit des Programms angezeigt. Diese hängt von Temperatur, Wasserstand in der Maschine und Menge der Ladung ab. Wenn die Programmzeit länger ist, als bei der vorigen Wäsche mit gleichem Programm, wird im Display bis zum Ende des Programms "0:01" angezeigt. Dies ist völlig normal! Wenn Sie dieses Programm das nächste Mal unter ähnlichen Bedingungen verwenden, wird die geschätzte Laufzeit genauer angezeigt.

### Stoppen oder Ändern eines Programms

Sie können ein Programm stoppen, indem Sie die Stopp-Taste drei Sekunden lang drücken. "Stop" wird im Display angezeigt. Um die Maschine erneut zu starten, wählen Sie ein neues Programm, füllen etwas Waschmittel hinzu und drücken die Start Taste.

### HINWEIS!

Das Waschmittelfach nicht öffnen, wenn die Maschine läuft.

### HINWEIS!

Schließen Sie nach Beendigung des Waschvorgangs den Wasserhahn und trennen Sie das Gerät vom Stromversorgungsnetz.

# EINSTELLUNGEN

## EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

1. Schalten Sie den Waschautomaten am Hauptschalter aus.
2. Drücken Sie die Stopp-Taste und halten Sie sie gedrückt; drücken Sie dann den Ein-/Ausschalter. Drücken Sie darauf innerhalb von 10 Sekunden fünf Mal die Stopp-Taste.
3. Wählen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten, indem Sie den Programmwahlknebel drehen.
4. Drücken Sie ein Mal die Stopp-Taste.

## AUSWAHL

Drehen Sie den Programmwahlknebel, bis die gewünschte Einstellung auf dem Display erscheint.

## AUSWAHL SPEICHERN

1. Drücken Sie die Stopp-Taste, um die Auswahl zu speichern und zum Einstellmenü zurückzukehren.
2. Drücken Sie die Start-Taste, um das Programm-Menü zu öffnen.

### Optionen:


Falls Sie keine andere Einstellung ändern oder auswählen möchten, drücken Sie die Start-Taste, um die Auswahl zu speichern und in das Programm-Menü zurückzukehren.

## SIE KÖNNEN FOLGENDE EINSTELLUNGEN AUSWÄHLEN:

### Start mit Kindersicherung

Sie können einen Start mit Kindersicherung aktivieren, damit Kinder die Maschine nicht starten können.

Sie können die Kindersicherung vorübergehend abschalten, und zwar für drei Minuten, indem Sie gleichzeitig die auf der Abbildung dargestellten Tasten drücken:

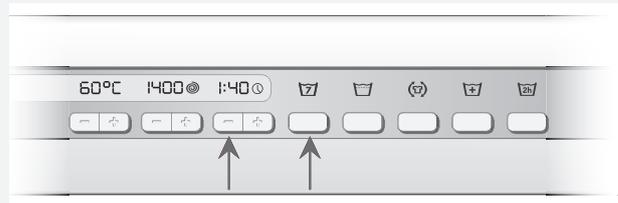

### Sprache

Drehen Sie den Programmwähler, um auszuwählen: US Englisch, Englisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch und Niederländisch.

### Temperatur

Drehen Sie den Programmwähler, um auszuwählen zwischen: °C und °F.

### Extra Spülen

Im Lieferzustand ist Ihre Waschmaschine auf drei Spülgänge in den Programmen Koch/ Buntw. normal   und Koch/Buntw. schnell eingestellt.

Drehen Sie den Programmwähler und wählen Sie "Extra Spülgänge ein" für fünf Spülzyklen oder "Extra Spülgänge aus" für drei Spülzyklen.

### Warmwasseranschluss

Wenn Sie Ihre ECO Waschmaschine nur an Kaltwasser anschließen möchten, muss der Warmwasseranschluss geschlossen werden. Wählen Sie in dem Fall die Option „Hot water Off“ (Warmwasseranschluss AUS). Falls Ihre Waschmaschine sowohl an Kalt- als auch an Warmwasser angeschlossen ist, wählen Sie die Option „Hot water On“ (Warmwasser EIN).


1. Drehen Sie den Programmwahlknebel. Zum Anschließen der Maschine an Kaltwasser wählen Sie „Hot water Off“ (Warmwasser AUS); falls die Maschine sowohl an Kalt- als auch an Warmwasser angeschlossen ist, wählen Sie „Hot water On“ (Warmwasser EIN).
2. Drücken Sie einmal die Taste zum Öffnen der Luke, um die Einstellung zu speichern.

## PFLEGE UND REINIGUNG


### REINIGEN VON SIEB UND ABLAUFPUMPE

Der Waschautomat hat ein Sieb, in dem Münzen, Haarnadeln und Ähnliches aufgefangen werden. Reinigen von Sieb und Ablaufpumpe:


1. Vergewissern Sie sich, dass kein Wasser mehr im Waschautomaten ist, und dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist.

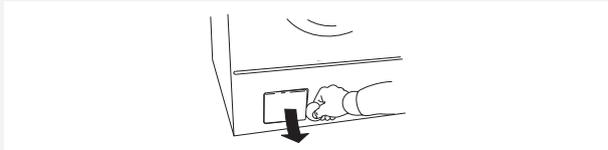


2. Öffnen Sie die Abdeckung unten links zur Abflusspumpe, wie im Bild gezeigt.

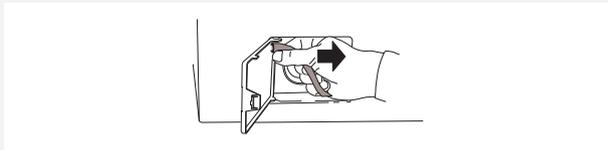


3. Lassen Sie das Wasser in eine Schüssel ablaufen, indem Sie den Ablaufschlauch vom Haken in der Abdeckung nehmen.

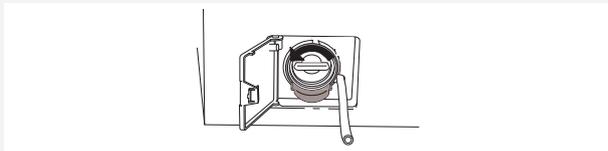

4. Öffnen Sie die Pumpe, indem Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie den Deckel mit dem Sieb.

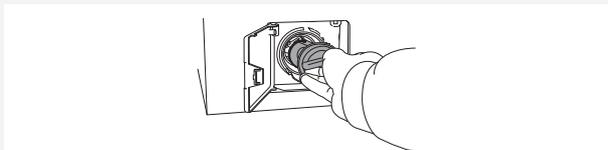


5. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Pumpengehäuse. Prüfen Sie, ob die Pumpenflügel auf der Rückseite rotieren.

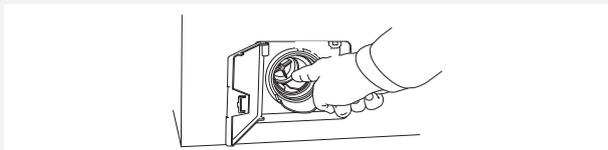


6. Schrauben Sie den Deckel wieder auf, befestigen Sie den Ablaufschlauch am Haken und schließen Sie die Abdeckung.

### REINIGEN DER WASCHMITTELSCHUBLADE

Ziehen Sie die Waschmittelschublade mit dem Entriegelungsknopf heraus.

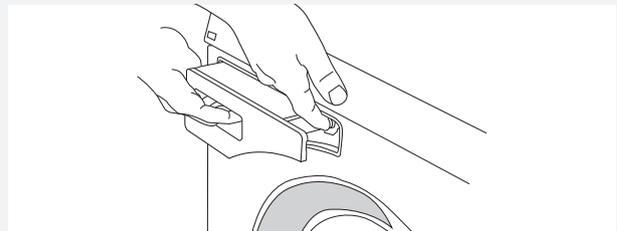

Spülen Sie die Schublade sauber aus und säubern Sie sie. Die Abdeckung des Weichspülerfachs kann abgenommen werden.

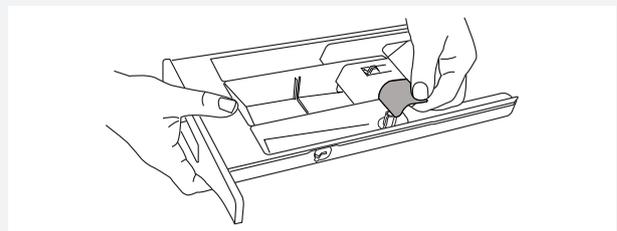

#### HINWEIS!

Reinigen Sie die Waschmittelschublade nicht in der Spülmaschine!

### REINIGEN DER AUSSENSEITE DES WASCHAUTOMATEN

Reinigen Sie das Gehäuse und die Bedienblende mit einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, da diese den Waschautomaten beschädigen.

#### HINWEIS!

Den Waschautomaten nicht mit Wasser abspülen!

### REINIGEN SIE DAS INNERE DER MASCHINE, UM UNANGENEHME GERÜCHE ZU VERMEIDEN

Um dies zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, ein 90 °C Waschprogramm einmal im Monat zu verwenden. Verwenden Sie hierbei nur wenig Waschmittel. Hierbei ist es nicht notwendig, gleichzeitig Wäsche zu waschen.

## PFLEGE UND REINIGUNG

### REINIGEN SIE DIE MITNEHMERRIPPEN


Wenn Sie vermuten, dass kleine Gegenstände wie Büroklammern oder Nägel durch die Waschtrommel gefallen sind, sollten Sie den Behälter unter dem Rührarm prüfen. Solche Gegenstände können rosten und Flecken auf der Kleidung verursachen. Nägel und andere scharfe Gegenstände können Löcher in den Stoffen verursachen.

#### Gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie einen Schraubendreher oder ähnliches Werkzeug in die Öffnung der Mitnehmerrippen und drehen Sie ihn vorsichtig nach links (siehe Abbildung).




2. Halten Sie die Mitnehmerrippe mit der anderen Hand fest und ziehen Sie sie in Ihre Richtung.

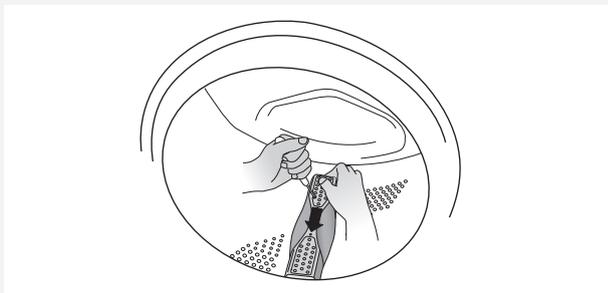

3. Heben Sie die Mitnehmerrippe an.
4. Entfernen Sie alle Gegenstände.

5. Setzen Sie den Rührarm mit der F-Markierung in Ihre Richtung zurück in seine Position. Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungen des Rührarms in den jeweiligen Löchern in der Trommel sitzen. Eindrücken, bis er einrastet.

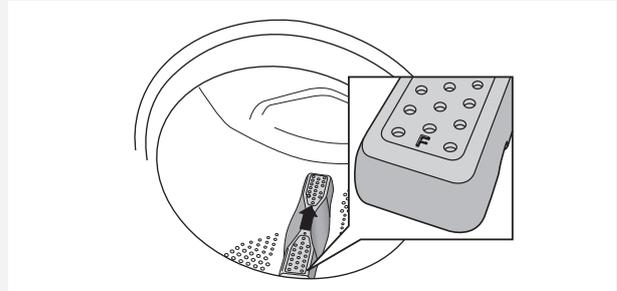

### WENN SIE HARTES WASSER HABEN

Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser (hoher Kalkgehalt) wohnen, kann sich auf der Waschtrommel eine grau-weiße Ablagerung bilden. Um diese Ablagerungen zu entfernen, füllen Sie etwa 20 Gramm Zitronensäure in die Waschtrommel und starten eines der 90 °C Programme. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

## PROBLEMLÖSUNG

### DIE EINFÜLLTÜR ÖFFNET SICH NICHT


- Prüfen Sie, ob der Hauptschalter eingeschaltet ist.
- Wird die Maschine mit Strom versorgt? Überprüfen Sie die Sicherungen (Unterbrecherschalter) in Ihrem Haushalt.

### ÖFFNEN DER LUKE BEI NOTFALL

#### **! WARNUNG!**

Die Tür kann nur dann von Hand geöffnet werden, wenn die Stromversorgung unterbrochen und das Wasser aus der Maschine entfernt wurde.

1. Zuerst das Wasser aus der Maschine entfernen. Die Türöffnungstaste drei Sekunden lang drücken, um das Wasser abzupumpen. Wenn dies nicht funktioniert, muss das Wasser manuell aus der Maschine entfernt werden. Siehe "Reinigung des Abflusses und der Abfluspumpe" im Kapitel "Pflege und Reinigung".
2. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
3. Nehmen Sie den Schlüssel zum Öffnen der Tür im Notfall (C) heraus (siehe Abbildung im Kapitel Verwendung ihres Waschautomaten) und stecken Sie ihn in den Schlitz an der rechten Seite des Schließmechanismus der Waschmaschinentür ein. Das Werkzeug ist an der Rückseite des Waschmittel-Dosierbehälters befestigt. Entfernen Sie den Dosierbehälter aus der Maschine und nehmen Sie das Werkzeug zum Öffnen der Tür heraus.
4. Drücken Sie mit dem Werkzeug nach unten, damit sich die Luke der Waschmaschine öffnet.

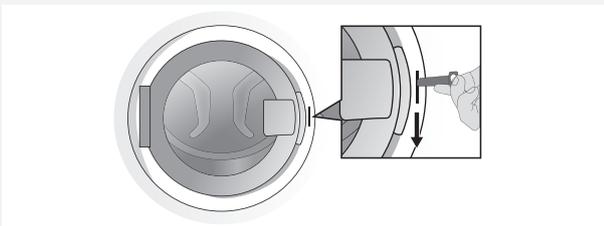

Stecken Sie den Schlüssel zum Öffnen der Tür im Notfall (C) nach dem Gebrauch wieder an den vorgesehenen (B) Platz (siehe Abbildung im Kapitel Verwendung ihres Waschautomaten).

### DER WASCHAUTOMAT STARTET NICHT

- Ist die Tür richtig geschlossen? Drücken Sie sie fest.
- Wird die Maschine mit Strom versorgt? Sicherungen und Stromnetz (Unterbrecherschalter) im Gebäude kontrollieren.
- Prüfen Sie, ob Sie eventuell die Startzeitvorwahl eingestellt haben. Um die Option „Startzeitvorwahl“ zu widerrufen, drücken Sie drei Sekunden lang die Stopp-Taste.

### NACH EINEM STROMAUSFALL

Drücken Sie den Hauptschalter, um das aktuelle Programm wieder aufzunehmen.

### WÄSCHE IN DER MASCHINE IST NOCH NASS

Eine geringe Beladung kann unter bestimmten Bedingungen ein Ungleichgewicht verursachen (siehe „Unwucht“). Ordnen Sie die Ladung neu und starten Sie das Schleuderprogramm oder laden Sie mehr Wäsche ein und starten Sie das Waschprogramm neu.



# PROBLEMLÖSUNG

## FEHLERMELDUNGEN

Wenn ein Fehler während des Programms auftritt, wird eine Mitteilung im Display angezeigt. Um die Mitteilung nach dem Beheben des Fehlers zu löschen, die Maschine ausschalten und danach wieder einschalten.

Es können folgende Fehlermeldungen im Display angezeigt werden:

### Tür schließen

Schließen Sie die Luke der Waschmaschine und drücken Sie die Start-Taste, um das Programm zu starten.

### Fehler Überlauf

1. Drehen Sie den Wasserhahn zu.
2. Siehe „Fehler beim Abpumpen des Wassers“ (Drainage error).

### Fehler Wasserablauf

Prüfen:

- dass keine Gegenstände im Ablaufschlauch steckengeblieben sind.
- dass die Ablaufpumpe nicht von Fremdkörpern blockiert wird. Die Pumpe reinigen. Siehe Kapitel „Pflege und Reinigung“.
- dass der Ablaufschlauch nicht geknickt ist.

Starten Sie danach die Funktion „Wasser abpumpen“ (Drain), damit das Wasser aus der Maschine abgepumpt wird. Falls Sie damit den Fehler nicht beheben konnten, rufen Sie bitte den Kundendienst an.

### Fehler Wasserzulauf

Prüfen:

- dass der Hahn an der Wasserleitung geöffnet ist.
- dass der Filter im Wasserzulauf des Waschautomaten nicht blockiert ist.

Aktion:

1. Drehen Sie den Wasserhahn zu.  
Lösen Sie den Schlauch.
2. Reinigen Sie den Filter am Einlassventil.
3. Befestigen Sie den Schlauch wieder.  
Drehen Sie den Hahn auf.
4. Starten Sie das Programm erneut, um zu prüfen, ob der Fehler behoben ist.
5. Bitte an den Kundendienst wenden, wenn dies das Problem nicht löst.

### Fehler Motor

Bitte den Kundendienst anrufen!

### Unwucht

Bei zu viel Unwucht stoppt die Maschine den Schleudergang. Die Waschmaschine startet den Schleudergang erneut, in der Hoffnung, dass die Wäschestücke dann besser in der Trommel verteilt sind. Dieser Vorgang kann bis zu zehn Mal wiederholt werden. Wenn die Unwucht dann immer noch besteht, geht die Maschine zum nächsten Programmschritt weiter.

Die Fehlermeldung erfordert keine Maßnahme.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## INFORMATIONEN ZUR ENERGIEKENNZEICHNUNG

Informationsblatt gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommission

### ASKO

Modellname:	W8844XLECOW
Max. Fassungsvermögen:	11 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Jährlicher Energieverbrauch ( $AE_C$ ):	251 kWh pro Jahr <sup>1)</sup>
Energieverbrauch	
Koch/Buntw. normal 60 °C mit voller Beladung ( $E_{t,60}$ ):	1,45 kWh
Koch/Buntw. normal 60 °C mit halber Beladung ( $E_{t,60\frac{1}{2}}$ ):	1,02 kWh
Koch/Buntw. normal 40 °C mit halber Beladung ( $E_{t,40\frac{1}{2}}$ ):	0,75 kWh
Stromverbrauch	
Ausgeschalteter Modus ( $P_o$ ):	0,40 W
Nicht ausgeschalteter Modus ( $P_i$ ):	0,40 W
Jährlicher Wasserverbrauch ( $AW_C$ ):	11754 Liter pro Jahr <sup>2)</sup>
Schleudereffizienzklasse:	A <sup>3)</sup>
Maximale Schleuderdrehzahl:	1400 U/min
Verbleibender Feuchtigkeitsgehalt:	44 %
Waschprogramm:	Koch/Buntw. normal <sup>4)</sup>  
Programmzeit	
Koch/Buntw. normal 60 °C mit voller Beladung ( $T_{t,60}$ ):	210 Minuten
Koch/Buntw. normal 60 °C mit halber Beladung ( $T_{t,60\frac{1}{2}}$ ):	170 Minuten
Koch/Buntw. normal 40 °C mit halber Beladung ( $T_{t,40\frac{1}{2}}$ ):	150 Minuten
Geräuschemission:	
Waschvorgang:	45 dB(A) re 1 pW
Schleudervorgang:	72 dB(A) re 1 pW

- 1) Auf Basis von 220 Standard-Spülgängen für Koch/Buntw. normal bei  und  und voller und halbvoller Beladung, und Verbrauch gemäß dem Energiesparmodus. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie die Maschine verwendet wird.
- 2) Auf Basis von 220 Standard-Spülgängen für Koch/Buntw. normal  und  mit voller und halbvoller Beladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt davon ab, wie die Maschine verwendet wird.
- 3) Schleudereffizienzklasse: Auf einer Skala von G (am ineffizientesten) bis A (am effizientesten).
- 4) Koch/Buntw. normal  und  sind die Standard-Waschprogramme, die zur Zusammenstellung der Informationen zur Energiekennzeichnung verwendet wurden. Diese Programme sind für normal verschmutzte Baumwolltextilien geeignet und hinsichtlich des Gesamtenergie- und Wasserverbrauchs am effektivsten. Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## INFORMATIONEN FÜR DAS TESTINSTITUT

Programm	Max. Ladung	Temp. °C
Automatikprogramm <sup>1)</sup>	1/2	
Koch/Buntw. normal <sup>2)</sup>	1/1	 
Pflegeleicht (Easy care) <sup>3)</sup>	1/2	40

1) Kurzprogramm für Testinstitute, max. 1/2 Beladung.

2) Testprogramm für Kaltwasseranschluss in Übereinstimmung mit EN 60456. Für große Waschmittelmengen empfehlen wir, den Einsatz herauszunehmen und das Waschmittel direkt in das Waschlöffelfach einzufüllen.

3) 40 °C Programm für Testinstitute. Die Option 40 °C muss gewählt sein.

### Energiekennzeichnung

Europäischer Teststandard:	EN 60456
Waschprogramm:	Koch/Buntw. normal   , 11 kg Baumwolle
Anschluss:	Kaltwasser 15 °C
Testmethode für die Geräuschmessung:	IEC-60704-2-4

### Technische Daten

Höhe:	850 mm
Breite:	595 mm
Tiefe:	700 mm
Gewicht:	92 kg
Trommelvolumen:	80 l
Anschlusswerte:	Siehe Typenschild
Heizleistung:	Siehe Typenschild
Wasserdruck:	0,1-1 MPa 1-10 kp/cm <sup>2</sup> 10-100 N/cm <sup>2</sup>
Material von Waschtrommel und Bottich:	Rostfreier Stahl
Gehäuse:	Pulverbeschichtetes galvanisiertes Stahlblech oder rostfreier Stahl.
Wasseranschluss:	1,5 m PEX Rohr
Ablauf:	1,7 m Polypropylenschlauch

# AUFSTELLEN

## AUFSTELLEN DES WASCHAUTOMATEN

Der Waschautomat kann freistehend aufgestellt oder eingebaut werden. Stellen Sie die Maschine auf einen festen Untergrund mit freiem Zugang zum Netzstecker.

### A. Eingebaut


Der Waschautomat kann unter einer Arbeitsfläche mit einer Höhe von 850 - 900 cm eingebaut werden. Lassen Sie rings um die gesamte Maschine 5 cm Freiraum, auch an der hinteren oberen Kante und der Wand dahinter.

### B. Freistehend

Der Waschautomat kann neben oder unter einen Wäschetrockner aufgestellt werden.


## JUSTIEREN DER FÜSSE

Wenn Sie die Füße so ausrichten, dass der Waschautomat stabil und gerade auf dem Fußboden steht, werden die Geräusche auf ein Minimum reduziert. Ziehen Sie anschließend die Kontermuttern an.

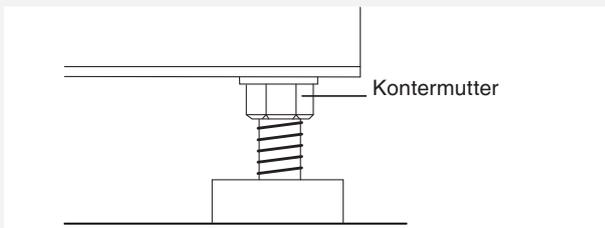

## WASSERANSCHLUSS

Der Wasseranschluss sollte von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Die Maschine mit dem mitgelieferten Schlauch anschließen. Der Wasserdruck sollte 0,1 bis 1 MPa (etwa 1–10kp/cm<sup>2</sup>: 10–100N/cm<sup>2</sup>) betragen. An der Wasserleitung sollte sich ein Absperrhahn befinden. Wenn die Rohre neu verlegt wurden, sollten Sie diese zunächst durchspülen, um Schmutz zu entfernen. Ansonsten kann dieser Schmutz den Filter im Wasserzulauf verstopfen.

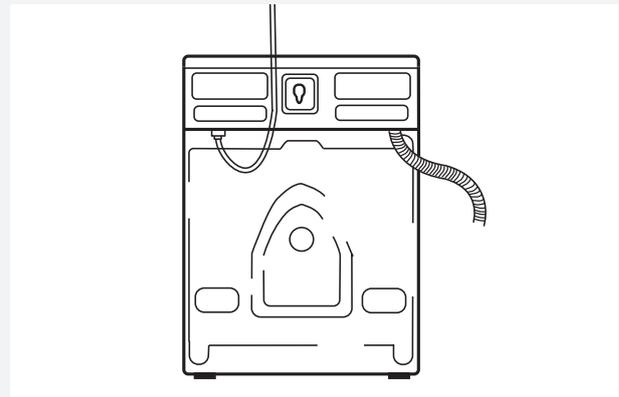

Verwenden Sie für die Wasseraufnahme nur den mitgelieferten Schlauch. Benutzen Sie keine alten Schläuche.

## WARMWASSERANSCHLUSS

Einige Sekunden nach Programmstart füllt sich die Waschmaschine mit Wasser aus beiden Anschlüssen (d.h. aus dem Warm- und Kaltwasseranschluss). Falls aus irgendeinem Grund Warmwasser nicht verfügbar ist, wartet die Maschine eine Minute und füllt dann kaltes Wasser ein. Die Trommel beginnt sich erst zu drehen, wenn die Maschine mit Wasser gefüllt ist.


Wenn Sie Ihre ECO Waschmaschine nur an Kaltwasser anschließen möchten, muss der Warmwasseranschluss geschlossen werden. Wählen Sie in dem Fall die Option „Hot water Off“ (Warmwasseranschluss AUS). Falls Ihre Waschmaschine sowohl an Kalt- als auch an Warmwasser angeschlossen ist, wählen Sie die Option „Hot water On“ (Warmwasser EIN). Falls Die Waschmaschine nicht an den Warmwasseranschluss angeschlossen ist, schalten Sie diese Option im Benutzermenü aus (siehe Kapitel Einstellungen).

# AUFSTELLEN

## WASSERABLAUF

Die Maschine wird mit einem Abflussschlauch geliefert, der an einen Abfluss angeschlossen werden muss. Siehe folgende Beispiele. Die Höhe muss 600-900 mm über dem Bodenniveau sein.


Dabei ist die untere Position (600 mm) vorzuziehen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht geknickt ist.

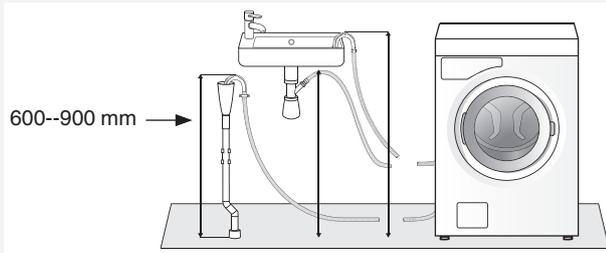

Der Waschautomat kann auch mit einer Muffe an den Abfluss angeschlossen werden. Auch in diesem Fall sollte der Schlauch 600 - 900 mm über dem Boden angebracht sein. Der Innendurchmesser des Anschlusses sollte mindestens 18 mm betragen.

- Schneiden Sie den Anschluss zurecht
- Entgraten Sie den Anschluss.

Siehe Bild.

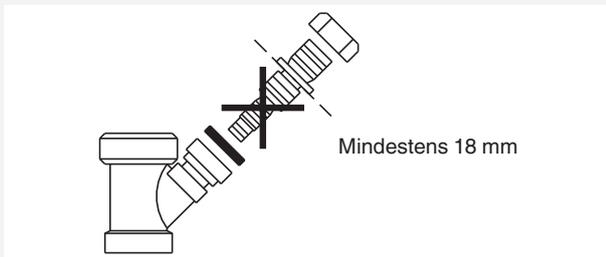

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Wenn die Maschine mit einem Netzkabel und Netzstecker geliefert wurde, kann sie an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Anderenfalls muss ein Elektriker einen festen Stromanschluss mit einem allpoligen Unterbrecherschalter installieren.

### Anschluss bei Lieferung

Die Maschine wird mit 1-Phase, 220-230 V, 50-60 Hz gespeist und hat eine Heizleistung von 2000 W sowie einen 10 A Netzstecker. Das Stromnetz muss mit einem Erdungsfehlerschalter vom Typ A ausgerüstet sein.

### HINWEIS!

Reparaturen und Wartungsarbeiten für Sicherheit oder Leistung müssen von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.

## BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN


### BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN

Halten Sie Modellname (1), Typ (2) und Seriennummer (3) bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Den Modellnamen finden Sie an der Bedienleiste. Typ und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild an der Innenseite der Glasür.

#### **HINWEIS!**

Verwenden Sie im Fall eines Defekts nur freigegebene Ersatzteile von autorisierten Herstellern.

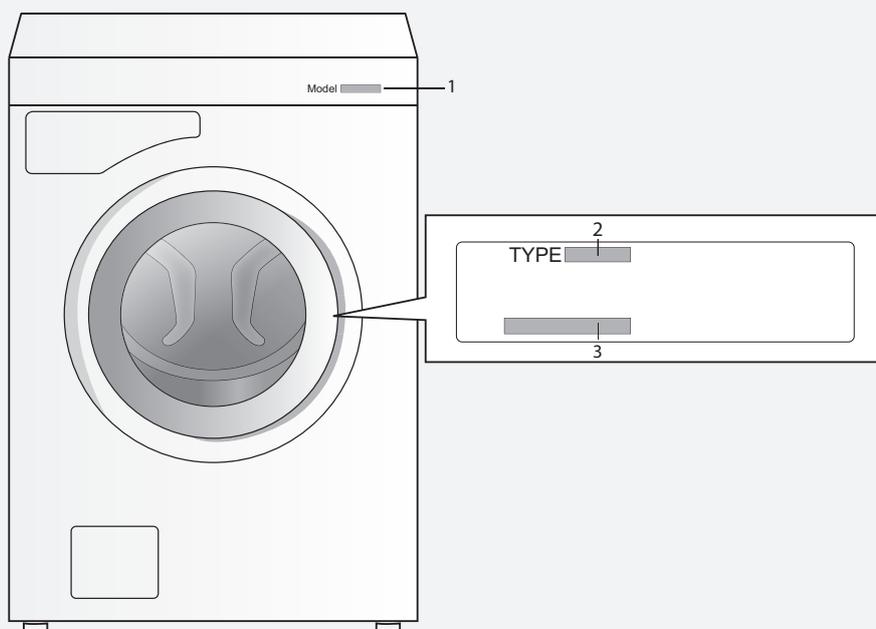

# PROGRAMMÜBERSICHT

Programm	Vorwäsche	Temp. °C	Anzahl der Spülgänge	Schleuderdrehzahl (U/min)	Restfeuchte [%]	Max. Ladung (kg)	Verbrauchswerte <sup>1)</sup>		
							Wasserverbrauch (ca. Liter)	Energieverbrauch (ca. kWh)	Programmdauer (ca. Stunden und Minuten)
1. Automatikprogramm		2)							
2. Zeitprogramm									
3. Vor-/Kochwäsche	X	90	5	1400		11	117	2,98	2:56
	X	60	5	1400		11	106	1,51	2:50
4. Koch/Buntw. normal  		90	2	1400		11	90	2,10	2:55
		60 <sup>3)</sup>	2	1400	44	11/5,5*	62/47*	1,45/1,02*	3:30/2:50*
		40 <sup>3)</sup>	2	1400	44	11/5,5*	62/47*	1,17/0,75*	3:20/2:30*
5. Koch/Buntw. schnell		60	3	1400		11	81	1,61	1:49
6. Express		40	2	1400		5,5	36	0,62	0:55
7. Pflegeleicht (Easy care)		40 <sup>4)</sup>	2	1200		5,5	80	0,80	1:45
8. Pflegeleicht/Fein		40	3	600		3,5	43	0,54	1:24
9. Wolle/Hand		30	3	600		3,5	94	0,67	0:55
10. Spülen			1	1400		5,5	18	0,10	0:21
11. Schleudern				1400		5,5	0	0,08	0:16
12. Abpumpen									0:01

\* halbe Beladung

- 1) Die oben stehende Tabelle zeigt einige Beispiele für den Energie- und Wasserverbrauch sowie die Zeitdauer einiger verschiedener Programmeinstellungen. Der Verbrauch kann je nach Wasserdruck, Härte und Temperatur des Leitungswassers, Raumtemperatur, Gewicht und Art der Beladung, Schwankungen in der Stromversorgung und gewählten Zusatzoptionen variieren. In den hier angegebenen Beispielen ist die Spüleinstellung auf Normal gestellt und es wurden keine Zusatzoptionen ausgewählt.
- 2) Kurzprogramm für Testinstitute, max. 1/2 Beladung.
- 3) Testprogramm für Kaltwasseranschluss in Übereinstimmung mit EN 60456. Für große Waschmittelmengen empfehlen wir, den Einsatz herauszunehmen und das Waschmittel direkt in das Waschmittelfach einzufüllen.
- 4) 40 °C Programm für Testinstitute. Die Option 40 °C muss gewählt sein.


## Korrektur der auf dem Display angezeigten Zeit

Das Gerät erkennt mittels fortschrittlicher Technologie die Füllmenge und dosiert automatisch die zum Waschen notwendige Wassermenge. In Einklang mit der erkannten Füllmenge kann die Waschzeit verlängert oder verkürzt werden, wobei die entsprechende Zeit auf dem Display angezeigt wird.

Die Zeit auf dem Display kann wegen der unterschiedlichen Temperaturen des zugeführten Wassers verschiedene Werte haben. Die Waschzeit kann bei niedriger Wassertemperatur verlängert und bei höherer Wassertemperatur verkürzt werden.

Falls die Wäschestücke in der Trommel der Waschmaschine ungleichmäßig angeordnet sind oder sich die Wäsche zu Klumpen formt, kann dies zu Vibrationen und Lärm beim Betrieb des Geräts führen. Das Gerät erkennt diesen Zustand und versucht die Wäsche umzuordnen. Geringere Füllmengen (z.B. ein Handtuch, eine Jacke, ein Bademantel, usw.) oder Wäsche mit besonderen geometrischen Eigenschaften können nur sehr schwer gleichmäßig in der Trommel angeordnet werden (z.B. Pantoffeln, größere Wäschestücke, usw.). Deswegen unternimmt das Gerät mehrere Versuche, die Wäschestücke gleichmäßig in der Trommel anzuordnen. Dadurch wird das Waschprogramm etwas verlängert.

# KURZANLEITUNG

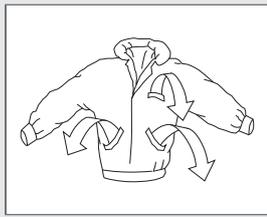

1.


SORTIEREN SIE DIE ZU WASCHENDE WÄSCHE, ÖFFNEN SIE DIE LUKE DER WASCHMASCHINE UND LEGEN SIE DIE WÄSCHE IN DIE TROMMEL.

Schließen Sie alle Reißverschlüsse.

Prüfen Sie die Wäscheetiketten.


Sortieren Sie die Wäsche nach dem Verschmutzungsgrad, nach der Farbe und dem Gewebe.

Hinweis: Waschen Sie Büstenhalter mit Bügeln im Wäschesack.

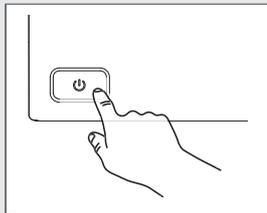

2.

SCHALTEN SIE DAS GERÄT DURCH BETÄTIGUNG DES HAUPTSCHALTERS EIN.

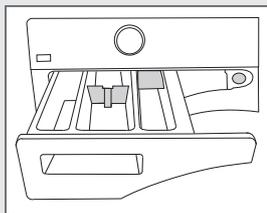


3.

FÜLLEN SIE DIE EMPFOHLENE MENGE WASCHMITTEL UND WEICHSPÜLER IN DIE ENTSPRECHENDEN FÄCHER.

Die empfohlene Waschmittelmenge ist gewöhnlich auf der Verpackung angegeben.


Wenn Sie eine kleinere Menge Wäsche waschen, geben Sie dementsprechend weniger Waschmittel dazu.

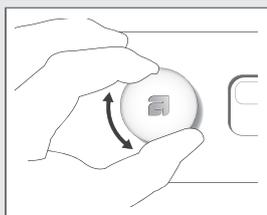

4.

WÄHLEN SIE DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM

Wählen Sie das gewünschte Programm durch Drehen des Programmwahlhebels. Auf dem Display erscheint das eingestellte Programm.

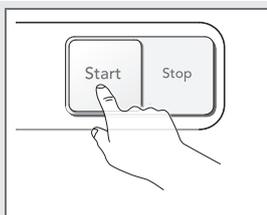

5.

SCHLIESSEN SIE DIE LUKE UND DRÜCKEN SIE DIE START-TASTE.

Auf dem Display wird die zum Waschen benötigte Zeit angezeigt.

Änderungen vorbehalten.

# ASKO

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

[www.asko.com](http://www.asko.com)

CE WM80.2  
W8844XLECOW



de (11-16)