

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding aandachtig vóór gebruik van deze machine en bewaar deze voor latere raadpleging.

WF5S9045BW

WF5S9045B*

NL


Nederlands


Deze wasmachine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Niet gebruiken voor wasgoed met een etiket waarop wordt aangegeven dat het niet geschikt is om te wassen in een wasmachine.


De volgende symbolen in de handleiding hebben de volgende betekenissen:

 Informatie, advies, tip of aanbeveling

 Waarschuwing - algemeen gevaar

 Waarschuwing - gevaar voor elektrische schok

 Waarschuwing - gevaar voor heet oppervlak

 Waarschuwing - gevaar voor brand



Het is belangrijk om de instructies aandachtig te lezen.

INHOUD

4 VEILIGHEIDSVORZORGEN 10 BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 11 Specificaties	INLEIDING
12 INSTALLATIE EN AANSLUITING 13 Transportbouten/-schroeven verwijderen 14 Verplaatsen en transporteren na installatie 15 Locatie 15 Voetjes afstellen 17 Op de watertoevoer aansluiten 17 Aquastop 18 De afvoerslang aansluiten en bevestigen 20 Voeding aansluiten 21 VOOR HET EERSTE GEBRUIK	VOORBEREIDING VOOR HET EERSTE GEBRUIK
22 DROOGPROCES, STAP VOOR STAP (1-7) 22 Stap 1: Neem de etiketten op het wasgoed in acht 23 Stap 2: Het wasproces voorbereiden 28 Stap 3: Het wasprogramma kiezen 32 Stap 4: Aanvullende instellingen en functies selecteren 37 Stap 5: Een wasprogramma starten 38 Stap 6: Wasprogramma wijzigen of handmatige annulering 39 Stap 7: Einde van het wasprogramma 40 ONDERBREKINGEN EN WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA 42 ONDERHOUD & REINIGING 42 Wasmiddelcompartiment schoonmaken 43 Waterslang, behuizing wasmiddelverdeler en rubberen deuropakking schoonmaken 44 Pompfilter reinigen 45 Buitenkant schoonmaken	STAPPEN VAN HET WASPROCES REINIGING EN ONDERHOUD
46 PROBLEEMOPLOSSING 46 Wat te doen...? 47 Probleemoplossing en foutcodes 48 Onderhoud 49 AANBEVELINGEN EN ZUINIG GEBRUIK 51 Tips voor het verwijderen van vlekken 53 AFHANDELING 54 NORMAAL ENERGIEVERBRUIK 55 Wi-Fi-verbinding	PROBLEEMOPLOSSING OVERIGE

VEILIGHEIDSVORZORGEN



Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig vóór gebruik van de wasmachine.

Gebruik de wasmachine niet voordat u deze gebruiksaanwijzingen hebt gelezen en begrepen.

Deze gebruiksaanwijzingen worden verstrekt bij meerdere modellen van wasmachines. Daarom zijn sommige eigenschappen of functies mogelijk niet beschikbaar op uw machine.

De instructies niet naleven of ongepast gebruik van de machine kan leiden tot beschadiging van het wasgoed of de machine of de gebruiker verwonden. Bewaar de gebruikershandleiding op een makkelijk toegankelijke plaats, in de buurt van de machine.

Deze wasmachine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Als de machine wordt gebruikt voor professionele, commerciële doeleinden of vaker dan normaal in een gezin of als de machine wordt gebruikt door een persoon die geen consument is, zal de garantieperiode de kortste garantieperiode zijn die wordt vereist door de relevantie wetgeving.

Volg de instructies voor installatie van de machine en aansluitingen op de watertoevoer en elektrische voeding nauwgezet (zie hoofdstuk "INSTALLATIE EN AANSLUITING").

Het aansluiten op de watertoevoer en elektrische voeding moet worden uitgevoerd door een goed opgeleide technicus of expert.

Alle reparaties en onderhoud met betrekking tot de werking of prestaties, moeten worden uitgevoerd door opgeleide experts.

Om gevaarlijke situaties te vermijden, mag **een beschadigd netsnoer** alleen worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een bevoegd persoon.

Wacht minstens 2 uur om de machine op kamertemperatuur te laten komen voordat u deze op de elektrische voeding aansluit.

Dit product moet worden onderhouden door een erkend servicecentrum en alleen met goedgekeurde reserveonderdelen.

Probeer NIET om de machine zelf te repareren. Reparaties uitgevoerd door onervaren personen, kunnen letsels of ernstigere defecten veroorzaken. Neem contact op met uw plaatselijk servicecentrum en gebruik altijd originele reserveonderdelen.

In geval van een foute aansluiting of fout gebruik of het uitvoeren van onderhoud door een onbevoegd persoon, zal de gebruiker de reparatiekosten moeten betalen voor schade die niet door de garantie gedekt wordt.

De machine mag niet met een verlengkabel op de voeding aangesloten worden.

Sluit de machine niet aan op de voeding met een externe schakeluitrusting, zoals een programmeerbare timer, of sluit deze niet aan op een voeding die regelmatig in- en uitgeschakeld wordt.

Sluit de machine niet aan op een stopcontact dat is bedoeld voor lagere belasting.

Het stopcontact moet veilig geaard zijn en de watertoevoer mag niet geblokkeerd zijn.

Installeer de machine niet op een plaats waar de temperatuur kan zakken tot onder 5°C, hierdoor zouden onderdelen beschadigd kunnen worden als het water bevroest.

Plaats de machine op een vlak en stevig (betonnen) oppervlak.

Als de machine op een hoogte geplaatst wordt, moet de machine extra beschermd worden tegen omkantelen.

Verwijder vóór het eerste gebruik de transportbouten, omdat het inschakelen van een geblokkeerde machine ernstige schade kan veroorzaken (zie het hoofdstuk "INSTALLATIE EN AANSLUITING/Transportbouten/-schroeven verwijderen"). Bij zulke schade zal de garantie niet geldig zijn.

Om de machine op de watertoevoer aan te sluiten, moeten de geleverde waterslang en dichtingen gebruikt worden. De waterdruk moet tussen 0,1-1 MPa zijn (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²).

Gebruik altijd een nieuwe waterslang om de machine op de watertoevoer aan te sluiten; hergebruik geen oude waterslang.

Het einde van de afvoerslang moet tot in het afvoersysteem reiken.

Druk vóór het starten van de wascyclus tegen de deur op de aangegeven plaatst, tot deze vergrendelt. De deur kan niet geopend worden tijdens de werking van de machine.


Verwijder alle vuil uit de machine vóór de eerste wasbeurt door middel van het programma Trommel reinigen (zie PROGRAMMATABEL).

Sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact na de wascyclus.

Gebruik de machine alleen voor het wassen van wasgoed, zoals beschreven in de gebruikershandleiding. De machine is niet bedoeld voor stomen.

Gebruik alleen wasmiddelen voor wassen in de machine en het zorg dragen voor wasgoed. We zullen niet verantwoordelijk zijn voor beschadiging of verkleuring van dichtingen en plastic onderdelen als gevolg van het gebruik van bleekmiddel of kleurstoffen.

Gebruik **bij het ontkalken**, alleen ontkalkers met extra anticorrosiebescherming (Gebruik alleen niet corrosieve ontkalkers). Volg de instructies van de fabrikant. Voltooi het ontkalken met meerdere spoelcycli of door het programma Trommelreiniging (Zelfreinigingsprogramma) om resten van ontkalkers (azijn, enz.) te verwijderen.

 Gebruik geen wasmiddelen die oplosmiddelen bevatten die kunnen leiden tot het vrijkomen van giftige gassen, beschadiging van de machine en een risico op brand en explosie.

De machine is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met fysieke of mentale beperkingen of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis. Deze personen moeten instructies krijgen over het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

De garantie dekt geen verbruiksgoederen, kleine afwijkingen in kleur, een toename van het lawaai als gevolg van veroudering van de machine en esthetische defecten van onderdelen die de werking en veiligheid van de machine niet beïnvloeden.

VEILIGHEID VAN KINDEREN

Verzekert dat er zich alleen wasgoed in de machine bevindt voordat u de deur sluit en het programma start. Verzekert dat er geen kind in de droogkast gekropen is en de deur van binnenuit gesloten heeft.

Houd het wasmiddel en de wasverzachter buiten bereik van kinderen.

Activeer het kinderslot. Zie het hoofdstuk "AANVULLENDE INSTELLINGEN EN FUNCTIES SELECTEREN/Kinderslot".

Laat kinderen jonger dan drie jaar niet in de buurt van de machine komen, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

De machine is gemaakt conform de geldende veiligheidsnormen.

Deze machine mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, motorische of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen als ze onder toezicht staan tijdens het gebruik van de machine, als ze instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van de machine en als ze de gevaren van ongepast

gebruik begrijpen. Verzeker dat kinderen niet met de machine spelen. Kinderen mogen de machine niet reinigen of geen onderhoudstaken uitvoeren als ze niet onder toezicht staan.

GEVAAR VOOR HEET OPPERVLAK

Tijdens de wascycli, kan de deur van de trommel warm worden. Wees voorzichtig om brandwonden te vermijden. Verzeker dat kinderen niet spelen in de buurt van het glas van de deur spelen.

OVERLOOPBEVELIGING (INDIEN INGESCHAKELD)

Als het waterpeil in de machine hoger wordt dan het normaal waterpeil, zal de overloopbeveiliging geactiveerd worden. Het zal de watertoevoer afsluiten en beginnen met water uit de machine te pompen. Het programma wordt onderbroken en er wordt een fout gegeven.

TRANSPORT/TRANSPORT NA INSTALLATIE


Als u de machine na installatie wilt verplaatsen, installeer dan de transportbouten (zie het hoofdstuk "INSTALLATIE EN AANSLUITING/Verplaatsen en transporteren na installatie"). Koppel de machine los van de elektrische voeding vóór het plaatsen van de transportbouten!

Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of gelijkaardig gekwalificeerde personen, om gevaarlijke situaties te vermijden.

BESCHRIJVING VAN DE MACHINE


VOORKANT

- 1 Regeleenheid
- 2 Programmamekeuzeknop
- 3 Wasmiddelcompartiment
- 4 Deur
- 5 Typeplaatje
- 6 Deksel pompfilter

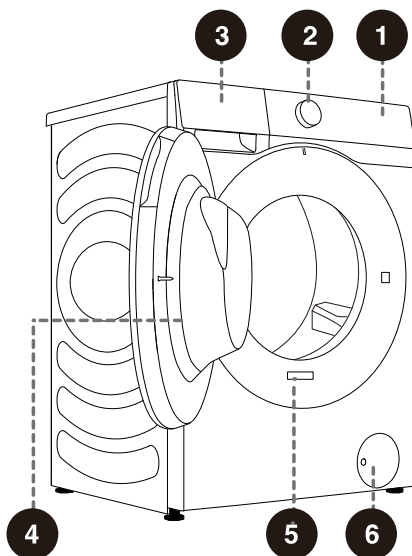

ACHTERKANT

- 1 Waterslang
- 2 Netsnoer
- 3 Afvoerslang
- 4 Instelbare voetjes
- 5 Transportbouten/-schroeven

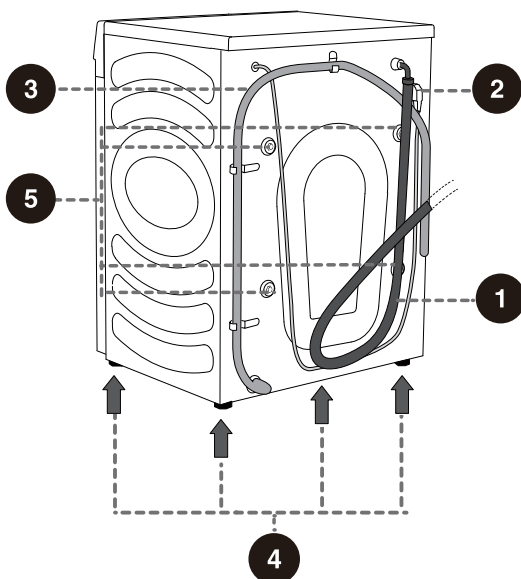


SPECIFICATIES

(AFHANKELIJK VAN HET MODEL)


Maximum lading	9,0 kg
Gewicht van de wasmachine	69 kg
Nominale spanning	220-240 V~
Nominaal vermogen	1750 W
Frequentie	50 Hz

Afmetingen (mm)

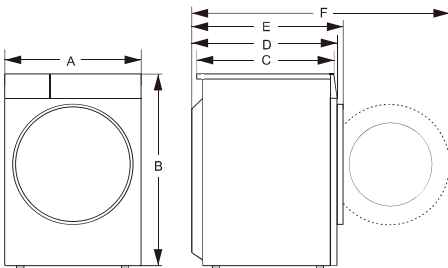

Index	Afmetingen (mm)
A	595
B	845
C	560
D	590
E	620
F	1100

Typeplaatje

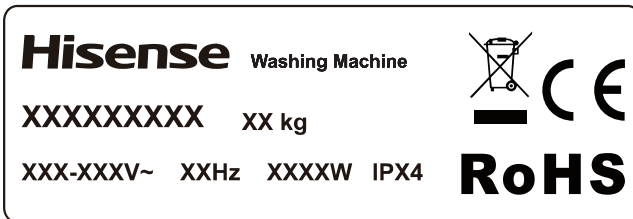

INSTALLATIE EN AANSLUITING

⚠ Verwijder alle verpakking. Zorg er tijdens het uitpakken voor dat u het apparaat niet beschadigt met een scherp voorwerp. Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, andere plastic onderdelen, enz.) buiten het bereik van kinderen.


Controleer de machine op beschadigingen. Als u vermoedt dat de machine beschadigd is, gebruik deze dan niet en neem onmiddellijk contact op met de dienst na verkoop.

De machine wordt geleverd met een de volgende ondersteuningsmiddelen:

- Gebruikersaanwijzing,
- 4 plastic pluggen,
- Toevoerslang,
- Houder voor de afvoerslang,
- Moersleutel,
- Geluiddempend bord.

Verzekert dat alle bovenstaande onderdelen geleverd werden.


HOE HET GELUIDDEMPEND BORD INSTALLEREN

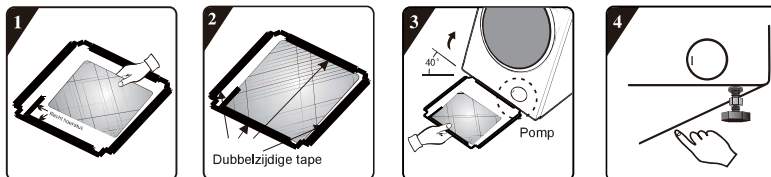

1. Lijn voordat u het geluiddempend bord installeert, de geluidsabsorberende wol uit en plaats het naast het recht hoekstuk op het geluiddempend bord (deze procedure is niet nodig voor enkele van de modellen zonder geluidsabsorberende wol).
2. Verwijder het papier op de dubbelzijdige tape aan de vier kanten van de onderplaat.
3. Zet de machine op een hoek van 40° en laat de kant met de rechtse inkeping naar de voorkant van de wasmachine hellen, zoals weergegeven op de afbeelding. Plaats de kant met de schuine inkeping tussen de twee voetschroeven op de achterkant van de wasmachine. Installeer daarna het geluiddempend bord en verzeker dat het de onderkant van de wasmachine volledig raakt.
4. Breng de dubbelzijdige tape op de vier kanten aan om het geluiddempend bord stevig op het frame van de machine te bevestigen.

TRANSPORTBOUTEN/-SCHROEVEN VERWIJDEREN

⚠ Vóór het eerste gebruik van de machine, moeten de transportbouten/-schroeven verwijderd worden. Een geblokkeerde machine kan beschadigd worden als deze wordt ingeschakeld. Bij zulke schade zal de garantie niet geldig zijn.

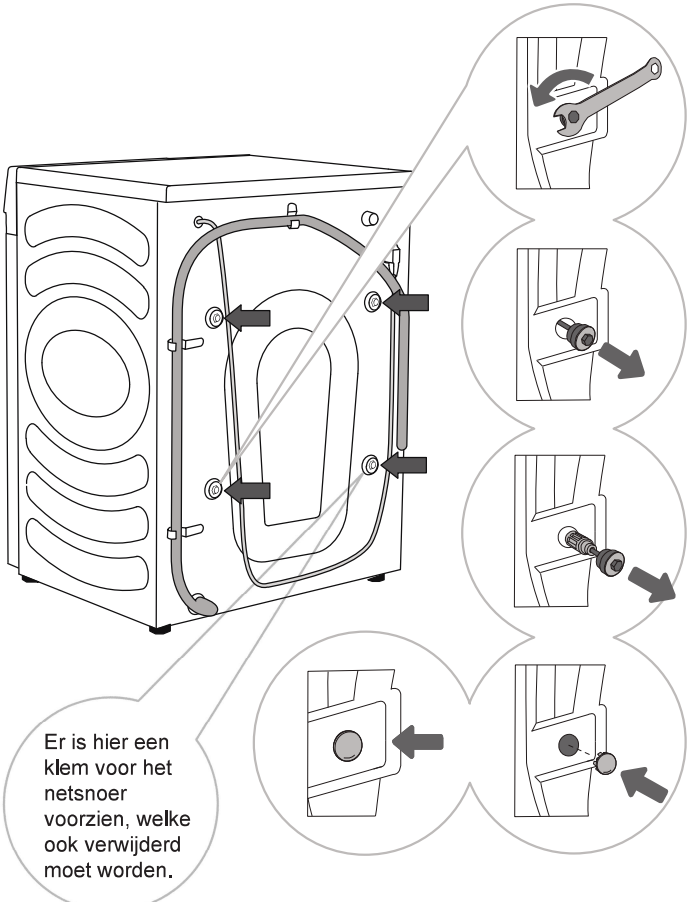

1 Plaats de slangen aan de kant en gebruik een moersleutel om de 4 schroeven op de achterkant van de machine los te zetten door ze linksom te draaien, zoals aangegeven door de pijl. Draai ze ongeveer 30 mm los .

2 Trek de 4 transportbouten/-schroeven horizontaal.

3 Trek de transportbouten/-schroeven samen met het rubberen en plastic deel los.

4 Plaats de plastic doppen in de schroefgaten. De plastic doppen bevinden zich in de tas met accessoires (de set hulpmiddelen), samen met de gebruikershandleiding.

Er is hier een klem voor het netsnoer voorzien, welke ook verwijderd moet worden.

⚠ Bewaar de transportbouten/-schroeven voor toekomstig transport van de machine (volg bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde om de transportbouten/-schroeven opnieuw te plaatsen).

VERPLAATSEN EN TRANSPORTEREN NA INSTALLATIE

⚡ Om de machine te verplaatsen nadat deze geïnstalleerd werd, moeten de TRANSPORTBOUTEN/-SCHROEVEN opnieuw geplaatst worden, om beschadiging als gevolg van trillingen tijdens het transport te voorkomen (zie het hoofdstuk "INSTALLATIE EN AANSLUITING/ Transportbouten/-schroeven verwijderen"). Als u de transportbouten/-schroeven verloren bent, kunt u er nieuwe bestellen bij de fabrikant.

⚠ Na transport moet de machine minstens twee uur stil staan voordat het op de voeding aangesloten wordt. Het apparaat moet worden geïnstalleerd en aangesloten door een opgeleid elektricien.


⚠ Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig vóór het aansluiten van de machine. Schade als gevolg van een foute aansluiting of fout gebruik van de machine zal niet door de garantie gedekt worden.

LOCATIE

⚡ De vloer waarop de machine geplaatst wordt, moet een betonnen ondergrond hebben. Deze moet schoon en droog zijn; anders kan de machine verschuiven. Maak ook de onderkant van de instelbare voetjes schoon.

VOETJES AFSTELLEN

Gebruik een waterpas en de bijgeleverde moersleutel.

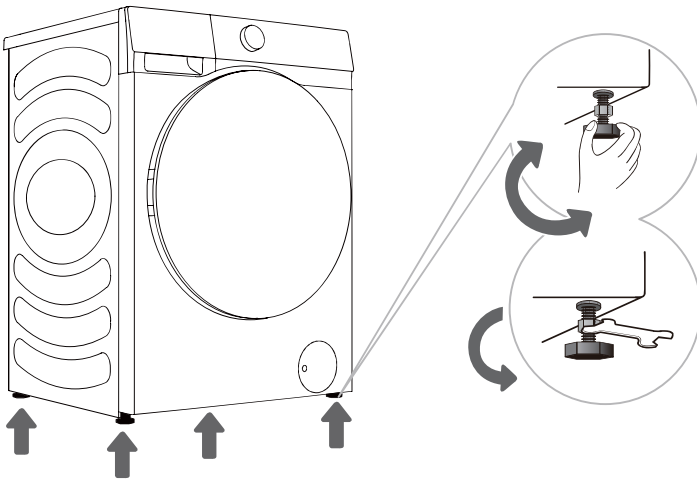


.....
1 Draai de instelbare voetjes om de machine waterpas te zetten. De voetjes kunnen +/- 2 cm ingesteld worden.
.....

2 Ze na het instellen van de hoogte van de voetjes, de borgmoeren (conramoeren) stevig vast door ze met de bijgeleverde moersleutel in de richting van de onderkant van de machine te draaien ↑ (zie afbeelding).

⚡ Een machine die niet waterpas staat, kan trillen, verschuiven en lawaai maken. Het gebruiken van een machine die niet waterpas staat, wordt niet gedekt door de garantie.

⚡ Het apparaat kan abnormaal of veel lawaai maken tijdens gebruik, meestal als gevolg van onjuiste installatie.

Spelingen


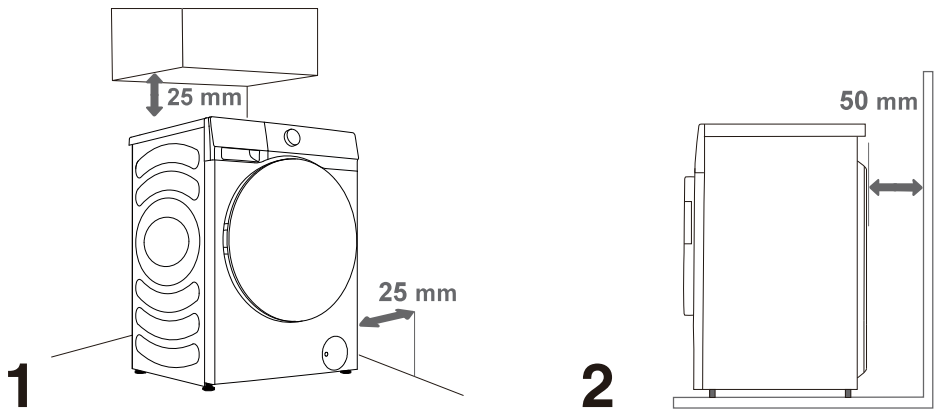


⚠ De machine mag geen muren of meubels raken. Laat voor een optimale werking van de machine wat ruimte vrij rond de machine, zoals aangegeven op de afbeelding. De minimaal vereiste spelingen niet respecteren, kan leiden tot een onveilige of abnormale werking van de machine. Het kan bovendien ook oververhitting veroorzaken (afbeeldingen 1 en 2).

⚠ Het wordt aanbevolen om de machine niet in een besloten ruimte te installeren.

OP DE WATERTOEOVOER AANSLUITEN

Bevestig de waterinlaatslang goed op de waterkraan.

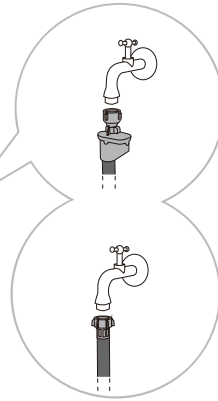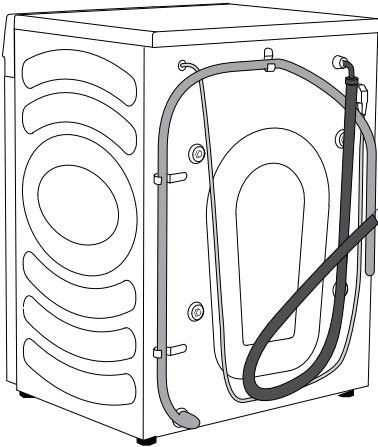

A AquaStop

B Normale aansluiting

⚠ Voor een normale werking van de machine, moet de inlaatdruk van het water tussen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²) zijn. De minimum dynamische waterdruk kan bepaald worden door het waterdebiet te meten. Er moet in 15 seconden 3 liter water uit een volledig geopende kraan stromen.


⚠ Zet de waterslang met de hand vast voor een goede afdichting (max. 2 Nm) na het aansluiten van de slang. Controleer de koppeling op lekken. Gebruik geen tang of gelijkaardig gereedschap, omdat dit de schroefdraad van de moer kan beschadigen.

⚠ Gebruik alleen de waterslang die bij de machine geleverd werd. Gebruik geen gebruikte of andere slangen.

⚠ Verzeker dat de slang niet beschadigd is. Als de slang in slechte staat, broos of gescheurd is, moet deze vervangen worden.

AquaStop (ALLEEN BIJ SOMMIGE MODELLEN)

Als er een interne leiding of slang beschadigd is, wordt een uitschakelsysteem geactiveerd om de watertoevoer naar de machine uit te schakelen. In zulk geval zal het bedieningsvenster (a) rood worden. Vervang de waterslang.

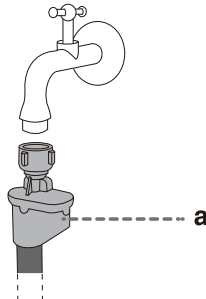


⚠ Dompel de waterslang met het AquaStop-systeem niet onder in water, omdat het een elektrische klep bevat.

⚠ De waterslang kan worden aangesloten zonder terugslagklep.

⚠ Zorg ervoor dat de aangesloten waterslang niet gedraaid is of gehinderd wordt.


DE AFVOERSLANG AANSLUITEN EN BEVESTIGEN

Leid de afvoerslang naar een wasbak of badkuip of sluit deze rechtstreeks op een afvoer aan (minimum diameter afvoerslang = 4 cm). De verticale afstand van de vloer tot het einde van de afvoerslang moet 60-100 cm zijn. De slang kan op drie manieren aangesloten worden (A, B, C).

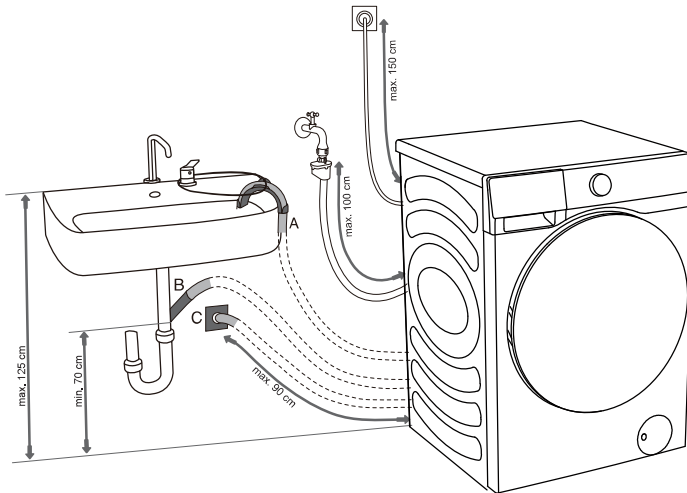


A Het einde van de afvoerslang kan boven een wastafel of badkuip geplaatst worden. Gebruik een kabelbinder om de slang met de elleboogsteun te bevestigen, om te voorkomen dat deze verschuift.

B De afvoerslang kan ook rechtstreeks aan de afvoer van de wasbak bevestigd worden. Gebruik geen kleine wasbak. Denk eraan dat het afgevoerde water heet kan zijn.

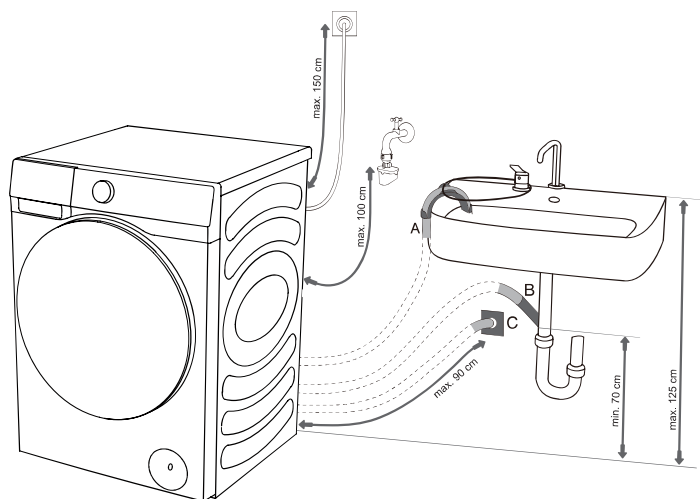

C De afvoerslang kan ook aan een afvoer in de muur met een waterslot bevestigd worden, die goed geïnstalleerd moet zijn om reiniging mogelijk te maken.

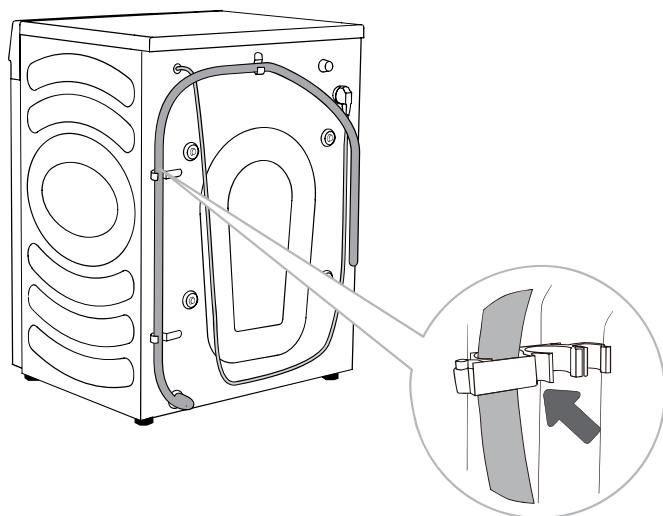


D De afvoerslang moet op de haken op de achterkant van de machine bevestigd worden, zoals weergegeven op de afbeelding.

⚠ Verzekerd dat de afvoerslang niet beschadigd is.

⚠ De afvoerslang niet juist installeren, kan leiden tot onveilige of abnormale werking van de machine.

VOEDING AANSLUITEN

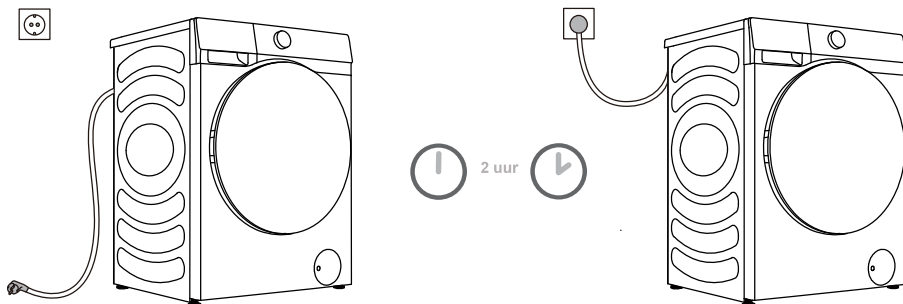

⚠ Wacht minstens 2 uur om de machine op kamertemperatuur te laten komen voordat u deze op de elektrische voeding aansluit.

Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, dat vrij toegankelijk moet zijn na installatie. Het stopcontact moet zijn uitgerust met een aardingspen (overeenkomstig de betreffende regelgeving).

Raadpleeg het typeplaatje voor de basisgegevens van uw machine.

⚠ We raden aan om een overspanningsbeveiliging te gebruiken om de machine te beschermen tegen blikseminslag.

⚠ De machine mag niet met een verlengkabel op de voeding aangesloten worden.

⚡ Sluit de machine niet aan op een stopcontact dat is bedoeld voor lagere belasting.

⚡ Steek de stekker van de machine niet in of trek de stekker van de machine niet uit het stopcontact met natte handen.


⚡ Reparatie en onderhoud van de machine moet worden overgelaten aan opgeleide experts.

⚡ Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door een persoon die hiervoor toelating kreeg van de fabrikant.


VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Verzekert dat de machine van de elektrische voeding is losgekoppeld en trek de deur daarna open, naar u toe (afbeeldingen 1 en 2).


Maak, voordat u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt, de trommel schoon met een zacht en vochtig doek. U kunt ook het programma Trommelreiniging gebruiken. Sluit in dat geval de machine aan op de elektrische voeding en draai de waterkraan open. De trommel moet leeg zijn (Afbeeldingen 3 en 4).

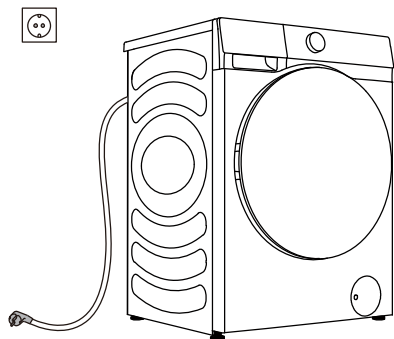


1

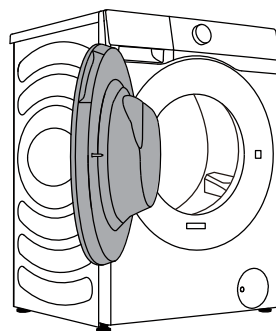

2

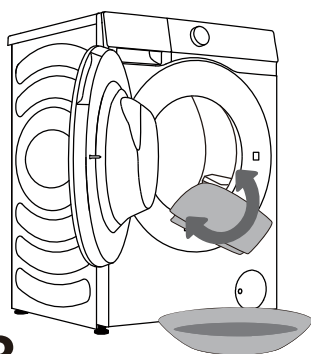

3

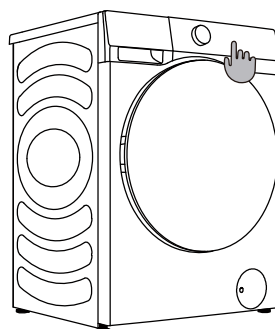



























4

⚠ Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die het de machine kunnen beschadigen (bekijk de aanbevelingen en waarschuwingen verstrekt door de fabrikanten van het schoonmaakmiddel).


DROOGPROCES, STAP VOOR STAP (1-6)

STAP 1: NEEM DE ETIKETTEN OP HET WASGOED IN ACHT

Normale was; Delicaat wasgoed	Max. wastemp. 95°C  	Max. wastemp. 60°C  	Max. wastemp. 40°C  	Max. wastemp. 30°C  	Alleen met de hand wassen 	Niet wassen 
Bleken	Bleken in koud water 			Bleken niet toegelaten 		
Stomen	Stomen met alle agentia 	Petroleum solvent R11, R113 	Stomen in kerosine, pure alcohol en R113 	Stomen niet toegelaten 		
Strijken	Warm strijken, max. 200°C 	Warm strijken, max. 150°C 	Warm strijken, max. 110°C 	Strijken niet toegelaten 		
Drogen	Plat drogen (leg op een vlak oppervlak) 	Hangend drogen  Op een waslijn drogen 	Hoge temperatuur  Lage temperatuur 	Niet in de droogkast drogen 		

STAP 2: HET WASPROCES VOORBEREIDEN

1. Sorteert het wasgoed volgens soort stof, kleur, vervuiling, toegelaten wastemperatuur, enz. (zie PROGRAMMATEBEL).
2. Sluit knoppen en ritsen, knoop linten vast en draai de zakken binnenstebuiten; verwijder metalen gespen die het wasgoed en de binnenkant van de machine kunnen beschadigen of de afvoer kunnen verstopen.
3. Steek gevoelig wasgoed en kleine items in een waszak van gaas.

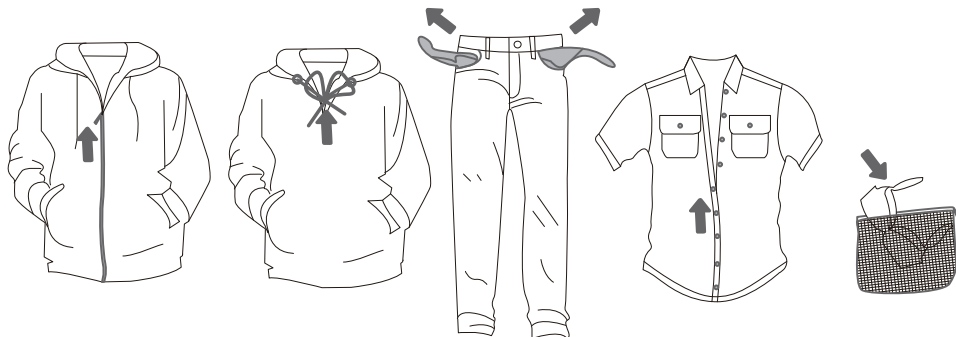



INSTRUCTIES VOOR AUTOMATISCHE ZEEPVERDELER

Dit product heeft een automatische doseerfunctie om automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel/wasverzachter toe te voegen.

Als de optie "Automatische dosering" geselecteerd is, zal de machine automatisch wasmiddel en wasverzachter verdelen. Gebruikers kunnen de instelling Doseerniveau wijzigen volgens hun behoeften. De standaard instelling is Gemiddeld.


U kunt de automatische doseerfunctie annuleren en handmatig wasmiddel en wasverzachter toevoegen tijdens het wassen.

► WASMIDDEL/WASVERZACHTER TOEVOEGEN

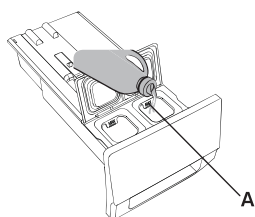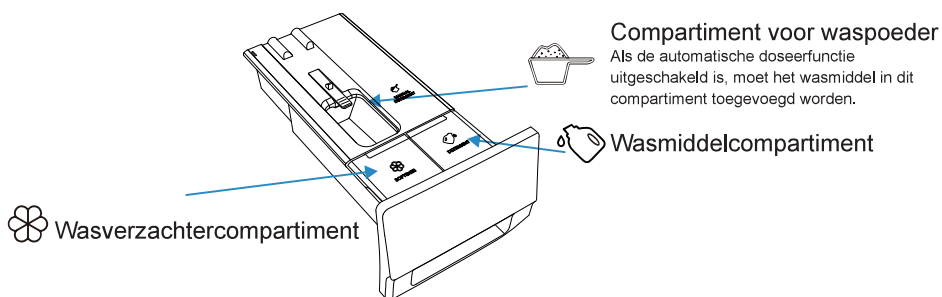

1. Open het wasmiddelbakje.

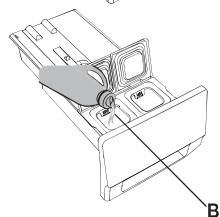

2. Voeg wasmiddel toe in het automatisch wasmiddelcompartment (A).



3. Voeg, indien nodig, wasverzachter toe in het automatisch wasverzachtercompartment (B).

4. Sluit het automatisch doseerbakje.

► AUTOMATISCHE DOSEERSTAPPEN

- Als de machine voor de eerste keer gebruikt wordt, is de automatische doseerfunctie standaard ingeschakeld voor zowel het wasmiddel als de wasverzachter. De machine zal de laatste optie vóór het uitschakelen herinneren.
- Druk op Automatische dosering om deze functie uit te schakelen.
- Als er niet genoeg wasmiddel/wasverzachter in de lade is, zal het pictogram /  rood zijn. De maximum inhoud voor wasmiddel is 1 L en voor wasverzachter 0,5 L. Vul het compartiment niet verder dan de maximummarkering.


► VOORZORGSMAATREGELEN

1. Gebruik altijd zeer efficiënt en weinig schuimend wasmiddel, geschikt voor wasmachines. Gebruik geen verhard waspoeder.
2. Voeg niet verder handmatig wasmiddel toe als de functie Automatische dosering gebruikt wordt.
3. Vul de reservoirs voor wasmiddel/wasverzachter niet te vol om overlopen te vermijden. Zorg er na het bijvullen voor dat de wasmiddelbakje volledig dicht staat voordat u het wasprogramma start.
4. Verwijder om maak het wasmiddelcompartiment vast vóór het installeren, verplaatsen, hanteren en instellen van de wasmachine. Dit is om hinder te vermijden veroorzaakt door het overlopen van wasmiddel en wasverzachter.
5. Ontkalkingsmiddelen kunnen de machine beschadigen. Gebruik geen oplosmiddelen. Was geen kleren die werden schoongemaakt met oplosmiddelen of brandbare stoffen.
6. Als Handmatige dosering nodig is, kunt de functie Automatische dosering uitschakelen en handmatig wasmiddel toevoegen.
 - 6.1 De dosis van het wasmiddel is afhankelijk van het type van kleding, de mate van vervuiling, de kleur van de kleding en de wastemperatuur. Voeg de gepaste hoeveelheid wasmiddel toe.
 - 6.2 Teveel wasmiddel kan leiden tot schuimvorming en het wasresultaat beïnvloeden. Als de machine teveel schuim detecteert, kan deze pauzeren om te ontschuimen.
 - 6.3 Als er niet genoeg wasmiddel gebruikt wordt, is de gewassen kleding mogelijk niet schoon.
 - 6.4 Het wordt aangeraden om tijdens het handmatig toevoegen van waspoeder, het waspoeder toe te voegen net voor het begin van het wasprogramma. Als u vooraf waspoeder toevoegt, verzeker dan dat het wasmiddelcompartiment in de wasmiddellade droog is; anders kan het waspoeder hard worden voor aanvang van het wasprogramma.
7. Als het waspoedercompartiment in de wasmiddellade groot genoeg is voor al het waspoeder, moet alle waspoeder in de lade geplaatst worden. Anders moet het waspoeder worden geladen tot de markering "Max" en moet het resterende waspoeder in de trommel geplaatst worden voordat de testlading geladen wordt.
8. Houd het wasmiddel en de wasverzachter buiten bereik van kinderen.


DE MACHINE INSCHAKELEN

Gebruik het netsnoer om de machine aan te sluiten op de elektrische voeding en sluit de machine aan op de watertoevoer.

Schakel de machine in door op de knop "AAN/UIT" te drukken (afbeelding 1 en 2).

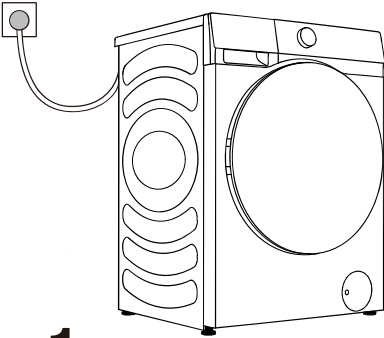

1

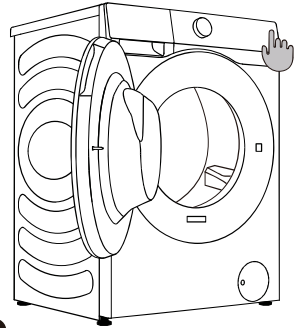


2

DE MACHINE LADEN


Open de trommel door de hendel naar u toe te trekken (afbeelding 1).

Plaats het wasgoed in de trommel (nadat u hebt gecontroleerd dat de trommel leeg is (afbeelding 2)).


Sluit de deur (afbeelding 3). De deur is vergrendeld als u een klik hoort.

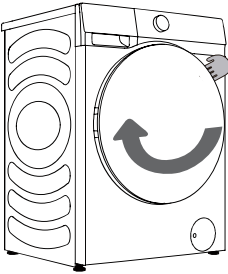

1

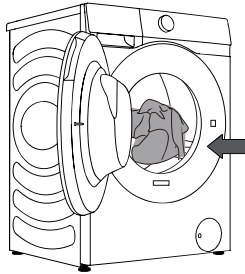

2

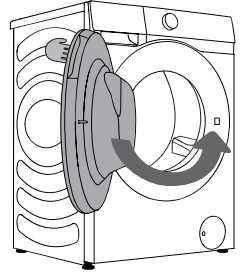


3

⚠ Probeer nooit om de deur open te forceren. Open de deur niet als de machine in werking is.


De trommel niet te vol laden! Bekijk de PROGRAMMATABEL en bekijk uw nominale lading zoals aangegeven op het typeplaatje.


Als de trommel te vol is, wordt het wasgoed mogelijk niet efficiënt schoongemaakt.

REGELEENHEID

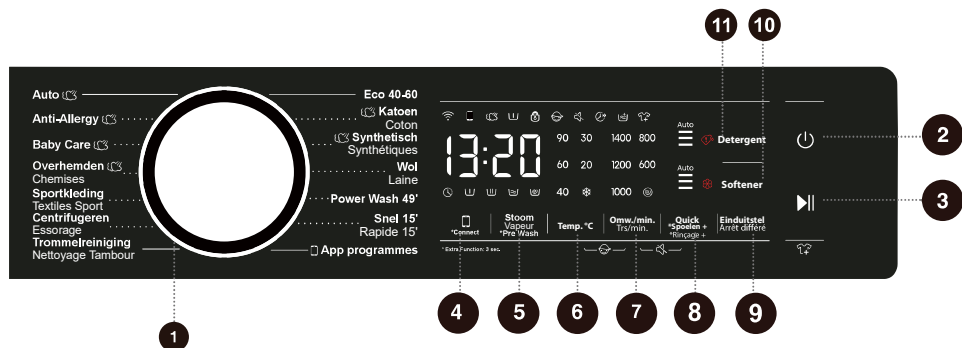


1 KEUZEKNOP CYCLUS
Draai aan de knop om een cyclus te selecteren.

2 AAN/UIT 
Druk om de machine in/uit te schakelen.

3 START/PAUZE 
Het volledige programma starten/pauzeren.

4  ***CONNECT**
Toets netwerkbediening. Raadpleeg de Wi-Fi-handleiding op de laatste pagina voor informatie over het configureren van het netwerk.

5 STOOM *PRE WASH 
Voeg de functies "Stoom" en "Pre Wash" toe of verwijder ze door lang en kort te drukken.

6 Temp. °C
Druk om de watertemperatuur te wijzigen voor de geselecteerde cyclus.

7 OMW./MIN.
Druk om het toerental voor het zwieren te wijzigen voor de geselecteerde cyclus. NIET zwieren : De trommel zal niet zwieren na de laatste afvoercyclus.


8 QUICK SPOELEN +  
Wijzig het aantal spoelbeurten voor de huidige cyclus door kort te drukken. Voeg een extra spoelbeurt toe door lang te drukken.

9 EINDUITSTEL 
Einduitsel maakt het mogelijk om de eindtijd van de huidige cyclus in te stellen.

10 SOFTENER
Druk om de automatische dosering van wasverzachter in te stellen naar behoeften.

11 DETERGENT
Druk om de automatische dosering van wasmiddel in te stellen naar behoeften.


6+7 KINDERSLOT 
Druk tegelijkertijd op de twee toetsen om het kinderslot in/uit te schakelen.

7+8 DEMPEN 
Druk tegelijkertijd op deze twee toetsen om de geluidsmeldingen uit of opnieuw in te schakelen


Voor extra functie: 3 Seconden ingedrukt houden.

STAP 3: HET WASPROGRAMMA KIEZEN

Kies het **programma** door de programmakeuzeknop (1) te draaien (afhankelijk van het soort wasgoed en de mate van vervuiling). Zie PROGRAMMATABEL.

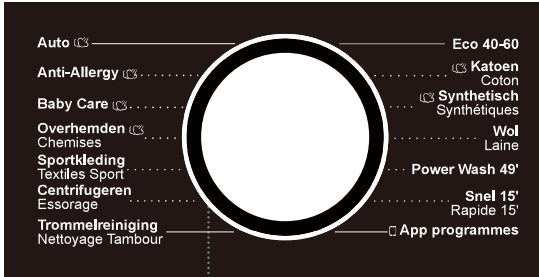

1

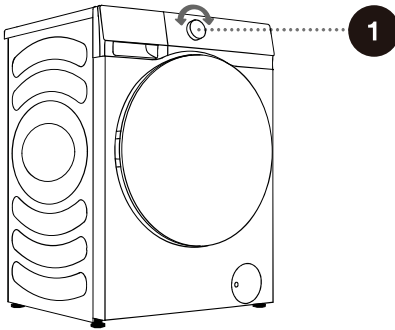

⚠ Tijdens de werking, kan de programmakeuzeknop (1) niet automatisch draaien.

PROGRAMMATABEL

Programma	Max. lading	Max zwiersnelheid	Programmabeschrijving
Eco 40-60 —	9kg	1400	Normaal vuil katoenen wasgoed.
Katoen (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	9kg	1400	Zeer of gemiddeld vuil katoen of linnen. Selecteer de functie "Voorwas" voor zeer vuile items.
Synthetisch (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4.5kg	1400	Voor stoffen gemaakt van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) of gelijkaardig.
Wol (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	2kg	600	Het programma is geschikt voor wol dat in de machine gewassen mag worden.
Power Wash 49' (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3.5kg	1400	Het is een korte, krachtige wasprocedure die wordt gebruikt voor het wassen van zeer vuile kleding.
Snel 15' (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	2kg	800	Het programma is geschikt voor katoen en gemengde stoffen. Het is geschikt voor nieuwe of licht vervuilde kleding. De wastijd zal langer zijn als de standaard instellingen gewijzigd worden.
Trommelreiniging (90°C)	/	800	Het programma wordt gebruikt voor het schoonmaken van de trommel en het verwijderen van resten van wasmiddel en bacteriën die kunnen achterblijven en zich kunnen vormen, in het bijzonder als u programma's met lage wastemperaturen gebruikt. De trommel moet leeg zijn. Doorloop dit programma minstens een keer per maand.
Centrifugeren	9kg	1400	In dit programma kunt u de duur en de zwiersnelheid handmatig selecteren.
Sportkleding (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3.5kg	1000	Het programma is geschikt voor sportkleding en vrijetijdskleding gemaakt van microvezelstoffen.
Overhemden (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2kg	800	Hemden of truien gemaakt van katoen, linnen, synthetische vezels of gemengde stoffen, die niet gestreken moeten worden.
Baby Care (40°C, 60°C, 90°C)	2kg	1400	Het is geschikt voor babykleding en ondergoed, enz., die worden gesteriliseerd en ontsmet door middel van stomen bij hoge temperatuur.

Programma	Max. lading	Max zwiersnelheid	Programmabeschrijving
Anti-Allergy (60°C)	2kg	1400	Het is geschikt voor stoffen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en minder verkleuren en verwijdert allergenen zoals pollen, mijten en parasieten door middel van stomen bij hoge temperatuur.
Auto (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	5kg	1400	Het programma zal de duur van de hoofdwas en het aantal keer spoelen aanpassen overeenkomstig de lading in de trommel. Het geldt voor licht vervuilde kleding.
□ App programmes			
Spoelen + Centrifugeren	9kg	1400	Dit programma heeft standaard twee spoel- en zwierbeurten.
Dons (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3kg	600	Items die in de machine gewassen mogen worden en met synthetische vezels gevuld zijn, zoals kussens, dekbedden en bedspreiën; ook geschikt voor items gevuld met dons.
Jeans (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4.5kg	1400	Het programma is geschikt voor jeans.
Zijde/Delicaat (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3kg	1400	Zachte delicate stoffen en zijde die in de machine gewassen mogen worden. (Raadpleeg het etiket van de kleding).
Beddengoed (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3kg	600	Programma aangepast aan grote items (bijv. gordijnen, lakens, dekbeddovertrekken).

Opmerking voor "App programme":

Gebruikers moeten de knop op de overeenkomstige stand draaien en er is APP-verbinding nodig op de smartphone om extra cycli te gebruiken. Als er geen verbinding is met het netwerk, is het standaard programma [Spoelen + Centrifugeren]. Gebruiker kunnen een APP op hun mobiele telefoon gebruiken om de programma's [Spoelen + Centrifugeren, Zijde/Delicaat, Jeans, Dons] te selecteren.

OPMERKING:

- 1) Watertemperatuur: Selecteer de geschikte watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg het etiket of de instructies van de fabrikant van het kledingstuk om beschadiging van kleding tijdens het wassen te vermijden.
- 2) De werkelijke watertemperatuur kan verschillen van de opgegeven cyclustemperatuur.
- 3) Het waseffect hangt af van de waterdruk, de hardheid van het water, de inlaattemperatuur van het water, de kamertemperatuur, het soort en de hoeveelheid lading, de mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen van de elektrische voeding en gekozen extra opties.
- 4) Neutraal (niet schuimend) wasmiddel wordt aanbevolen.
- 5) Als u een aanzienlijke hoeveelheid wasgoed toevoegt tijdens het wassen, is het mogelijk dat het wasgoed minder effectief gewassen wordt, omdat de wasmachine eerder een lager gewicht van de lading heeft gedetecteerd en minder water heeft toegevoegd. Niet genoeg water ten opzichte van de hoeveelheid wasgoed kan het wasgoed ook beschadigen (tegen elkaar wrijvend droog wasgoed) en de wastijd kan langer zijn.

☼ De maximale hoeveelheid wasgoed voor wassen en drogen (in kg, voor het katoenprogramma), wordt aangegeven op het typeplaatje onder de deur van de trommel.

☼ De maximale of nominale lading geldt voor wasgoed dat werd voorbereid overeenkomstig de norm IEC 60456.

☼ Voor een beter waseffect, raden we aan om de trommel 2/3 vol te laden als de katoenprogramma's gebruikt worden.

WASMIDDELEN EN ADDITIEVEN KIEZEN

Kies altijd zeer efficiënte niet schuimende wasmiddelen die zijn bedoeld voor front-loading machines.

De keuze van wasmiddel hangt af van het soort wasgoed, de mate van vervuiling, de kleur van het wasgoed en de wastemperatuur.

☼ Witte resten (strepen enz.) op zwart wasgoed kan voorkomen als u moderne fosfaatvrije wasmiddelen gebruikt. Borstel in dat geval de strepen en gebruik een vloeibaar wasmiddel.

Gebruik alleen wasmiddel bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Ontkalkers kunnen de machine beschadigen. Gebruik geen oplosmiddelen.

Was geen kleren die werden schoongemaakt met oplosmiddelen of brandbare stoffen.

Volg de instructies van de fabrikant inzake dosering van wasmiddel.

Teveel wasmiddel kan leiden tot schuimen, met minder efficiënt wassen als gevolg. Als de machine teveel schuimvorming detecteert, kan het de spoelcyclus stoppen.

Als er te weinig wasmiddel wordt gebruikt, kan de was na verloop van tijd niet langer wit zijn. Het kan ook leiden tot een opbouw van kalk in de trommel en de leidingen.

STAP 4: AANVULLENDE INSTELLINGEN EN FUNCTIES SELECTEREN


U kunt de basisinstellingen van de meeste programma's veranderen.

Druk op de betreffende functietoetsen om de instellingen aan te passen (voordat u op de knop (8) **START/PAUZE** drukt.

☛ Activeer/deactiveer de functies door op de gewenste knop te drukken (voordat u op de knop (8) **START/PAUZE** drukt.

☛ Voor sommige programma's kunnen bepaalde instellingen niet geselecteerd worden. Zulke instellingen zullen niet branden en, als op de overeenstemmende knop gedrukt wordt, zal een geluid klinken en zal de knop knipperen (zie FUNCTIETABEL).

De extra instellingen en functies kunnen alleen in de stand-bymodus van het betreffende programma ingesteld worden, dat wil zeggen, voordat het programma begint en ze kunnen niet geselecteerd worden als het programma al begonnen is.

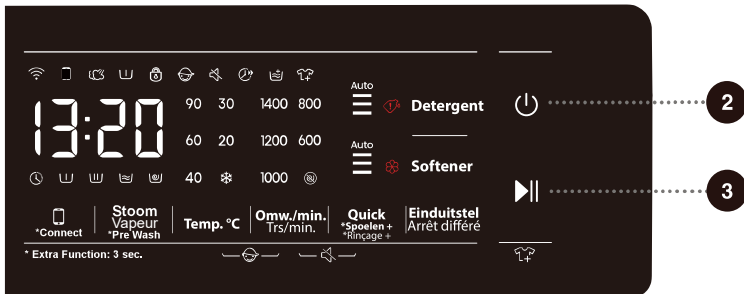

2 Aan/Uit ⏻

Druk op deze knop om de wasmachine in/uit te schakelen.

Als de wasmachine in stand-by staat of "END" (EINDE) wordt weergegeven, houd de aan-/uitknop dan ingedrukt om de machine uit te schakelen.

In de stand-bymodus of als "END" (EINDE) of "Wash retry" (Opnieuw wassen) wordt weergegeven, zal de wasmachine automatisch uitschakelen als er binnen 10 min geen handeling wordt uitgevoerd.


In de status uitgeschakeld, zullen alle schermen en uitgangen uit zijn en wordt starten vanop afstand niet ondersteund.

Als de afstandsbedieningsmodus is ingeschakeld, gaat het apparaat 10 minuten na het uitschakelen naar de energiebesparingsmodus en zal het automatisch uitschakelen als er 7 dagen geen handeling wordt uitgevoerd.

3 Start/Pause ▶||


Een programma starten in de stand-bystatus of een lopend programma annuleren. Als de deur van de machine niet dicht is of de deurvergrendeling niet bekrachtigd is, zal de wasmachine niet starten en zal een alarm op het scherm weergegeven worden.

Na het starten van een programma of als het programma gepauzeerd wordt, kunnen de ingestelde functies en parameters niet gewijzigd worden. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de machine uit te schakelen en start deze daarna opnieuw op de parameter te resetten.

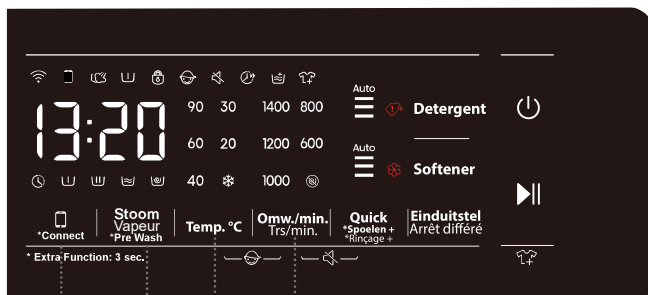


4

*Connect

Er zijn twee manieren om verbinding te maken: "kort drukken" en "ingedrukt houden".
 Kort drukken: schakel de afstandsbedieningsfunctie van het apparaat in; Als het pictogram Afstandsbediening "  " aan is, dan is de afstandsbedieningsfunctie geactiveerd en is de deur van de machine vergrendeld;


Als het pictogram Afstandsbediening uit is, dan is de functie uitgeschakeld.

Ingedrukt houden: Maak verbinding met de Wi-Fi van het apparaat tot het pictogram "  " knippert en voer daarna de netwerkhandeling uit. Bekijk de beschrijving voor netwerken voor de specifieke netwerkmethodes.

5


5 Stoom

Kort drukken: Voeg de functie "Stoom" toe, druk twee keer om de functie te annuleren en de cyclus in volgorde verder te zetten.

Programma's met het pictogram stoom "  " kunnen de stoomfunctie gebruiken. Bij de programma's "Anti-Allergy" en "Baby Care" is de stoomfunctie standaard ingeschakeld en kan deze niet uitgeschakeld worden. Als de stoomfunctie wordt gekozen, zal het overeenstemmende indicatielampje gaan branden.

*Pre Wash


Houd de functie "Pre Wash" ingedrukt, druk twee keer lang om de functie uit te schakelen en de cycli in volgorde te doorlopen.

Selecteer deze functie om een voorwasprogramma toe te voegen voor de hoofdwas. Als deze functie geselecteerd is, dan brandt het indicatielampje voor de functie voorwas "  " altijd van het begin tot het einde van het programma.

6

6 Temp. °C

De temperatuur voor het geselecteerde programma wijzigen.

Elk programma heeft een vooraf ingestelde temperatuur die veranderd kan worden door op de knop Temp. °C te drukken. ( geeft koud wassen aan).


De temperatuur wordt boven de knop weergegeven.

7


7 Omw./min

Gebruik dit om de zwiersnelheid aan te passen. De geselecteerde zwiersnelheid wordt weergegeven op het paneel.

Als u afvoeren zonder zwieren selecteert, wordt "  " aangegeven op het paneel.

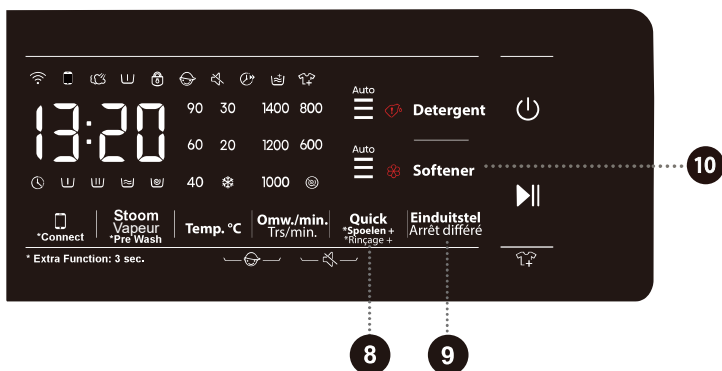

8 Quick

Druk kort om de functie "Quick" toe te voegen. Na het indrukken van deze functietoets, zal de duur van het programma korter worden, druk opnieuw om de oorspronkelijke duur opnieuw in te stellen. Na het starten van het programma, blijft het indicatielampje "" branden.

Als deze functie geselecteerd is, zal de duur van de hoofdwas of het aantal keer spoelen afnemen.

Wegen kan geannuleerd worden als deze functie is ingeschakeld en worden hernomen als deze functie wordt geannuleerd.

*Spoelen +

Druk 3 seconden op deze toets om het aantal keer spoelen te verhogen en druk opnieuw lang op deze toets om de oorspronkelijke instelling voor het aantal keer spoelen te herstellen.



Als deze functie geselecteerd is, blijft het indicatielampje "" branden.

9 Einduitstel

Gebruik deze functie om het wassen te plannen op een geschikt tijdstip.

Druk op deze toets om de eindtijd in te stellen. Het is alleen beschikbaar in de stand-bymodus. Als de functie Einduitstel geselecteerd is, zal de tijd met 1u toenemen telkens er op de knop Einduitstel gedrukt wordt. Het maximaal te selecteren tijdsbereik is 24 uur.


De tijd van Einduitstel is de eindtijd, dat wil zeggen dat de wastijd is inbegrepen, de tijd van Einduitstel moet dus later zijn dan de wastijd. Op basis van uw instellingen, zal de starttijd van de cyclus bepaald worden door de interne logica van de machine. Druk om een vooraf ingesteld aantal uur te kiezen.


Als de functie einde uitstellen geselecteerd is, is het pictogram Klok "" altijd aan; Als het programma einde uitstellen loopt, zal het pictogram Klok "" knipperen.

Als de functie Einduitstel werd gekozen voor het starten van het programma, kan deze geannuleerd worden door op een andere functietoets te drukken. Eens het programma gestart is, moet u de aan-/uitknop ingedrukt houden om de machine uit en opnieuw in te schakelen om de functie Einduitstel te annuleren.

10 Softener

Druk op deze knop om de automatische dosering van wasverzachter in te stellen volgens behoeften. Druk op de knop om door de opties te gaan, met inbegrip van [=] (Gemiddeld), [≡] (Hoog), sluiten en [_] (Laag). [=] (Gemiddeld) is standaard geselecteerd.

Als het wasverzachterpeil laag wordt, zal een rood pictogram "" knipperen als herinnering. Dit zal de normale werking van de machine niet verstoren.

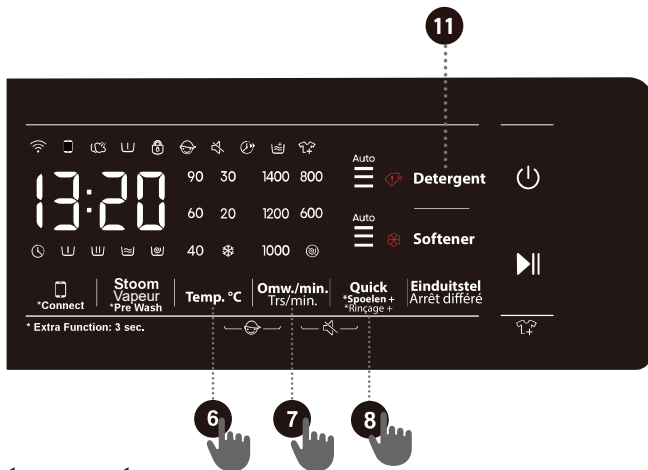

11 Detergent

Druk op deze knop om de automatische dosering van wasmiddel in te stellen volgens behoeften.

Druk op de knop om door de opties te gaan, met inbegrip van [=] (Gemiddeld), [≡] (Hoog), sluiten en [-] (Laag). [=] (Gemiddeld) is standaard geselecteerd. Als het wasmiddel laag wordt, zal een rood pictogram "☹" knipperen als herinnering. Dit zal de normale werking van de machine niet verstoren.

6 + 7 Kinderslot

Dit is een veiligheidsuitrusting. Druk om het te activeren tegelijkertijd op "Temp. °C" en "Omw./min." en houd de knoppen ten minste 2 seconden ingedrukt. Het pictogram Kinderslot gaat branden om aan te geven dat Kinderslot geactiveerd is. Herhaal de handeling om Kinderslot te deactiveren.

Als Kinderslot geactiveerd is, zijn alle functieknoppen vergrendeld, behalve de aan-/uitknop.

Na beëindiging van het programma, wordt het kinderslot automatisch ontgrendeld.

7 + 8 Dempen

Druk op deze knop om de meldingstonen uit of opnieuw in te schakelen.

Als de machine in de status stand-by staat, gepauzeerd is of in werking is, druk dan 2 seconden op de knoppen "Omw./min. + Quick". Het scherm zal het pictogram dempen weergeven. Alle zoemgeluiden zullen worden uitgeschakeld, uitgezonderd de alarmen. Als de machine in de status gedempt staat, herhaal dan de handeling tot het pictogram van de functie dempen uit gaat. Alle zoemgeluiden zullen geactiveerd worden.

Deurvergrendeling

Als het programma gestart is, zal het pictogram deurvergrendeling "🔒" gaan branden en zal de deur vergrendeling ingesteld worden. Forceer de deur niet open op dat moment, om letsel te vermijden.

Als de machine gepauzeerd is of na beëindiging van het programma, wordt de deur, als aan de voorwaarden voor ontgrendelen voldaan is, automatisch ontgrendeld en gaat het pictogram van de deurvergrendeling uit.

FUNCTIETABEL

Programma's	WASPOEDER	DETERGENT	SOFTENER	STOOM	PRE WASH	°C TEMP. °C	OMW./MIN. (DE ZWERSNELHEID INSTELLEN)	QUICK	SPOELEN +	EINDUITSTEL	Kinderslot	Dempen
Eco 40-60	-	✓	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Katoen	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetisch	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wol	-	✓	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Power Wash 49'	•	✓	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Snel 15'	-	✓	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Zijde/Delicaat	-	✓	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Jeans	✓	✓	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Beddengoed	✓	✓	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Dons	-	✓	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Spoelen + Centrifugeren	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•
Trommelreiniging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Centrifugeren	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•
Sportkleding	✓	✓	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Overhemden	-	✓	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•
Baby Care	✓	✓	•	○	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-Allergy	✓	✓	•	○	•	-	•	-	•	•	•	•
Auto	✓	✓	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•


- Optionele functies
- Kan niet geselecteerd worden
- ✓ Wasmiddel vereist
- Functie niet-annuleerbaar

OPTIMALISATIE VAN DE PROGRAMMADUUR

In het begin van een wasprogramma, detecteert de machine het volume van wasgoed en past het de duur van het programma aan.

STAP 5: EEN WASPROGRAMMA STARTEN


Voeg zodra u het programma en de functies geselecteerd hebt wasmiddel toe in het wasmiddelcompartiment en druk op de knop (8) **START/PAUZE**.

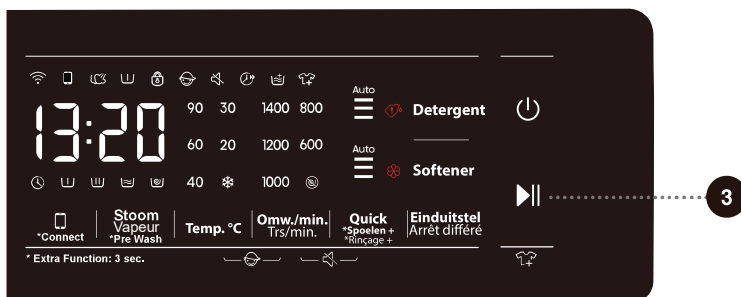


Na het drukken op de knop **START/PAUZE**, kunt u het kinderslot activeren/deactiveren en meldingstonen instellen; andere instellingen kunnen echter niet gewijzigd worden.

Als het programma start, zal "----" op het paneel verschijnen om aan te geven dat het wasgoed gewogen wordt. De duur van het programma (uren : minuten) zal automatisch worden aangepast overeenkomstig het gewicht van het wasgoed.

Na het starten van het programma, zal Deurvergrendeling  oplichten op het paneel. Het pictogram zal verdwijnen als het programma voltooid is.

Als u tijdens het uitvoeren van een programma op de knop (8) **START/PAUZE** drukt en aan alle voorwaarden voor het openen van de deur voldaan is, dan verdwijnt het pictogram  ook.

De deur kan niet geopend worden als het pictogram  knippert; probeer niet om de deur open te forceren.

 Een knipperend pictogram op het paneel geeft aan dat de deur van de trommel open of niet goed gesloten is. Sluit de deur en druk opnieuw op de knop (8) **START/PAUZE** om het programma te hervatten.

STAP 7: EINDE VAN HET WASPROGRAMMA

Op het einde van het wasprogramma zal de machine een geluidsmelding geven; het scherm zal "End" (Einde) weergeven. De machine zal automatisch uitschakelen als u binnen 2 minuten geen handeling uitvoert.



1. Open de deur van de machine.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Sluit de deur!
4. Zet de waterkraan dicht.
5. Trek de stekker uit het stopcontact.

ONDERBREKINGEN EN WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA

WIJZIGEN VAN HET WASPROGRAMMA

Om een wasprogramma te stoppen en te annuleren, drukt u 2 seconden op de knop "AAN/UIT".

Kies om een nieuw programma te selecteren het programma door de knop te draaien en selecteer extra functies.

Druk op de knop start/pauze zonder opnieuw wasmiddel toe te voegen.


HANDMATIGE ONDERBREKING

Om een wasprogramma te stoppen en te annuleren, drukt u 2 seconden op de knop "AAN/UIT".


PAUZEKNOP

U kunt het wasprogramma pauzeren door op de knop (8) **START/PAUZE** te drukken. Het wasprogramma wordt **tijdelijk gepauzeerd** als de resterende tijd knippert op het paneel. Als er geen water in de trommel is of als het water niet heet is, zal de deur ontgrendeld worden. Sluit om het programma te hervatten eerst de deur en druk daarna op de knop (8) **START/PAUZE**.

WASGOED TOEVOEGEN/VERWIJDEREN TIJDENS WERKING

Tijdens een pauze, zal de tijd op het scherm knipperen. Als het pictogram "Kleding toevoegen" "  " gaat branden, geeft dit aan dat de deur geopend kan worden. De deur zal automatisch ontgrendelen waardoor u kleding kunt toevoegen. Als het pictogram "Kleding toevoegen" niet brandt, zal de deur niet ontgrendelen door op pauze te drukken en kan deze niet geopend worden.

Druk na het halfweg toevoegen van kleding, op de knop start/pauze en het wasprogramma zal hervat worden.

 Als u een aanzienlijke hoeveelheid wasgoed toevoegt tijdens de wasbeurt, zal het wassen minder effectief zijn omdat de machine een kleinere hoeveelheid wasmiddel en water heeft toegevoegd, overeenkomstig de hoeveelheid geladen wasgoed. Niet genoeg water kan de was ook beschadigen (vanwege wrijving) en de wastijd verlengen.

 Het programma zal hernomen worden vanaf het punt waarop het onderbroken werd.

 Als het programma in de status centrifugeren wordt gepauzeerd en daarna opnieuw gestart wordt, zal dit worden uitgevoerd vanaf de initiële status van het centrifugeren.

FOUTEN

Als er zich een fout voordoet, zal het programma onderbroken worden.

In zulk geval, waarschuwt de machine u door knipperende lampjes en geluidstonen (zie TABEL VOOR PROBLEEMOPLOSSING) en zal de foutcode op het scherm weergegeven worden (F:XX).


STROOMSTORING

In geval van een stroomstoring (stroomonderbreking) wordt het wasprogramma onderbroken. Als er opnieuw stroom is, wordt het programma hernomen vanaf het punt waarop het onderbroken werd.

STROOMSTORING

In geval van een stroomstoring (stroomonderbreking) wordt het wasprogramma onderbroken. Als er opnieuw stroom is, wordt het programma hernomen vanaf het punt waarop het onderbroken werd.

DE DEUR HANDMATIG OPENEN (IN GEVAL VAN EEN STROOMONDERBREKING - PAUZEREN VAN HET PROGRAMMA)

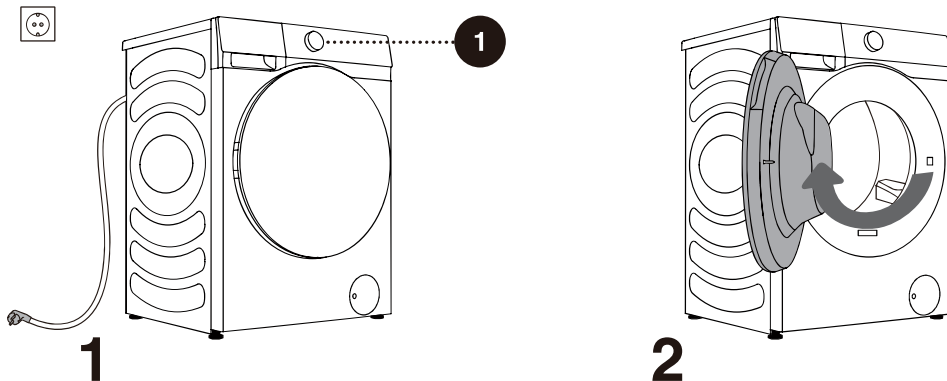

1 Om een wasprogramma te stoppen en te annuleren, drukt u 3 seconden op de knop "AAN/UIT".

2 Open de deur van de machine handmatig door de hendel naar u toe te trekken.

DE DEUR OPENEN (PAUZEREN/ANNULEREN - PROGRAMMA WIJZIGEN)

De deur van de machine kan niet geopend worden als het water in de trommel heet is. U kunt handmatige onderbreking gebruiken (zie het hoofdstuk ONDERBREKINGEN EN WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA).

⚠ Als er na een stroomonderbreking nog altijd water in de machine zit, open de deur dan niet voordat u het water handmatig hebt afgevoerd via de pompfilter.


OPENEN VAN DE DEUR IN EEN NOODGEVAL

Als de deur niet geopend kan worden vanwege speciale omstandigheden zoals een stroomonderbreking, gebruik dan de hendel van de deurvergrendeling aan de afvoerpomp om de deur te openen.

Opmerking:

1. Gebruik deze niet als de machine normaal werkt;
2. Verzekert vóór gebruik dat de binnenrol is gestopt met draaien en dat het water niet heet is en het waterpeil lager is dan de invoer van het wasgoed. Voer bij hoog waterpeil het water af via de afvoerleiding (indien beschikbaar) of door de pompfilter traag los te draaien.

3. Stappen: Open het deksel van het luik van de afvoerpomp, verwijder de schroeven, druk de hendel van de vergrendeling omlaag met een stuk gereedschap, daarna kan de deur geopend worden (zoals weergegeven op de afbeelding).

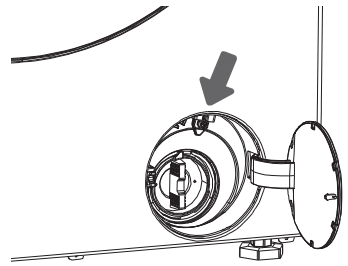


ONDERHOUD & REINIGING

⚠ Koppel het apparaat los van de elektrische voeding vóór het reinigen.

☼ Kinderen mogen de machine niet reinigen en geen onderhoudstaken uitvoeren als ze niet onder toezicht staan!

WASMIDDELCOMPARTIMENT SCHOONMAKEN

☼ Maak het wasmiddelcompartment regelmatig schoon.

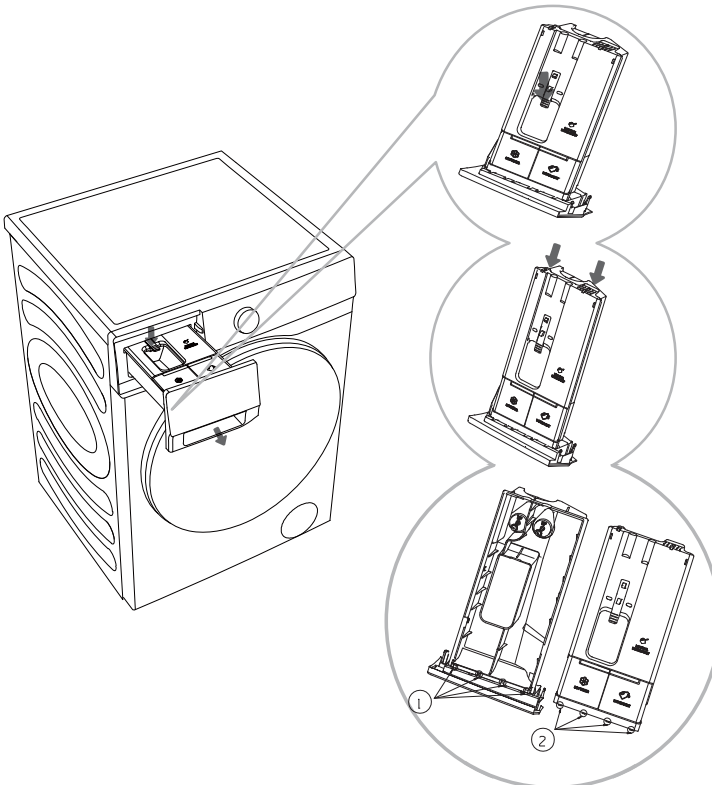

1. Open het wasmiddelcompartment, druk op de hendel zoals weergegeven op de afbeelding en trek het wasmiddelcompartment uit de machine;


2. Trek de twee staafjes op de plaats die wordt weergegeven op de afbeelding open, trek het deksel omhoog en verwijder het;

3. Verwijder in de verdeelbak achtergebleven wasmiddel en wasverzachter, reinig de verdeelbak en het deksel onder stromend water en veeg het droog met een doek;

4. Steek de staafjes ^② van het deksel in de overeenstemmende sleuven ^① zoals weergegeven en druk het deksel omlaag tot u een "klik" hoort, wat aangeeft dat de staafjes op het einde van het deksel op hun plaats klikken. Plaats het wasmiddelcompartment opnieuw in de machine.

- ☼ Verzeker dat de Automatische doseerlade volledig in de machine gedrukt is. Als dit niet zo is, zal de machine geen wasmiddel of wasverzachter bij het wasgoed krijgen. Als de lade niet volledig dicht staat, zal de machine niet goed werken en kan er water uit de handgreep van de Automatische doseerlade lekken.
- ☼ Verzeker bij het sluiten van de Automatische doseerlade dat u alle resten van wasmiddel en wasverzachter verwijderd en de onderkant van de buitenkant van het bakje schoonmaakt om abnormale dosering te voorkomen.
- ☼ Laat wasmiddel of wasverzachter niet gedurende lange tijd in het bewaarbakje, omdat deze kunnen uitharden en daarna niet meer automatisch toegevoegd kunnen worden.
- ☼ Was het wasmiddelcompartment niet in een vaatwasmachine.

WATERSLANG, BEHUIZING WASMIDDELVERDELER EN RUBBEREN DEURPAKKING SCHOONMAKEN

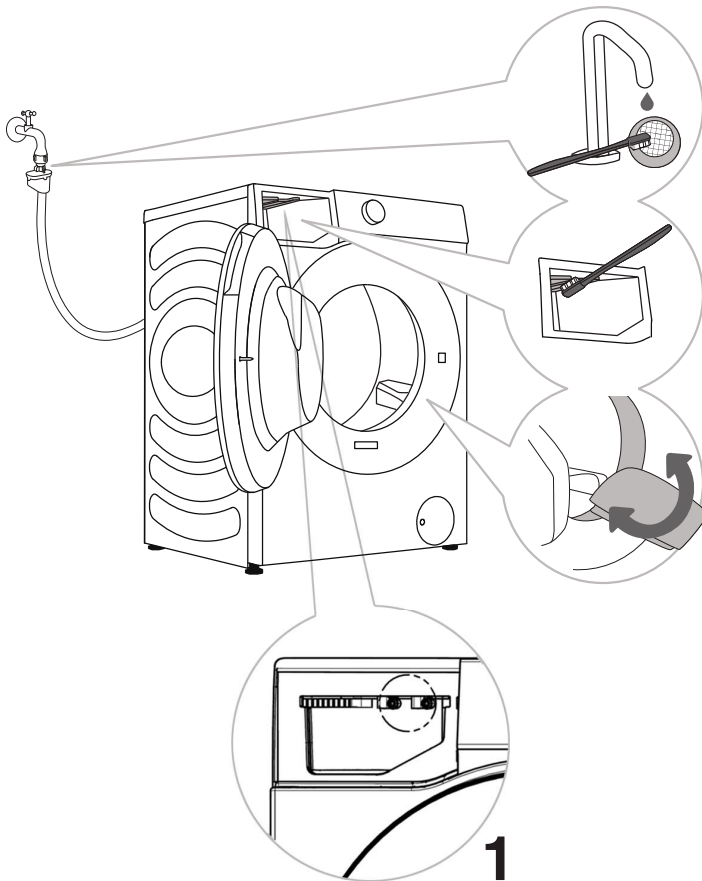

1 Reinig de gasfilter regelmatig onder stromend water.

2 Gebruik een borstel om het spoeldeel te reinigen, in het bijzonder de sproeimonden op de bovenkant van de spoelkamer.

3 Veeg de rubberen deurdichting af na elke schoonmaakbeurt, om zijn levensduur te verlengen.

☼ Als u vermoedt dat de wasverzachter niet toegevoegd wordt, volg dan deze stappen om het verdeelsysteem te controleren:

1. Verwijder de Automatische doseerlade en controleer of de onderste dichtingsring los zit of beschadigd is (zie Afb. 1). Bel als u problemen vaststelt naar de klantendienst voor reparatie of vervanging.


2. Installeer de Automatisch doseerlade opnieuw en ga na of het toevoegen normaal werkt:

- Trek de lade uit de machine en controleer de wasverzachter in het wasverzachtercompartiment visueel.
- Selecteer en draai een 30 minuten Spoelen+Centrifugeren cyclus. Pauzeer de cyclus als het scherm 0:15 weergeeft en open de deur van de machine.
- Ga na of het water in de trommel schuimt en naar wasverzachter ruikt.
- Als het water in de trommel schuimt en naar wasverzachter ruikt, werkt de functie "Automatische dosering" goed; neem als dit niet het geval is contact op met onze klantendienst voor reparatie.

POMPFILTER REINIGEN


⚠ Er kan water lekken tijdens het reinigen. Daarom wordt aanbevolen om een absorberend doek op de vloer te leggen.

Verzekert dat het water is afgekoeld voordat u de filter uit de machine haalt.

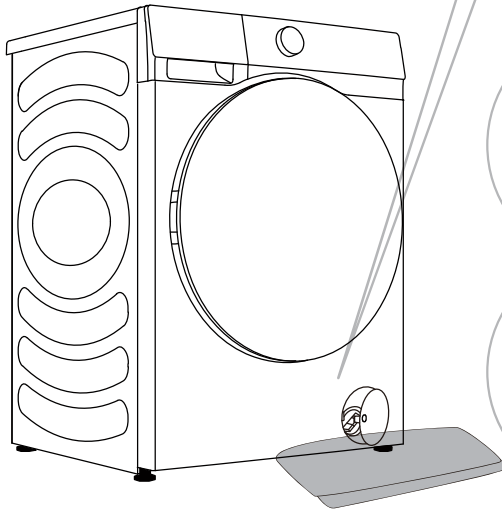

4 Maak de pompfilter schoon onder stromend water.

5 Plaats de pompfilter terug zoals weergegeven op de afbeelding en zet deze vast door naar rechts te draaien. De filterpakking moet schoon zijn voor een goede afdichting.

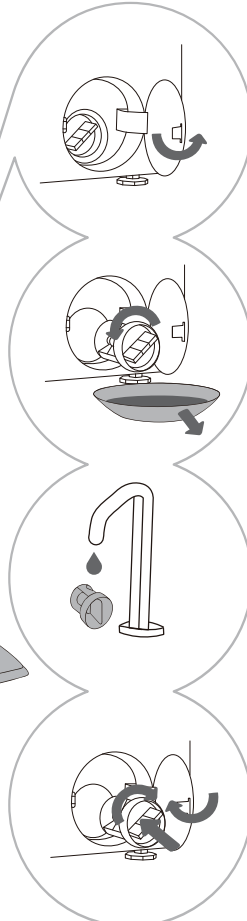

1 Open de dop van het pompfilter.
Methode1: Druk op de deur en deze zal automatisch openklappen.
Methode2: Open de dop van het pompfilter met gepast gereedschap.
De methode is afhankelijk van het model.

2 Leg een handdoek onder het filterluik. Als de machine is uitgerust met een noodafvoerleiding, trek deze dan uit de machine. Plaats het einde van de afvoerleiding voor noodgevallen in een opvangbak. Als de machine niet is uitgerust met een noodafvoerleiding, plaats dan een opvangbak onder het pompfilter. De methode is afhankelijk van het model. Draai de dop van de noodafvoerleiding en verwijder deze tot het water op natuurlijke wijze wegloopt. Plaats de stop van de afvoerleiding voor noodgevallen terug.

3 Draai de pompfilter traag in tegenwijzerzin. Verwijder de pompfilter.

⚠ Het pompfilter moet tijdig gereinigd worden, in het bijzonder na het wassen van donzig, wollig of zeer oud wasgoed.

⚠ Reinig de pompfilter als het apparaat de spoelcyclus niet kan starten of als er vuil in de pomp zit (knoppen, munten, haarspelden, enz.).

BUITENKANT SCHOONMAKEN


⚠ Trek de stekker van de machine altijd uit het stopcontact vóór het schoonmaken.

Maak de buitenkant van de machine en het paneel schoon met een zachte vochtige doek. Gebruik een droge doek om het droog te veegen.





⚠ Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die de machine kunnen beschadigen (bekijk de aanbevelingen en waarschuwingen verstrekt door de fabrikanten van het schoonmaakmiddel).

Veeg de deur van de trommel schoon met een vochtige doek en veeg deze daarna droog met een droge doek.

⚡ Maak de machine niet schoon met teveel water!

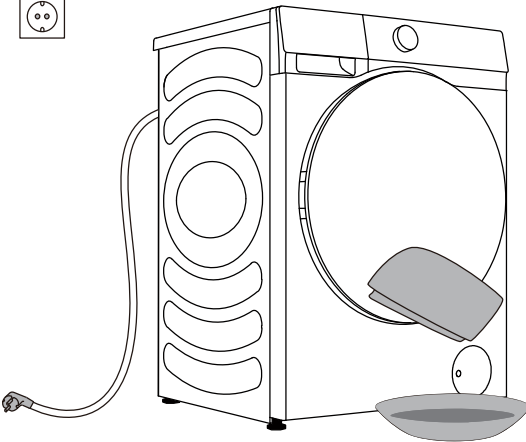

REINIG HET WATERINLAATFILTER REGELMATIG

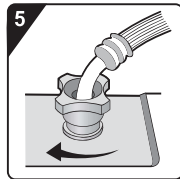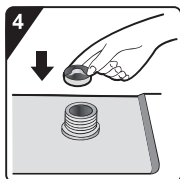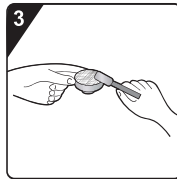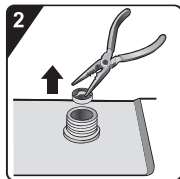

⚡ Het waterinlaatfilter verzamelt kalk of andere afzettingen die zich mogelijk in het water dat aan de machine geleverd wordt, bevinden. Reinig het inlaatfilter elke zes maanden of vaker als het water zeer hard is of sporen van kalk bevat.

1 Zet de kraan dicht en schroef de inlaatslang op de achterkant van het apparaat los.

2 Trek het gasfilter van de apparaatkoppeling met een universele tang.

3 Reinig het intern gasfilter.

4 Plaats het gasfilter opnieuw.


5 Schroef de inlaatslang op de machine. Zet de kraan open en verzeker dat de koppelingen volledig waterdicht zijn.

PROBLEEMOPLOSSING

WAT TE DOEN...?

De machine regelt de werking automatisch tijdens de wascyclus. Als er een onregelmatigheid wordt opgemerkt, zal dit worden aangegeven door de foutcode (F:XX) op het scherm. De foutcode wordt weergegeven tot de machine wordt uitgeschakeld. Externe factoren (zoals het elektriciteitsnet) kunnen verschillende fouten veroorzaken (zie TABEL VOOR PROBLEEMOPLOSSING). In zulk geval:

- Schakel de machine uit en wacht enkele seconden.
- Schakel de machine in en herhaal het droogprogramma.
- De meeste fouten die zich tijdens gebruik voordoen, kunnen door de gebruiker opgelost worden (zie TABEL VOOR PROBLEEMOPLOSSING).
- Bel een erkende onderhoudsdienst als het probleem aanhoudt.
- Reparaties mogen alleen door een erkend technicus uitgevoerd worden.
- Een reparatie of garantieclaim als gevolg van een foute aansluiting of fout gebruik van de machine zal niet door de garantie gedekt worden. In zulke gevallen, zullen de reparatiekosten door de gebruiker betaald worden.

 De garantie dekt geen fouten of storingen als gevolg van externe factoren (blikseminslag, stroomstoringen, natuurrampen, enz.).

PROBLEEMOPLOSSING EN FOUTCODES

Probleem/fout	Beschrijving	Wat te doen?
F01	Fout watertoevoer	Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Staat de waterkraan open? Is de druk te laag? • Is de waterslang afgekneld? • Is de filter op de waterslang verstopt? • Is de slang bevroren?
F03	Afvoerfout	Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Is de slang afgeknepen? Stroomt er water door? • Is de filter op de afvoerslang verstopt? • Is de slang bevroren?
F04/F05/F06/ F07/F23	Fout elektronische module	Schakel de machine uit door 3 seconden op de knop "AAN/UIT" te drukken. Druk opnieuw op de knop "START/PAUZE". Bel een onderhoudstechnicus als de fout aanhoudt.
F24	Water bereikt het overloopeil	Stop het programma door op de knop "START/PAUZE" te drukken. Start het programma opnieuw. Als de machine water blijft wegpompen, zet dan de waterkraan dicht en bel een onderhoudstechnicus.
F13	Fout bij het vergrendelen van de deur	De deur is dicht maar kan niet vergrendeld worden. Schakel de machine uit. Schakel de machine in en start het wasprogramma opnieuw. Bel een onderhoudstechnicus als de fout aanhoudt.
F14	Fout bij het ontgrendelen van de deur	De deur is dicht maar kan niet ontgrendeld worden. Schakel de machine uit en daarna opnieuw in. Bel een onderhoudstechnicus als de fout aanhoudt.
Unb	Unb onbalansalarm	Los een onbalansalarm op door middel van volgende stappen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wasgoed raakt verstrikt Als items verstrikt raken, druk dan 3 seconden op de knop "Aan/uit" om de machine uit te schakelen, open de deur, verdeel de lading opnieuw met de hand, en selecteer daarna het programma één keer CENTRIFUGEREN en probeer het opnieuw. 2. Te weinig wasgoed Druk 3 seconden op de knop "AAN/UIT" om de machine uit te schakelen, open de deur, voeg meer items toe en selecteer daarna het programma één keer CENTRIFUGEREN en probeer het opnieuw.


ONDERHOUD

Voordat u een onderhoudstechnicus belt

Als u contact opneemt met een onderhoudscentrum, verstrek dan volgende gegevens over uw machine (1).

Type, code/ID, model en serienummer worden aangegeven op het typeplaatje op de voorkant van de deur van de trommel.

- ⚠ Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor reparatie.
- ⚠ Een reparatie of garantieclaim als gevolg van een foute aansluiting of fout gebruik van de machine zal niet door de garantie gedekt worden. In zulke gevallen, zullen de reparatiekosten door de gebruiker betaald worden.

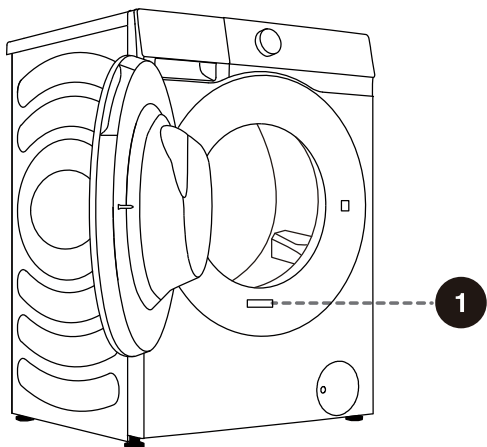

1

Hisense Washing Machine

XXXXXXXXXX XX kg

XXX-XXXV~ XXHz XXXXW IPX4



RoHS

AANBEVELINGEN EN ZUINIG GEBRUIK

Als gekleurde kleding voor de eerste keer gewassen wordt, sorteert deze dan op kleur en was ze afzonderlijk

Was zwaar vervuilde kleding in kleinere hoeveelheden, met meer waspoeder of met een voorwascyclus.

Breng vóór het wassen vlekverwijderaars aan op hardnekkige vlekken. Raadpleeg TIPS VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN.

Als u wasgoed vaak wast op lage temperaturen en met vloeibaar wasmiddel, kunnen bacteriën broeden die een geur in de machine kunnen veroorzaken. Het wordt aanbevolen om Trommel reinigen uit te voeren om de trommel te reinigen.

Vermijd het wassen van zeer weinig wasgoed, omdat dit zal leiden tot overmatig energieverbruik en slechte schoonmaakprestaties.

Schud opgevouwen wasgoed los voordat u het in de trommel plaatst.

Gebruik alleen wasmiddelen voor machinaal wassen.

Voeg vloeibaar wasmiddel of waspoeder toe overeenkomstig de wastemperatuur en het geselecteerde wasprogramma, zoals opgegeven door de fabrikant.

Gebruik bij het gebruiken van zeer geconcentreerde wasmiddelen speciale doseerbekers (bij het wasmiddel geleverd) en plaats deze rechtstreeks in de trommel van de machine.

Als de hardheid van het water hoger is dan 14°dH, moet wasverzachter gebruikt worden. Beschadiging van de verwarming als gevolg van het onjuist gebruik van wasverzachters wordt niet gedekt door de garantie. Bekijk de informatie over de hardheid van het water bij uw plaatselijk waterbedrijf.

Het gebruik van bleekmiddelen op basis van chloor wordt niet aanbevolen omdat ze de verwarming kunnen beschadigen.

Als u een ontkalker, bleekmiddel of kleurstof gebruikt, verzeker dan dat ze geschikt zijn voor gebruik in de machine.

Gebruik geen oplosmiddelen of gelijkaardige chemicaliën (verfverdunner, terpentijn, benzine, enz.)!

Voeg geen uitgeharde klonters waspoeder toe in de wasmiddelverdeler omdat dit de leidingen in de machine kan verstopen.

Als u dikke vloeistoffen voor uw wasgoed gebruikt, verdun ze dan met water om verstopping van de afvoer van het wasmiddelcompartiment te vermijden.

Vloeibare wasmiddelen zijn bedoeld voor wasprogramma's zonder voorwas.

Een hogere zwiersnelheid zal leiden tot minder restvocht in het wasgoed. Het is dus economischer en sneller om een trommeldroger te gebruiken.

Gebruik geen geconcentreerd of sterk geconcentreerd wasmiddel of wasverzachter met een viscositeit groter dan 800 mPa.s. Deze producten moeten vóór gebruik met water verdund worden. Plaats geen waspoeder in de Automatische doseerlade.

Laat, om te voorkomen dat de Automatische doseerlade uitdroogt, het deksel niet open gedurende lange tijd. Trek de lade alleen uit de machine voor het toevoegen of bijvullen van wasmiddel en wasverzachter.

Wees uiterst voorzichtig om mengen van wasmiddel en wasverzachter te vermijden.

TIPS VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Probeer voordat u speciale vlekverwijderaars gebruikt om de natuurlijke methoden te proberen die het milieu niet schaden om hardnekkige vlekken te verwijderen.

Snelle actie zal het gemakkelijker maken om vlekken te verwijderen! Maak de vlek vochtig en spoel daarna met koud (lauw) water - maar nooit met warm water!

Vlekken	Verwijdering van vlekken
Modder	Als de vlek droog is, wrijf deze dan van de kleding vóór het wassen in de machine. Als de vlek hardnekkig is, week deze dan met een vlekverwijderaar op basis van enzymen vóór het wassen. Als de vlek niet hardnekkig is, verwijderd deze dan met vloeibaar wasmiddel of waspoeder vóór het wassen.
Deodorant	Breng vloeibaar wasmiddel aan op het wasgoed vóór het wassen in de machine. Breng vlekverwijderaars aan op hardnekkige vlekken. Een andere manier is het gebruiken van bleekmiddel op basis van zuurstof vóór het wassen.
Thee	Week of spoel het wasgoed in koud water en voeg vlekverwijderaar toe, indien nodig.
Chocolade	Week of spoel het wasgoed met lauw zeepsop. Breng daarna citroensap een en spoel.
Inkt	Breng vlekverwijderaars aan op de vlek vóór het wassen in de machine. U kunt ook gedenatureerde alcohol gebruiken. Draai het kledingstuk binnenstebuiten en plaats een keukendoekje onder de vlek. Breng de alcohol aan op de achterkant van de vlek. Spoel het kledingstuk grondig op het einde van het proces.
Viltstiften	Verdun wat zetmeel en breng het aan op de vlek. Wrijf het weg met een borstel als het is opgedroogd; was het kledingstuk daarna in de machine.
Babyvoeding (urine, modder, voedselvlekken)	Week de vlekken gedurende minstens een half uur in lauw water vóór het wassen in de machine. Voeg een vlekverwijderaar op basis van enzymen toe om vlekken gemakkelijker te verwijderen.
Gras	Week het wasgoed in een vlekverwijderaar op basis van enzymen vóór het wassen in de machine. Grasvlekken kunnen ook worden verwijderd door de kleding te weken (gedurende ongeveer 1 uur) in verdund citroensap of gedistilleerde azijn.
Eieren	Week het kledingstuk in een vlekverwijderaar op basis van enzymen. Week ten minsten 30 minuten, of enkele uren, in koud water als de vlekken hardnekkig zijn. Was daarna in de machine.
Koffie	Week het kledingstuk in zout water. Als het geen verse vlek is, week het kledingstuk dan in een mengsel van glycerine, ammoniak en alcohol.
Schoensmeer	Breng bakolie aan op de vlek en spoel.

Vlekken	Verwijdering van vlekken
Bloed	Verse vlek - spoel het kledingstuk met koud water en was het in de machine. Gedroogde vlek - week het kledingstuk in vlekverwijderaar op basis van enzymen. Was daarna in de machine. Als de vlek niet verdwijnt, probeer dan om ze te verwijderen met een bleekmiddel dat geschikt is voor uw kledingstuk.
Lijm, kauwgom	Steek het kledingstuk in een zak en plaats het in de diepvriezer tot de vlek hard is. Verwijder de vlek met een bot mes. Verdun de vlek met een vlekverwijderaar voor voorwas en spoel grondig. Was tot slot in de machine.
Make-up	Gebruik een vlekverwijderaar voor voorwas; was daarna in de machine.
Boter	Breng vlekverwijderaar aan op de vlek vóór het wassen in de machine. Spoel daarna met warm water (zo warm de stof toelaat).
Melk	Week het kledingstuk in een vlekverwijderaar op basis van enzymen. Week gedurende minstens 30 minuten, of enkele uren, als de vlekken hardnekkig zijn. Was daarna in de machine.
Fruitsap	Breng een mengsel van zout en water aan op de vlek. Wacht een tijdje en spoel daarna. U kunt ook natriumbicarbonaat, gedistilleerde azijn of citroensap op de vlek aanbrengen vóór het wassen in de machine. Gebruik voor oude vlekken glycerine en spoel na 20 minuten met koud water. Was tot slot in de machine.
Wijn	Week het wasgoed gedurende minstens 30 minuten in koud water. Gebruik ook een vlekverwijderaar. Was daarna in de machine.
Was	Steek het kledingstuk in de diepvriezer tot de was hard is. Schraap het daarna van het kledingstuk. Leg keukenpapier op de vlek, verwijder de resterende was door het op te warmen met een strijkijzer tot het papier de was absorbeert.
Zweet	Smeer de vlek grondig in met vloeibaar wasmiddel vóór het wassen in de machine.
Kauwgom	Steek het kledingstuk in de diepvriezer tot de kauwgom hard is. Schraap het daarna van het kledingstuk. Was daarna in de machine.

AFHANDELING

De **verpakking** is gemaakt van milieuvriendelijke materialen en kan worden gerecycleerd, verwijderd of zonder gevaar voor het milieu vernietigd worden. Daarvoor zijn de verpakkingsmaterialen dienovereenkomstig geëtiketteerd.



Het **symbool** op de machine of de verpakking geeft aan dat deze machine niet als huishoudelijk behandeld mag worden. Breng het product naar uw plaatselijk recyclagecentrum voor elektrisch en elektronisch afval.

Verwijder, bij het weggooien van de machine op het einde van de levensduur, alle netsnoeren en vernietig de scharnier van de deur en de schakelaar om te voorkomen dat de deur vergrendelt, voor de veiligheid van kinderen.

Deze machine is gelabeld overeenkomstig de Europese WEEE-richtlijn.

Juiste **verwijdering** van deze machine zal helpen bij het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, die zich zouden kunnen voordoen bij on gepaste verwijdering van de machine. Neem voor gedetailleerde informatie over afvalverwijdering contact op met De relevante gemeentedienst die verantwoordelijk is voor afvalbeheer, uw plaatselijke afvalophaaldienst of de winkel waar u de machine gekocht hebt.


NORMAAL ENERGIEVERBRUIK


Programma-instructies

1. Het programma "Eco 40-60" kan normaal vervuilde katoenen wasgoed dat op 40°C tot 60°C gewassen mag worden schoonmaken en dit programma is conform de EU-eco-ontwerpregelgeving.
2. Het energieverbruik in de uit-modus is 0,49 W.
3. De programma's met laag energieverbruik zijn over het algemeen deze met een lagere watertemperatuur en langere duur.
4. Laad de machine tot de capaciteit voor de betreffende programma's die door de fabrikant werd opgegeven, zal energie en water besparen.
5. Gebruik wasmiddel, wasverzachters en andere additieven op de juiste manier. Gebruik niet teveel wasmiddel. Dit kan het wassen nadelig beïnvloeden.
6. Periodiek schoonmaken van de machine op optimale tijdstippen, kan kalkafzetting voorkomen.
7. Het geluidsniveau en het resterende vocht worden beïnvloed door de zwiersnelheid: een hogere zwiersnelheid zal minder vocht achterlaten maar meer lawaai maken.
8. De productgegevens en QR-code worden vermeld op het typeplaatje en de productregistratiegegevens kunnen bekomen worden door de QR-code te scannen.
9. Raadpleeg onderstaande tabel voor informatie over de standaard programma's.

Programma	Geselecteerde temperatuur (°C)	Nominale capaciteit (kg)	Maximum temperatuur in de trommel (°C)	Programmaduur (h:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)	Waterverbruik (liter/cyclus)	Resterend vochtgehalte (%)	Maximum zwiersnelheid (rpm)
Eco 40-60 volle lading	—	9,0	32	3:48	0,549	52,0	53,90	1400
Eco 40-60 halve lading	—	4,5	29	2:54	0,330	38,0	53,90	1400
Eco 40-60 1/4 lading	—	2,5	24	2:00	0,180	31,0	53,90	1400
Katoen	20	9,0	20	2:09	0,200	85,0	51,00	1400
Katoen	60	9,0	55	3:29	1,600	110,0	53,00	1400
Synthetisch	40	4,5	40	1:58	0,880	69,0	45,00	1400
Snel 15'	20	1,0	19	0:15	0,050	22,0	55,00	800

De waarden opgegeven voor andere programma's dan "Eco 40-60" zijn louter indicatief.

 De maximum of nominale lading geldt voor wasgoed voorbereid overeenkomstig de norm IEC 60456.

 **Als gevolg van afwijkingen op het vlak van soort en hoeveelheid wasgoed, zwieren, elektrische voeding, temperatuur en vochtigheid, kan de programmaduur en het energieverbruik dat op het einde gemeten wordt, verschillen van de waarden in de tabel.**

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze gebruikershandleiding of om deze bij te werken.

Wi-Fi-verbinding

Schakel Bluetooth en Draadloze verbinding in op uw smartphone of tablet PC en maak verbinding met het draadloze netwerk.

OPMERKING

Deze machine ondersteunt 2.4 GHz Wi-Fi.

Als de functie Wi-Fi ingeschakeld is, zal het energieverbruik van de machine toenemen. Het Wi-Fi-vermogen is echter lager dan 2 W, dus heeft het geen invloed op de energie-efficiëntieklasse van de machine.

Downloaden

Zoek de app "ConnectLife" in de APP Store (Google Play Store, Apple App Store), download en installeer deze.

OPMERKING

Om de prestaties en ervaring te verbeteren, kan de toepassing worden bijgewerkt zonder kennisgeving.


Aanmelden

U moet eerst op "ConnectLife" aanmelden met uw account. Maak een account aan als u er geen hebt. Raadpleeg de App-instructies voor meer informatie.

OPMERKING

U kunt uw Google-account gebruiken om rechtstreeks aan te melden, als u er een hebt.





Apparaat koppelen

1. Open ConnectLife op uw smartphone of tablet PC;
2. Koppel uw machine als volgt op ConnectLife:
 - A. Klik op "+" op de pagina "Home" (Start), kies "Add device" (Apparaat toevoegen) of "Scan" (Scannen).
 - B. Selecteer "**Washing Machine**" (Wasmachine) of klik op "**Scan QR/BAR code**" (QR-/barcode scannen) of "**Manual entry**" (Handmatige invoer) eronder.
 - C. Scan de QR-/barcode op de machine of voer de AUID/SN handmatig in. Als u het **niet kunt** vinden, klik dan op  voor instructies.
 - D. Klik op "**SET UP APPLICATION**" (TOEPASSING INSTELLEN).
 - E. Lees de instructies en stel de machine in op de modus NETWERKEN EN KOPPELEN en klik op "**NEXT**" (VOLGENDE).
 - F. Nu begint de app naar apparaten te zoeken en kunt u de machine selecteren in de zoeklijst; als deze niet wordt gevonden, controleer dan of Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiel apparaat. Bluetooth moet altijd ingeschakeld blijven. Klik op "**NEXT**" (VOLGENDE).
 - G. Selecteer uw Wi-Fi, voer het wachtwoord in en klik daarna op "**CONNECT**" (VERBINGEN). De machine zal beginnen met koppelen.
 - H. Na het koppelen, kunt u de naam en locatie van de machine instellen.
 - I. De machine kan nu vanop afstand via de APP bediend worden.

Hoe de Wi-Fi-functie activeren?



1. Druk lang op de knop " " om de Wi-Fi van het apparaat te verbinden, tot het symbool " " op het bedieningspaneel knippert.
2. Druk lang op "Temp." en u zult "Bon" zien op het scherm.
3. Na het uitvoeren van bovenstaande stappen, is uw apparaat klaar om te worden verbonden met internet en kunt u de aanwijzingen volgen op uw APP.
4. Anders moet u de machine uitschakelen en beginnen vanaf de eerste stap.

Hoe de afstandsbediening activeren?

1. Verifieer dat de Wi-Fi-schakelaar aan staat. Als de Wi-Fi-schakelaar niet aan staat, druk dan lang op " " om het Wi-Fi-netwerk in te schakelen.
 2. Druk op de knop " " om de functie afstandsbediening in te schakelen.
- Als het pictogram " " niet brandt, kunt u de machine niet vanop afstand bedienen met een mobiele telefoon. Druk op de knop " " op het bedieningspaneel om deze functie in te schakelen.

OPMERKING

Hoe Wi-Fi resetten en de koppeling van alle toestellen met de machine ongedaan maken:

1. Druk op de aan-/uitknop om de machine te starten en verbind het normaal met het netwerk.
2. Druk tegelijkertijd gedurende 3 seconden op de laatste twee toetsen op het paneel en het scherm zal "c - b" weergeven.
3. Schakel de machine uit en opnieuw in om een nieuw toestel te koppelen.
4. Na het ongedaan maken van de koppeling, moet het toestel opnieuw gestart worden of het ongedaan maken van de koppeling zal mislukken. Gebruikersgegevens zullen gewist worden na het ongedaan maken van de koppeling.
5. Hoe de netwerkmodus sluiten:
Druk, als u wil sluiten als het scherm "bon" weergeeft, gedurende 3 seconden op " ", u kunt de machine uitschakelen door op " " .

Hisense

life reimagined