Hisense

life reimagined

NL (NL) (BE) (LU)

GEBRUIKERSHANDLEIDING

WASMACHINE

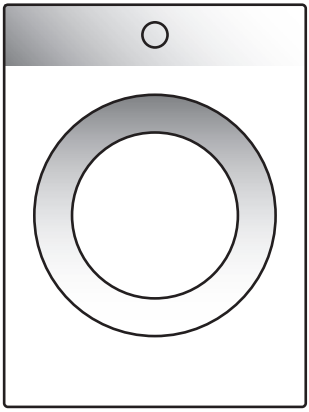

In deze gebruiksaanwijzing komt u symbolen tegen die het volgende betekenen:

INFORMATIE!
Informatie, advies, tip of aanbeveling

WAARSCHUWING!
Waarschuwing – algemeen gevaar

ELEKTRISCHE SCHOK!
Waarschuwing – elektrische schok

HEET OPPERVLAK!
Waarschuwing – gevaar heet oppervlak

BRANDGEVAAR!
Waarschuwing – brandgevaar

Het is belangrijk de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.

Inhoudsopgave

WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID 5
Kinderbeveiliging 9
Gevaar van een heet oppervlak 10

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE 11
Technische gegevens 12
Nalevingsinformatie 13
Bedieningspaneel 14

PLAATSING EN AANSLUITING 16
Verwijdering van de transportbeveiliging 16
Verplaatsing en transport 17
Keuze van de ruimte 17
Instelling van de pootjes van de wasmachine 18
Plaatsing van de wasmachine 19
Aansluiting op watertoevoer 21
Plaatsing van de afvoerslang 23
Aansluiting op het elektriciteitsnet 24

VOOR HET EERSTE GEBRUIK 25
Het apparaat verbinden met de app ConnectLife 26

WASSEN IN STAPPEN (1–7) 29
Stap 1: Neem de labels op het wasgoed in acht 29
Stap 2: Voorbereiding van het wasgoed 30
Inschakeling van de wasmachine 30
Vullen van de wasmachine 31
Stap 3: Keuze van het wasprogramma 32
Programma tabel 33
Tijdoptimalisatie tijdens de voortgang van het programma 37
Wasprogramma's met stoom 37
AirDry-functie 38
De wasmachine op afstand bedienen met de app 39
Stap 4: Keuze instelling 41
Instellingen met behulp van twee knoppen die tegelijkertijd worden ingedrukt 44
Stap 5: Extra functies selecteren 48
Tabel van extra functies 49
Stap 6: Het wasprogramma starten 51
Stap 7: Einde van het wasprogramma 51

ONDERBREKING EN VERANDERING VAN HET PROGRAMMA 52
Handmatige onderbbrekingen 52
Persoonlijke instellingen 52
AdaptTech 52
Pauze toets 52
Toevoegen/uitnemen van wasgoed tijdens de werking van de wasmachine 52
Fouten 53
Storing stroomvoorziening 53
Opening van de deur (tijdelijke onderbreking/definitieve beëindiging/verandering van het programma) 53
Weergave van het aantal voltooide wascycli 53

REINIGING EN ONDERHOUD 54
De doseerbak schoonmaken 54
De watertoevoerslang, de behuizing van de doseerbak en het rubber van de pakking reinigen 55
Het pompfilter reinigen 56
De buitenkant van de wasmachine schoonmaken 57

PROBLEMEN OPLOSSEN 58
Wat te doen ...? 58
Fouten- en storingentabel 58
Service 64

AANBEVELINGEN VOOR WASSEN EN ECONOMISCH GEBRUIK UW WASMACHINE 66
Tips voor het verwijderen van vlekken 70

..... 72
Standby stand 72

AFDANKEN 73

WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

Lees voor het eerste gebruik van de wasmachine de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik de wasmachine niet, als u voor het gebruik niet eerst de gebruiksaanwijzing heeft gelezen.

De gebruiksaanwijzing van de wasmachine is aangepast aan verschillende types/modellen van wasmachines, daarom kan het gebeuren dat instellingen worden beschreven die uw machine niet bezit.

Niet naleven van de gebruiksaanwijzing of verkeerd gebruik van de wasmachine kan leiden tot beschadiging van het wasgoed, de wasmachine of de gebruiker. Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van de wasmachine.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en soortgelijke toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door gasten in hotels, pensions en andere woonomgevingen;
- bed & breakfasts.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt in:

- gemeenschappelijke ruimtes in flatgebouwen of wasserettes.

De wasmachine is niet bestemd voor gebruikers (ook kinderen) die lichamelijk en geestelijk beperkt zijn en ervaring en kennis missen. Deze personen moeten worden geïnstrueerd over het gebruik van de wasmachine door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

⚠ **WAARSCHUWING!**
De wasmachine mag alleen worden gebruikt met het meegeleverde netsnoer.

⚠ **ELEKTRISCHE SCHOK!**
Om gevaar te voorkomen, mag een **beschadigd netsnoer** alleen vervangen worden door de fabrikant, een servicemonteur of een geautoriseerd persoon.

⚠ **WAARSCHUWING!**
De wasmachine mag niet worden aangesloten op het lichtnet via een externe schakelaar, zoals een tijdklok of op een lichtnet dat door de stroomleverancier periodiek wordt in- en uitgeschakeld.

Instructies voor gebruik zijn verkrijgbaar via de klantenservicecentra van Hisense.

Volg de gebruiksaanwijzing voor de juiste plaatsing van de Hisense wasmachine en aansluiting op het water- en elektriciteitsnet (zie het hoofdstuk »PLAATSING EN AANSLUITING«).

Het aansluiten op de waterleiding en op het elektriciteitsnet moet door een deskundig vakman worden uitgevoerd.

Onderhoud en reparaties in verband de veiligheid en prestatie van de machine moeten worden uitgevoerd door erkende deskundigen.

Plaats de wasmachine niet in een ruimte, waar de temperatuur onder de 5°C kan dalen, aangezien bepaalde onderdelen van de wasmachine door bevriezing kunnen beschadigen.

De ventilatieopeningen aan de onderkant van de wasmachine mogen niet worden geblokkeerd door vloerbedekking.

Bij aansluiting van de wasmachine op de waterleiding moeten verplicht de bijgeleverde slang en pakking worden gebruikt. De waterdruk moet tussen 0,05 en 0,8 MPa (0,5–8 bar) liggen.

Voor aansluiting van de wasmachine op de waterleiding moet de nieuwe waterslang worden gebruikt; oude waterslangen mogen niet meer worden gebruikt.

De waterafvoerslang moet aangesloten worden op de afvoer. Het uiteinde van de afvoerslang mag niet reiken tot in het afvoerwater.

Druk de deur voor iedere wasbeurt in zijn slot totdat deze vastklikt. Tijdens de werking van het wasprogramma mag de deur niet worden geopend.

Wij raden aan om voor de eerste wasbeurt mogelijke onzuiverheden uit de trommel van de wasmachine te verwijderen door het gebruik van het programma Cotton 90°C (Katoen 90°C) (zie PROGRAMMA TABEL).

Draai na het wassen de waterkraan dicht en trek de stekker uit het stopcontact.

Gebruik de wasmachine alleen voor het wassen van wasgoed, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. De machine is niet bedoeld voor chemisch reinigen.

Tijdens het wasprogramma vormen zich geen zilverionen.

Gebruik alleen wasmiddelen voor de machinewas en wasverzorging. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of verkleuring van pakkingen en plastic onderdelen als gevolg van onjuist gebruik van bleek- of kleurstoffen.

Gebruik bij verwijdering van kalkaanslag middelen met een aanvullende bescherming tegen roest. Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht! Sluit het ontkalkingsproces af met meervoudig spoelen of met het Drum clean (Zelfreinigend programma) om alle resten van zuur (bijv. azijn, enz.) te verwijderen.

⚠ **BRANDGEVAAR!**
Gebruik geen wasmiddelen die oplosmiddelen bevatten, aangezien dit kan leiden tot het vrijkomen van giftige gassen, schade aan de wasmachine en brand- en explosiegevaar.

Kinderbeveiliging

⚠ **WAARSCHUWING!**

Laat geen kinderen jonger dan drie jaar in de buurt van het apparaat komen, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.

Laat kinderen niet met de apparaat spelen.

Houd het wasmiddel en wasverzachter buiten bereik van kinderen.

Schakel de Kinderbeveiliging in. Zie het hoofdstuk »STAP 4: KEUZE INSTELLINGEN/Kinderbeveiliging«.

Overtuig uzelf, voordat u de deur van de wasmachine sluit en het wasprogramma start, ervan dat er zich in de trommel niets anders bevindt dan het wasgoed (een kind kan bijvoorbeeld in de trommel zijn gekropen en van binnenuit de deur hebben dichtgedaan).

De wasmachine is vervaardigd overeenkomstig de voorgeschreven veiligheidsstandaarden.

Deze wasmachine mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder passend toezicht staan tijdens het gebruik van de wasmachine, als ze zijn voorzien relevante instructies met betrekking tot veilig gebruik van de wasmachine, en of ze de gevaren van oneigenlijk gebruik begrijpen.

Zorg ervoor dat kinderen niet met de wasmachine spelen.

Kinderen mogen de wasmachine niet reinigen of onderhoudstaken uitvoeren aan het apparaat zonder adequaat toezicht.

Gevaar van een heet oppervlak

HEET OPPERVLAK!
Bij hoge temperaturen kan het glas van de deur opwarmen. Zorg ervoor dat u zich niet brandt. Laat kinderen niet in de buurt van het glas van de deur spelen.

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

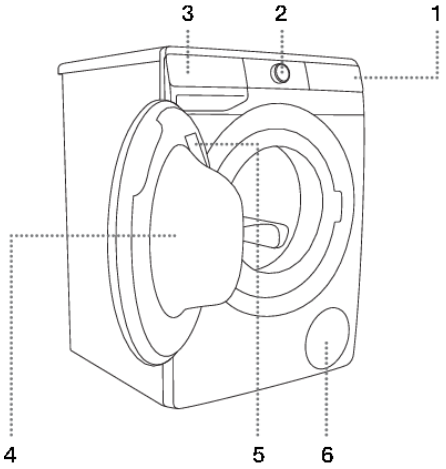

VOORKANT

1. Aanraakbedieningsunit
2. Aan/uit- en programmakeuzeknop
3. Doseerbak
4. Deur
5. Typeplaatje
6. Pompfilter

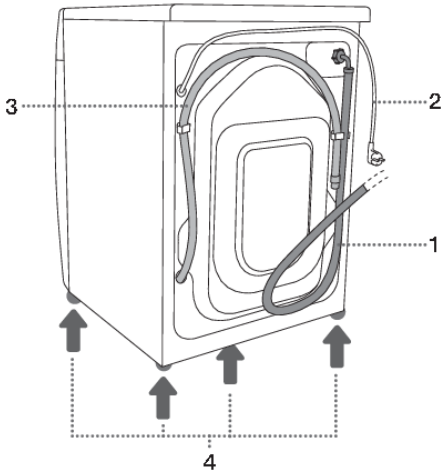

ACHTERKANT

1. Slang watertoevoer
2. Aansluitsnoer
3. Afvoerslang
4. Instelbare pootjes

Technische gegevens

(afhankelijk van het model)

Het typeplaatje met gegevens over de wasmachine bevindt zich aan de binnenzijde van de deur van de wasmachine (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING WASMACHINE«).

Maximale vulling	Zie typeplaatje		
Breedte	600 mm	600 mm	600 mm
Hoogte	850 mm	850 mm	850 mm
Diepte wasmachine (a)	465 mm	545 mm	610 mm
Diepte bij gesloten deur	495 mm	577 mm	640 mm
Diepte bij open deur (b)	980 mm	1062 mm	1125 mm
Gewicht wasmachine	X kg (afhankelijk van het model)		
Nominale spanning	Zie typeplaatje		
Aansluitvermogen	Zie typeplaatje		
Aansluiting	Zie typeplaatje		
Waterdruk	Zie typeplaatje		
Stroom	Zie typeplaatje		
Frequentie	Zie typeplaatje		

Typeplaatje

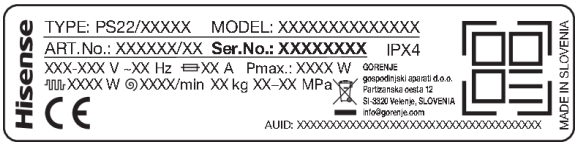

Link naar de EPREL-database van de EU

Sinds 1 maart 2021 is informatie over eisen voor energie-etikettering en ecologisch ontwerp beschikbaar in de EPREL-productdatabase van de EU.

De QR-code op het energielabel dat met het apparaat is meegeleverd, bevat een weblink waarmee u uw geregistreerde product kunt opzoeken in de EPREL-database van de EU.
In deze database is ook informatie te vinden over de prestaties van het product. De database is te vinden op https://eprel.ec.europa.eu.Vul hier het model en productnummer in. Deze zijn te vinden op het typeplaatje van het apparaat. Op de website www.theenergylabel.eu kunt u meer informatie vinden over het energielabel.

Bewaar het energielabel voor het geval u het in de toekomst weer nodig hebt, samen met de gebruikershandleiding en overige met het apparaat meegeleverde documenten.

Nalevingsinformatie

Type radioapparatuur (afhankelijk van het model)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Frequentiebereik	2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Maximaal uitgangsvermogen	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneversterking <10 dBi)
Maximale antenneversterking	Versterking: 0 dBi
Bluetooth	
Frequentiebereik	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Drageruitgang	6 dBm (≤ 10 dBm)
Emissietype	F1D

Verklaring van conformiteit

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie **Connect**Life voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres https://auid.connectlife.io van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

Bedieningspaneel

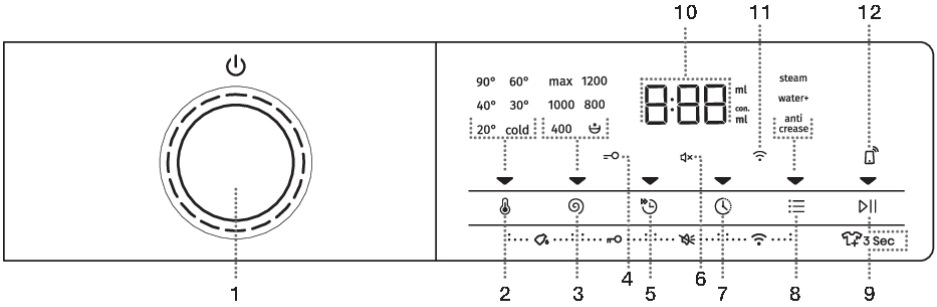

1	**Wasmachine AAN/UIT en PROGRAMMAKEUZEKNOP.** Draai de programmakeuzeknop naar links of rechts om de wasmachine **AAN** te zetten. Om de wasmachine **UIT TE SCHAKELEN** draait u de programmakeuzeknop naar de stand **OFF** (UIT) ⏻. Om een wasprogramma te SELECTEREN, draait u de knop naar links of rechts. Het signaallampje naast het geselecteerde programma gaat branden.
2	**TEMP.** (WASTEMPERATUUR) Optie voor het instellen van de wastemperatuur. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, licht de ▼-indicator op de knop op.
3	• **SPIN (CENTRIFUGEREN)** (CENTRIFUGEERSNELHEID) • POMP STOP • POMPEN – geen verlichting Mogelijkheid van instelling van toeren bij centrifugeren. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, licht de ▼-indicator op de knop op.
2+3	**DOSE ASSIST** Informatie over de aanbevolen hoeveelheid poeder en vloeibaar wasmiddel, volgens de geselecteerde instellingen en de hoeveelheid wasgoed in de trommel. Druk 3 seconden op positie 2+3.
4	Oplichten symbool **KINDERBEVEILIGING**
5	**QUICKER** (SNEL) Optie om een kortere wasprogrammaduur in te stellen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, licht de ▼-indicator op de knop op.
3+5	**Kinderslot AAN/UIT** Druk 3 seconden op positie 3+5.
6	Verlichting van het **GELUID UIT**-symbool
7	**DELAY END** (UITGESTELDE EINDTIJD) Optie voor het instellen van het tijdstip waarop het wasprogramma wordt voltooid. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, licht de ▼-indicator op de knop op.
5+7	**Geluid AAN/UIT** Druk 3 seconden op positie 5+7.

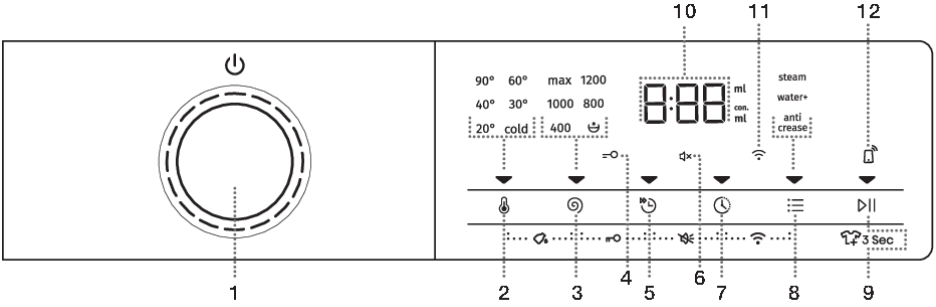

8	**OPTIONS** ☰ (EXTRA FUNCTIES) • **STEAM** (STOOM) Optie om de functie voor verfrissing van het wasgoed te activeren; • **WATER+** (EXTRA WATER) Optie om een hogere watertoevoeging in te stellen; • **ANTI CREASE** (TEGEN KREUKEN) Optie om de functie voor gevoelig wasgoed te activeren. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, licht de ▼-indicator op de knop op.
7+8	**MENU Wi-Fi verbinding (CONNECT)** Druk 3 seconden op positie 7+8.
9	**START/PAUSE TOETS** ▷|| Deze knop heeft 4 functies: • **START** – het wasprogramma starten (start het programma door kort op de knop te drukken); • **PAUSE** – het wasprogramma onderbreken (als u nogmaals kort op de knop drukt, kunt u de werking van het apparaat tijdelijk stoppen); • **ADD CLOTHES** (KLEDING TOEVOEGEN) – kleding toevoegen aan de trommel tijdens het wasprogramma (houd de knop 3 seconden ingedrukt) • **PERSOONLIJKE INSTELLINGEN OPSLAAN** (houd de toets 5 seconden ingedrukt). Wanneer het apparaat is ingeschakeld, licht de ▼-indicator op de knop op.
10	Het volgende wordt weergegeven op het **DISPLAY**: • beschikbare functies; • resterende tijd tot voltooiing van het programma; • informatie voor de gebruiker.
11	Het symbool **CONNECT** (VERBINDING) laten branden Het symbool brandt altijd wanneer REMOTE START (STARTEN OP AFSTAND) is ingeschakeld, ook wanneer het apparaat niet aan staat of in de stand-bymodus staat.
12	Het symbool **REMOTE START** laten branden Het symbool brandt altijd wanneer REMOTE START (STARTEN OP AFSTAND) is ingeschakeld, ook wanneer het apparaat niet aan staat of in de stand-bymodus staat.

PLAATSING EN AANSLUITING

INFORMATIE!
Verwijder de hele verpakking. Let er bij de verwijdering van de verpakking op, dat u de wasmachine niet beschadigt met een scherp voorwerp.

Verwijdering van de transportbeveiliging

WAARSCHUWING!
Verwijder voor het eerste gebruik de transportbeveiliging, zodat de wasmachine bij inschakeling niet beschadigd wordt door de blokkering. Men kan in dit geval geen aanspraak doen op de garantie!

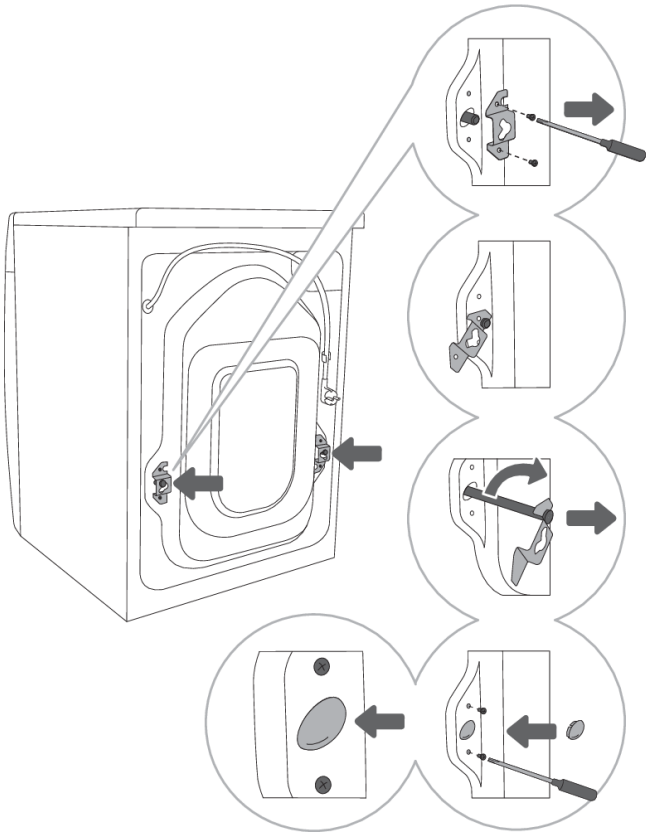

1 Verplaats eventueel de slang en draai de schroeven los aan de achterzijde van de wasmachine.
Verwijder de beide consoles.

2 Plaats de consoles in de gleuf op de blokkeerstaaf.
Draai de rechter eerst naar de andere kant.

3 Draai met behulp van de consoles de beide blokkeerstaven 90° en trek ze uit.

4 Plaats de plastic dopjes in de openingen van de blokkeerstaven en draai de schroeven weer vast die u onder punt 1 heeft losgedraaid.
De plastic doppen worden bijgeleverd in het zakje van de gebruiksaanwijzing voor de wasmachine.

Verplaatsing en transport

INFORMATIE!

Als u de wasmachine wilt vervoeren, moet u eerst de blokkeerstaven inbrengen, als u beschadigingen aan de wasmachine door trillen en schudden tijdens het transport wilt voorkomen (zie hoofdstuk »PLAATSING EN AANSLUITING/Verwijdering van de transportbeveiliging«). Als de en de transportstaven heeft verloren, kunt u nieuwe bestellen bij de fabrikant.

Keuze van de ruimte

INFORMATIE!

De vloer, waarop de wasmachine komt te staan, moet een betonnen onderlaag hebben die droog en schoon is, anders gaat de wasmachine glijden. Reinig ook de onderkant van de pootjes.

INFORMATIE!

De wasmachine moet recht staan op een stabiele en stevige ondergrond.

INFORMATIE!

In het geval dat de wasmachine op een stabiele verhoging wordt geplaatst, moet de wasmachine beveiligd worden tegen kantelen.

Instelling van de pootjes van de wasmachine

Gebruik een waterpas en een sleutel nr. 32 (voor de pootjes) en nr. 17 (voor de bouten). De steeksleutels worden niet meegeleverd.

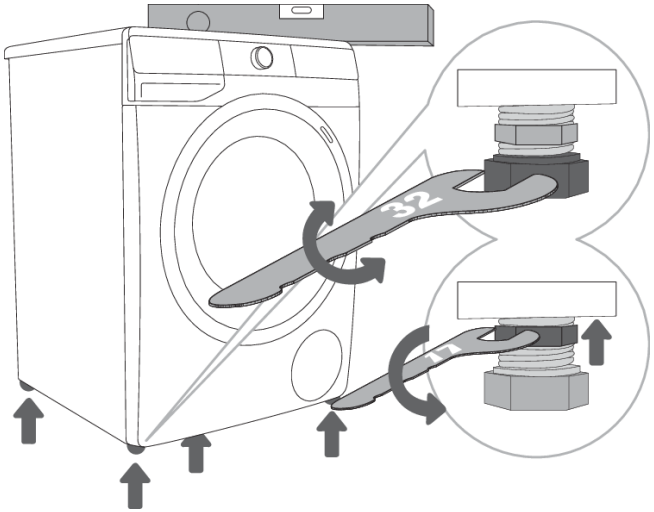

1 Zet de wasmachine waterpas in de lengte- en dwarsrichting door aan de stelvoeten te draaien.

2 Draai na het afstellen van de hoogte van de pootjes de contramoeren (moer tegen het losdraaien.), stevig vast met een sleutel nr. 17, door ze naar de onderkant van de wasmachine te draaien ⬆ (zie afbeelding).

INFORMATIE!
De oorzaak van vibraties, beweging van de wasmachine in de ruimte en luidruchtige werking kunnen het gevolg zijn van verkeerd waterpas instellen. Het onjuist waterpas zetten van de wasmachine valt niet onder de garantie.

INFORMATIE!
Soms komen tijdens de werking van de wasmachine ongewone en wat luidruchtigere geluiden voor die voor de wasmachine ongewoon zijn, maar die uitsluitend het gevolg zijn van verkeerde plaatsing van de machine.

Plaatsing van de wasmachine

Indien u ook een Hisense wasdroger heeft van overeenkomstige/dezelfde afmetingen, kan deze bovenop de Hisense wasmachine geplaatst worden (in dit geval moeten vacuümvoeten gebruikt worden), maar u kunt de wasdroger ook naast de wasmachine plaatsen (figuren 1 en 3).

Als uw Hisense wasmachine kleiner is (minimale diepte545 mm) dan uw Hisense wasdroger, dan moet de wasdrogersteun worden aangeschaft (figuur 2). Het gebruik van de vacuümvoetjes is essentieel!

Extra onderdelen (drogersteun (a), vacuümpootjes (b) en wandbevestigingsbeugel (c)) kunnen worden gekocht bij het servicecentrum.

Het oppervlak van plaatsing moet schoon en recht zijn.

De Hisense wasmachine, waarop u de droger wilt plaatsen, moet het gewicht van de Hisense droger kunnen dragen (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING VAN DE DROGER/Technische gegevens«).

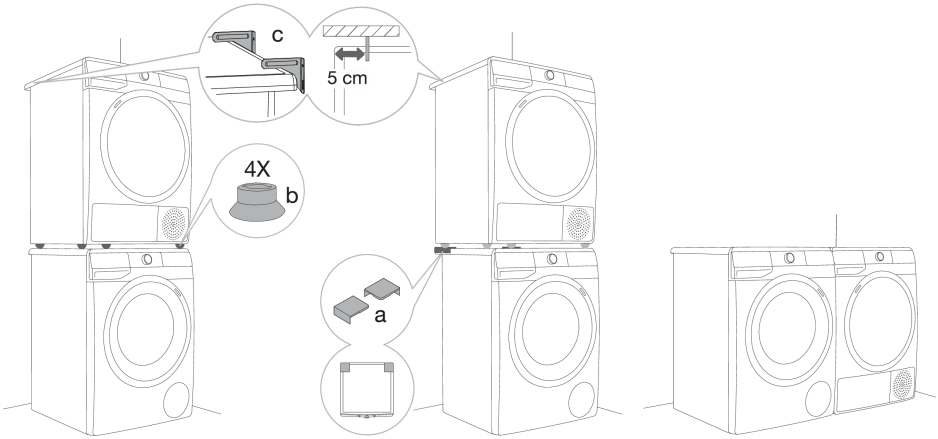

1 **2** **3**

Afstanden tot de wasmachine

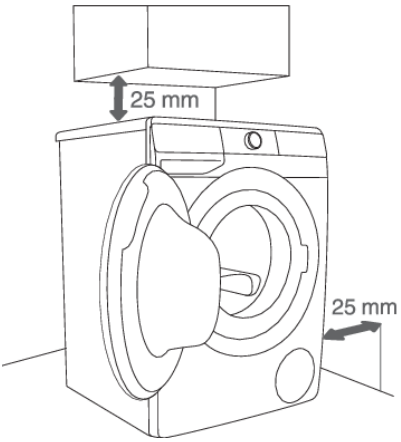

1

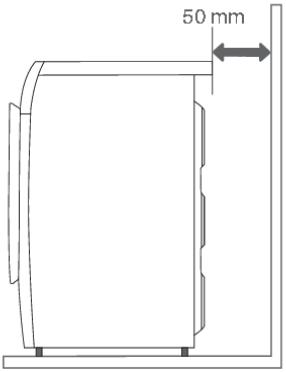

2

INFORMATIE!
De wasmachine mag de muur of aangrenzende elementen niet raken. Voor een optimale werking van de wasmachine wordt aanbevolen om rekening te houden met de afstanden tot de wanden, zoals weergegeven in de afbeelding. Als de minimaal vereiste afwijkingen niet in acht worden genomen, kan de veilige en juiste werking van de wasmachine niet worden gegarandeerd. Bovendien kan er ook oververhitting optreden (figuren 1 en 2).

INFORMATIE!
De wasmachine is niet geschikt voor inbouw onder een werkblad.

Openen van de deur van de wasmachine (bovenaanzicht)

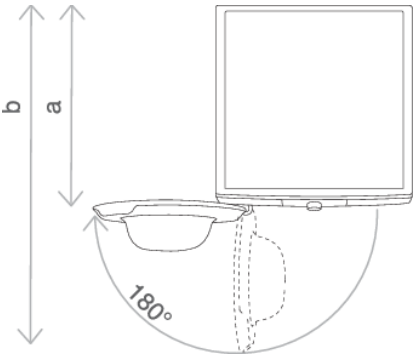

Zie hoofdstuk »BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE/Technische gegevens«.
a = diepte van de wasmachine
b = diepte bij open deur

Aansluiting op watertoevoer

Sluit de slang aan op de waterkraan.

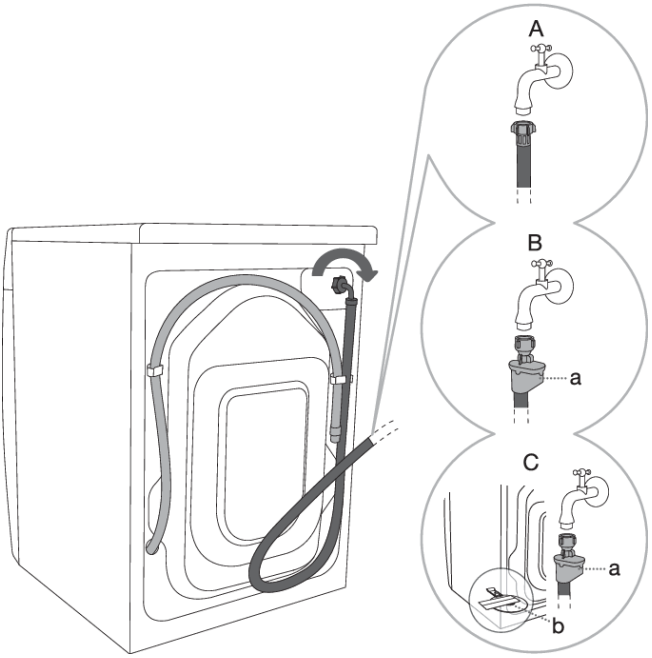

A STANDAARDAANSLUITING

B AQUA - STOP-AANSLUITING

C TOTAL AQUA - STOP-AANSLUITING (MET EEN VLOTTER)

INFORMATIE!

Voor normaal gebruik van de wasmachine moet de druk in de waterleiding tussen 0,05 en 0,8 MPa (0,5–8 bar) liggen. De minimale dynamische waterdruk kan worden bepaald door de waterstroom te meten.

1,2 liter water moet binnen 30 seconden uit een volledig geopende kraan stromen.

INFORMATIE!

De toevoerslang moet met de hand zodanig worden aangedraaid (max. 2 Nm) dat de slang goed afsluit. Na het aansluiten van de slang moet de afdichting worden gecontroleerd op eventuele lekkage. Het gebruik van tangen of speciaal gereedschap bij de montage van de slang is niet toegestaan vanwege beschadiging van het draad van de moer.

INFORMATIE!

Gebruik alleen de toevoerslang die bijgeleverd is bij de wasmachine. Gebruik geen gebruikte of andere slangen.

INFORMATIE!

Wees er bij de aansluiting van de toevoerslang op bedacht de kraan zodanig aan te sluiten dat er een voldoende en onbelemmerde watertoevoer ontstaat.

AQUA - STOP aansluiting

(afhankelijk van het model)

Bij beschadiging van de binnenslang wordt het aqua-stop blokkeersysteem ingeschakeld dat de watertoevoer naar de wasmachine afsluit. De vensters (a) kleuren in dit geval rood. De toevoerslang moet worden vervangen.

TOTAL AQUA - STOP-AANSLUITING (met een vlotter)

(afhankelijk van het model)

Bij beschadiging van de binnenslang wordt het aqua-stop blokkeersysteem ingeschakeld dat de watertoevoer naar de wasmachine afsluit. De vensters (a) kleuren in dit geval rood. De toevoerslang moet worden vervangen.

Als er water op de bodem van de wasmachine staat, zal de vlotter (b) stijgen en een uitschakelsysteem activeren om de watertoevoer naar de wasmachine te blokkeren; het wasproces wordt gestopt, de watertoevoer wordt afgesloten, het apparaat schakelt de pomp in en signaleert een fout.



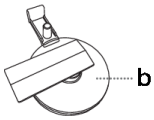

Plaatsing van de afvoerslang

Plaats de afvoerslang in een gootsteen of badkuip of direct in de afvoer (minimale diameter afvoeraansluiting is 4 cm). Het einde van de afvoerslang moet zich ten hoogste 100 cm en minimaal 60 cm boven de grond bevinden. De slang kan op 3 manieren worden aangesloten (A, B, C).

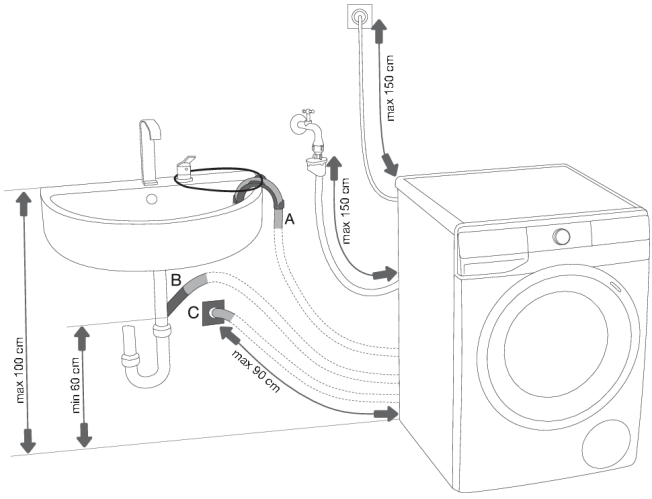

A De afvoerslang kan in een gootsteen of badkuip worden geplaatst. Bevestig de slang met een touwtje, zodat deze niet op de grond kan glijden.

B Plaats de afvoerslang direct in de afvoer van de gootsteen.

C De afvoerslang kan ook in een muurafvoer worden geplaatst. Zorg voor een correcte plaatsing, zodat de slang gereinigd kan worden.

D De afvoerslang moet worden aangesloten op de aansluiting aan de achterzijde van de wasmachine, zoals aangegeven in de figuur.

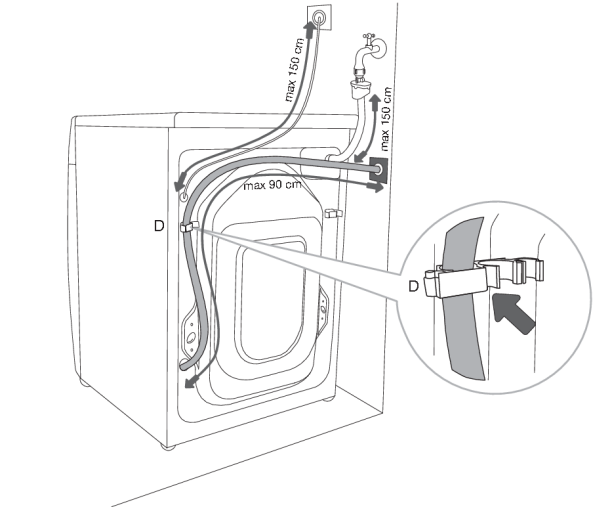

INFORMATIE!
Indien de aanwijzingen voor juiste aansluiting van de aanvoerslang niet in acht worden genomen, kan een juiste werking van de wasmachine niet gegarandeerd worden.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

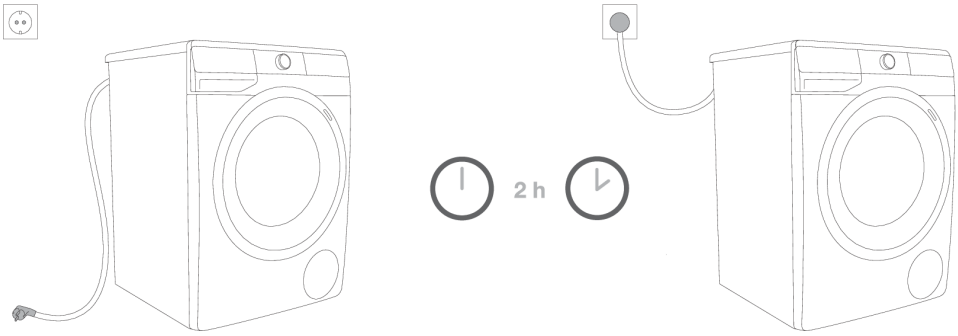

ELEKTRISCHE SCHOK!
Wacht twee uur met het aansluiten van de wasmachine op het elektriciteitsnet, totdat de machine op kamertemperatuur is gekomen.

Sluit de wasmachine aan op een geaard stopcontact. Na de plaatsing moet de wandcontactdoos bereikbaar blijven en randaarde hebben (in overeenstemming met de voorschriften).

De gegevens over uw wasmachine bevinden zich op het typeplaatje (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE/Technische gegevens«).

ELEKTRISCHE SCHOK!
Wij bevelen een overspanningsbeveiliging aan voor bescherming tegen bliksemsinslag.

WAARSCHUWING!
De wasmachine mag niet op het lichtnet worden aangesloten met behulp van een verlengsnoer.

INFORMATIE!
Sluit de wasmachine niet aan op een stopcontact, bestemd voor een scheerapparaat of haardroger.

INFORMATIE!
Onderhoud en reparaties in verband de veiligheid en prestatie van de machine moeten worden uitgevoerd door erkende deskundigen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Zorg ervoor dat de wasmachine is losgekoppeld van het elektriciteitsnet en open vervolgens de deur naar u toe (figuur 1 en 2).

Reinig voor het eerste gebruik de trommel van de wasmachine met een zachte vochtige katoenen doek of gebruik het programma Cotton 90°C (Katoen 90°C). Er mag zich geen wasgoed in de trommel bevinden, de trommel dient leeg te zijn (figuur 3 en 4).

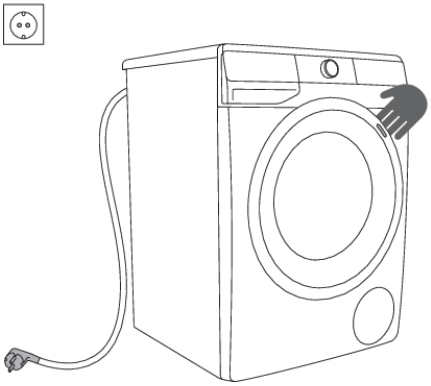

1

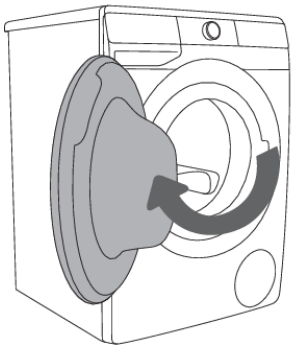

2

3

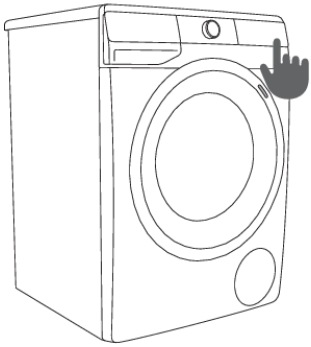

4

WAARSCHUWING!
Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die de wasmachine kunnen beschadigen (neem de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant van het schoonmaakmiddel in acht).

Het apparaat verbinden met de app ConnectLife

ConnectLife is een Smart Home-platform dat mensen, apparaten en services met elkaar verbindt. De **Connect**Life-app bevat geavanceerde digitale services en onderhoudsvrije oplossingen waarmee de gebruikers hun apparaten kunnen bewaken en bedienen, meldingen van een smartphone kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (de ondersteunde functies kunnen variëren afhankelijk van uw apparaat en uw regio/land).

Om uw slimme apparaat te kunnen verbinden, hebt u een eigen Wi-Fi-netwerk (alleen netwerken met 2,4 GHz worden ondersteund) nodig en een smartphone waarop de **Connect**Life-app is geïnstalleerd.

Scan de QR-code of zoek naar **Connect**Life in uw favoriete appstore om de **Connect**Life-app te downloaden.

1. Installeer de **Connect**Life-app en maak een account aan.
2. Ga in de **Connect**Life-app naar het menu »Apparaat toevoegen« en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de QR-code, die u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat. U kunt het AUID-/SN-nummer ook handmatig invoeren.
3. De app leidt u vervolgens door het hele proces van het verbinden van het apparaat met uw smartphone.
4. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het apparaat op afstand bedienen via de mobiele app.

Handige tips voor uw smartphone

Waar vind ik de QR-code voor de apparaten die de app nodig heeft tijdens het installatieproces?

U vindt de QR-code in de garantiedocumentatie of op het typeplaatje van uw apparaat.

Hoe schakel ik WiFi in op het apparaat? [on

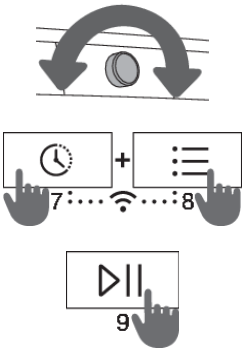

Controleer of het apparaat is ingeschakeld. De positie van de programmakeuzeknop is niet van belang. Voer daarna de volgende handelingen uit:

- Open het menu Voeg apparaten toe in de **Connect**Life-app.
- Volg de instructies in de **Connect**Life-app om uw telefoon met het apparaat te koppelen en het apparaat toe te voegen aan uw Wi-Fi-netwerk.
  - Selecteer het type apparaat.
  - Scan de QR-code (deze kunt u vinden in de garantiedocumentatie of op het typeplaatje van uw apparaat).
- Ga op het apparaat als volgt te werk:
  - Druk de knoppen (7+8) tegelijkertijd in. Er wordt afgeteld 3-2-1 en op het apparaat wordt OFF weergegeven.
  - Druk op de toets (8) om Wi-Fi in te schakelen. Op het display wordt On weergegeven.

- Druk op de toets (9) START/PAUZE. Op het display wordt Con weergegeven.
- Druk nogmaals op de toets (9) START/PAUZE. Op het apparaat wordt gedurende 5 minuten afgeteld.

• Instructies in de **Connect**Life-app begeleiden u door de stappen voor het invoeren van de juiste gegevens om uw apparaat aan te sluiten op uw thuisnetwerk.

Hoe kan het apparaat op afstand worden gestart?

Zet de programmakeuzeknop op **Connect**Life/**REMOTE CONTROL** (afstandsbediening).

Druk op de toets (9) START/PAUZE (de deur moet gesloten zijn).

Hoe kan ik een gebruiker toevoegen? PAr

Controleer of het apparaat is ingeschakeld. De positie van de programmakeuzeknop is niet van belang. Voer daarna de volgende handelingen uit:

• Open het menu Voeg apparaten toe in de **Connect**Life-app.
• Volg de instructies in de **Connect**Life-app om de telefoon te koppelen met het apparaat.
  - Selecteer het type apparaat.
  - Scan de QR-code (deze kunt u vinden in de garantiedocumentatie of op het typeplaatje van uw apparaat).
• Ga op het apparaat als volgt te werk:
  - Druk de knoppen (7+8) tegelijkertijd in. Er wordt afgeteld 3-2-1 en op het apparaat wordt Con weergegeven.
  - Druk op de toets (8). Op het display wordt PAr weergegeven.
  - Druk op de toets (9) START/PAUZE. Op het apparaat wordt gedurende 3 minuten afgeteld.
• Daarna kunt u de instelling in de app voltooien en bevestigen.

Hoe kan ik gebruikers verwijderen (UnPair)? UnP

Controleer of het apparaat is ingeschakeld. De positie van de programmakeuzeknop is niet van belang. Voer daarna de volgende handelingen uit:

Ga op het apparaat als volgt te werk:

• Druk de knoppen (7+8) tegelijkertijd in. Er wordt afgeteld 3-2-1 en op het apparaat wordt Con weergegeven.
• Druk herhaaldelijk op (8) tot op het display UnP wordt weergegeven.
• Druk op de toets (9) START/PAUZE. Op het apparaat wordt gedurende 1 minuten afgeteld.

INFORMATIE!
Met deze stap worden alle actieve gebruikers van het apparaat verwijderd. Als u het apparaat daarna weer op afstand wilt kunnen bedienen, moet u de stappen voor het uitvoeren van een gebruiker PAr opnieuw uitvoeren.

Welke WiFi-routers kunnen worden gebruikt?

Alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund. Als de **Connect**Life-app tijdens het instellen uw lokale netwerk niet kan vinden, controleer dan het volgende:

- uw router werkt op de 2.4GHz-frequentie,
- uw netwerk niet is verborgen, en
- het signaal sterk genoeg is.

Hebt u nog meer vragen?

Ga naar onze website op **www.connectlife.io** of neem contact met ons op via **hello@connectlife.io**.

De software op afstand upgraden

Controleer in de **Connect**Life-app op software-updates.

WASSEN IN STAPPEN (1–7)

Stap 1: Neem de labels op het wasgoed in acht

Gewoon wassen; Gevoelige was					
	Max. Wassen 95°C		Max. Wassen 40°C		Handwas
	Max. Wassen 60°C		Max. Wassen 30°C		Wassen niet toegestaan
Bleken					
	Bleken in koud water		Bleken niet toegestaan		
Chemisch reinigen					
	Chemisch reinigen met alle middelen		Petroleum R11, R113		
	Chemisch reinigen met kerosine, in zuivere alcohol en in R113		Chemisch reinigen niet toegestaan		
Strijken					
	Heet strijken max. 200°C		Heet strijken max. 100°C		
	Heet strijken max. 150°C		Strijken niet toegestaan		
Drogen					
	Neerleggen op recht oppervlak		Hoge temp.		
	Nat ophangen		Lage temp.		
	Ophangen		Niet in de droogtrommel drogen		

Stap 2: Voorbereiding van het wasgoed

1. Verdeel het wasgoed op soort textiel, kleur, mate van vuilheid en de toegestane wastemperatuur (zie PROGRAMMA TABEL).
2. Was het wasgoed dat veel vezels of pluisjes afgeeft apart van ander wasgoed.
3. Leeg zakken. Munten, spijkers enz. kunnen de machine en het weefsel beschadigen.
4. Sluit de knopen en ritsen, knoop eventuele linten vast en keer de zakken binnenstebuiten; verwijder alle metalen clips die het wasgoed en de binnenkant van de wasmachine kunnen beschadigen of de afvoer kunnen verstoppen.
5. Doe zeer gevoelig wasgoed of kleinere stukken wasgoed in een daarvoor bestemde waszak van textiel.
   (De speciaal daarvoor bestemde waszak van textel is apart leverbaar.)

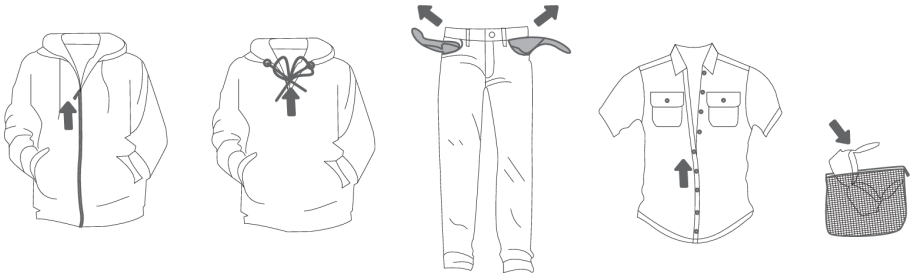

Inschakeling van de wasmachine

Gebruik het netsnoer om de wasmachine aan te sluiten op het elektriciteitsnet en sluit de wasmachine aan op de watertoevoer.
Om het apparaat in te schakelen, draait u de programmakeuzeknop (1) naar een willekeurige stand.
Bij sommige modellen licht ook de trommel gedurende 5 minuten op bij inschakeling van de machine (figuur 2).
Het lampje in de trommel kan ook tijdens het gebruik oplichten door op de toets (9) START/PAUZE te drukken en ook nadat het wasprogramma is voltooid.

(De lamp in de trommel van de wasmachine is niet geschikt voor ander gebruik.)

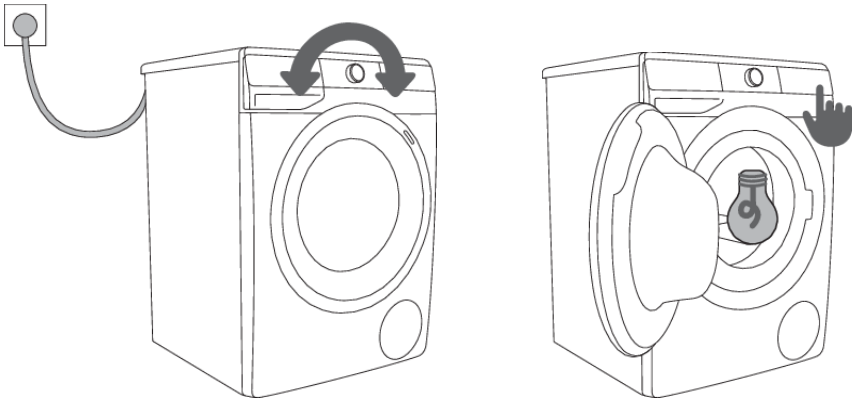

1 **2**

INFORMATIE!
De lamp in de wastrommel mag alleen worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een bevoegd persoon.

Vullen van de wasmachine

Open de deur van de wasmachine naar u toe (figuur 1).

Controleer of de trommel leeg is en doe vervolgens het wasgoed in de trommel (figuur 2).

Zorg ervoor dat er geen wasgoed achterblijft tussen de deur en het deurrubber.

Doe de deur van de wasmachine dicht (figuur 3).

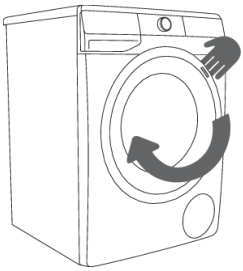

1

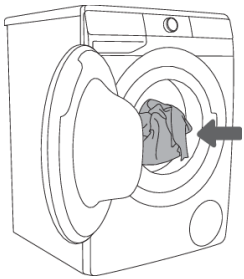

2

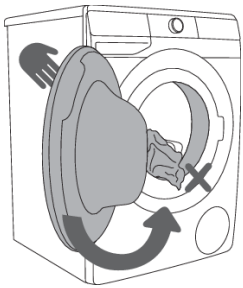

3

Overlaad de trommel niet! Zie PROGRAMMA TABEL en let op uw nominale belasting zoals aangegeven op het typeplaatje.

Als de trommel te vol is, zal het wasgoed slechter worden gewassen.

Stap 3: Keuze van het wasprogramma

Het programma kiest u door de knop (1) naar links of naar rechts te draaien (afhankelijk van het soort wasgoed en de mate van vuilheid). Zie PROGRAMMA TABEL.

Het signaallampje naast het geselecteerde programma gaat branden.

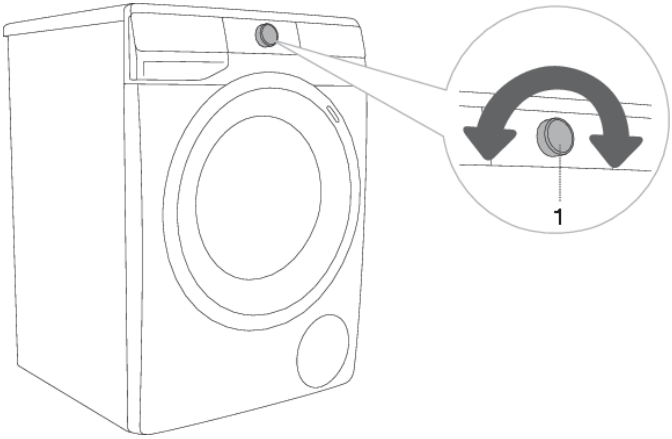

INFORMATIE!
De programmakeuzeknop (1) draait tijdens de werking niet automatisch.

INFORMATIE!
Wasprogramma's zijn complete programma's die alle wasfasen bevatten, inclusief wasverzachten en centrifugeren (dit geldt niet voor deelprogramma's).

INFORMATIE!
De Deelprogramma's zijn zelfstandige programma's, deze gebruikt u als u niet het hele wasprogramma wilt draaien.

Programma tabel

Programma	Max. vulling	Max. 3)	Omschrijving programma
Katoen Wit Coton Blanc 40°C–90°C	*MAX	MAX[1)]	Programma voor het wassen van wit katoenen wasgoed, handdoeken, beddengoed, T-shirts, enz. De temperatuur kunt u kiezen, neem daarom de aanwijzingen in acht op het label op de kleding. Ook de centrifugeersnelheid kunt u zelf instellen. Pas de programmatijd en de hoeveelheid water aan aan de hoeveelheid wasgoed. Om kreuken te verminderen, drukt u op de (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIES)-knop voor het begin van het wasprogramma, en selecteert u de functie **STEAM** (STOOM) en/of **ANTI CREASE** (ANTI-KREUK).
Katoen Kleur Coton Couleurs cold–60°C	*MAX	MAX[1)]	Programma voor gekleurd wasgoed van katoen. De temperatuur kunt u kiezen, neem daarom de aanwijzingen in acht op het label op de kleding. Ook de centrifugeersnelheid kunt u zelf instellen. Pas de programmatijd en de hoeveelheid water aan aan de hoeveelheid wasgoed.
Mix (Gemengd wasgoed/-Synthetisch) cold–60°C	3,5 kg	1200[2)]	Wasprogramma voor gevoelige kleding uit synthetische en gemengde vezels of uit viscose en voor eenvoudige verzorging van katoen. Neem de wasinstructies in acht, aangegeven op de labels van de kleding.
Wol/Handwas Laine/Lavage à main cold–40°C	2 kg	800	Delicaat wasprogramma voor het wassen van wol, zijde en kleding die handmatig gewassen moet worden. Maximale temperatuur is 40°C. Dit programma heeft een korte draaicyclus. De maximale beschikbare centrifuge snelheid is 800 toeren.
Eco 40-60 4)	*MAX	MAX[1)]	Normaal vervuild katoenen wasgoed dat gezamenlijk in dezelfde cyclus kan worden gewassen op zowel 40°C als 60°C. Het programma wordt gebruikt om te beoordelen of de EU-wetgeving voor ecologisch ontwerp wordt nageleefd.
Power Wash 59´/32´ 40°C	4 kg	MAX[1)]	Programma voor kleinere hoeveelheden licht vervuild wasgoed. Het wasprogramma omvat intensief centrifugeren met maximaal toerental. Het programma duurt 59 minuten. Bij gebruik van de functie **QUICKER** (SNEL) duurt het programma 32 minuten.
Snel 20' Rapide 20' 30°C	2,5 kg	1000[2)]	Snel wasprogramma voor licht vervuild wasgoed dat alleen opgefrist hoeft te worden.

Programma	Max. vulling	Max. 3)	Omschrijving programma
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Zelfreinigend programma)	0 kg		Dit programma wordt gebruikt voor het reinigen van de trommel en het verwijderen van resten wasmiddel en bacteriën. Om het programma te selecteren, draait u de programmakeuzeknop naar links of naar rechts naar de stand Drum clean (Zelfreinigend programma). Andere extra functies kunnen niet worden geselecteerd. De trommel moet leeg zijn. **Voeg geen wasmiddel en wasverzachter toe!** U kunt een kleine hoeveelheid witte azijn (circa 2 dl) of natriumbicarbonaat (1 eetlepel of 15 g) toevoegen voor een effectieve ontkalking. Het verdient aanbeveling dat u het programma ten minste éénmaal per maand gebruikt. U kunt de reinigingsmiddelen toevoegen aan het bakje voor hoofdwasmiddel of aan de trommel.
Centrifugeren Essorage (Deel programma)	/	MAX[1)]	Gebruik het programma als u het wasgoed alleen wilt centrifugeren. Als u alleen het water uit de wasmachine wilt laten weglopen, zonder te centrifugeren, drukt u meerdere keren op (3) **SPIN (CENTRIFUGEREN)** totdat het lampje uit is.
Spoel&Impreg. Rinçage (Spoelen& Verzachten) (Deel programma)	/	MAX[1)]	Voor het verzachten, verstijven of impregneren van het gewassen wasgoed. Het kan ook worden gebruikt als spoelprogramma, maar voeg geen wasmiddel of wasverzachter toe. Het wordt aangevuld met een extra spoeling. U kunt ook **WATER+** (EXTRA WATER) kiezen door de extra functie te selecteren (drukt u op de (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIES)-knop voor het begin van het wasprogramma.
Baby Care (Babykleding) 40°C–90°C	*MAX	MAX[1)]	Dit programma wordt gebruikt voor het wassen van kleding die speciale zorg nodig heeft, zoals babykleding. We raden aan om de kledingstukken binnenstebuiten te keren, omdat hierdoor ook de huidresten of resten van huidverzorgingsproducten grondig worden uitgewassen. Het programma is een combinatie van een langdurige verwarming en een extra spoeling die eventuele wasmiddelresten verwijdert. Het wasprogramma omvat een automatische voorwas en extra spoelbeurten. Om wasgoed met stoom te behandelen, drukt u op de knop (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIES) en selecteert u de functie **STEAM** (STOOM).

Programma	Max. vulling	Max. 3)	Omschrijving programma
Overhemden Chemises (Overhemden met stoom) cold–40°C	3,5 kg	1200 2)	Programma voor het wassen van katoen, microvezels en kunststoffen, voor het wassen van boorden en manchetten. Wassen gebeurt bij lagere temperatuur, grotere hoeveelheid water en zacht draaien. De vooringestelde centrifugesnelheid is 800 tpm. Om wasgoed met stoom te behandelen, drukt u op de knop (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIES) en selecteert u de functie **STEAM** (STOOM).
Sportkleding Textiles Sport (Sportkleding) cold–40°C	3,5 kg	1200 2)	Sportkleding van katoen, microvezels en synthetische vezels, met lagere centrifugeersnelheden en een korte laatste centrifugeercyclus.
Anti-Allergy 40°C–90°C	*MAX	MAX1)	Dit wasprogramma wordt gebruikt voor het wassen van katoenen kledingstukken die speciale zorg nodig hebben, zoals kleding voor mensen met een zeer gevoelige huid of allergieën. Wij bevelen aan de kleding binnenstebuiten keren om zo huidschilfers en andere resten goed te kunnen verwijderen. Om wasgoed met stoom te behandelen, drukt u op de knop (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIES) en selecteert u de functie **STEAM** (STOOM).
Start op afstand Départ à distance (Afstandsbediening)			Gebruik het programma Remote control om uw apparaat op afstand te bedienen (via uw telefoon). U kunt alle beschikbare programma's op uw apparaat selecteren (zie de hoofdstukken »VOOR HET EERSTE GEBRUIK/Het apparaat verbinden met een Wi-Finetwerk« en »WASSEN IN STAPPEN (1–7)/Stap 3: De wasmachine op afstand bedienen met de app«). Met de app kunt u ook extra programma's selecteren.

* Maximale belasting (MAX) – zie typeplaatje

/ Vulling naar wens (0 kg – MAX kg)

cold Koud wassen

1) Maximale centrifugeersnelheid (MAX) – zie typeplaatje

2) Afhankelijk van model

3) Maximale centrifugeersnelheid

4) Testprogramma voor naleving van de verordening van de Commissie (EU) nr. 2019/2023 betreffende ecologisch ontwerp en verordening 2019/2014 inzake energie-etikettering.

Aanbevelingen voor wasmiddelen krachtens verordening (EU) nr. 1015/2010

Programma	Wasmiddel			
	Universeel	Voor gekleurde was	Voor fijne was en wol	Speciaal
Katoen Wit Coton Blanc	✓	✓	–	–
Katoen Kleur Coton Couleurs	✓	✓	–	–
Mix (Gemengd wasgoed/-Synthetisch)	–	✓	–	–
Wol/Handwas Laine/Lavage à main	–	–	✓	✓
Eco 40-60	✓	✓	–	–
Power Wash 59´/32´	–	✓	✓	–
Snel 20' Rapide 20'	–	✓	–	–
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Zelfreinigend programma)	–	–	–	–
Centrifugeren Essorage	–	–	–	–
Spoel&Impreg. Rinçage (Spoelen& Verzachten)	–	–	–	–
Baby Care (Babykleding)	✓	✓	✓	✓
Overhemden Chemises (Overhemden met stoom)	✓	✓	✓	✓
Sportkleding Textiles Sport (Sportkleding)	–	✓	✓	–
Anti-Allergy	✓	✓	✓	–

✓Aanbeveling

–Geen aanbeveling

INFORMATIE!
Programma's die draaien op lagere temperaturen en langer duren, zijn over het algemeen het meest efficiënt als het gaat om verbruik van energie en water.

INFORMATIE!
Geluid en resterend vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: hoe hoger het toerental tijdens het centrifugeren, hoe meer geluid er wordt geproduceerd en hoe lager het resterende vochtgehalte is.

INFORMATIE!
Doseer wasmiddelen in poeder of vloeibare vorm volgens de instructies van de fabrikant, afhankelijk van de wastemperatuur, het gekozen wasprogramma, de vervuiling van het wasgoed en de hardheid van het water.

Wanneer er zich overmatig veel schuim in de wasmachine ontwikkelt of schuim via het doseerbakje naar buiten komt, moet het gewassen wasgoed goed worden nagespoeld. Kies een wasprogramma met een grote hoeveelheid water en gebruik geen wasmiddel.

INFORMATIE!
De maximale drooghoeveelheid in kg (voor het programma voor Katoenwas) staat aangegeven op het typeplaatje van de wasmachine (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING WASMACHINE/Technische gegevens«).

INFORMATIE!
Maximale of nominale belasting is van toepassing op wasgoed dat is voorbereid volgens de IEC 60456-norm.

INFORMATIE!
Voor een beter wasresultaat raden wij aan te wassen op het katoenwasprogramma met 2/3 vulling.

INFORMATIE!
Lage watertemperatuur, lage netspanning en kleine wasladingen kunnen de wastijd beïnvloeden.

Tijdoptimalisatie tijdens de voortgang van het programma

In de beginfase van het wasprogramma gebruikt de wasmachine geavanceerde technologie om de hoeveelheid wasgoed te detecteren. Na belastingdetectie stelt de wasmachine de programmaduur in.

Wasprogramma's met stoom

Het toevoegen van stoom aan het einde van het wassen maakt het wasgoed los, het wordt enigszins ontsmet en somminge allergenen worden verwijderd. Na gebruik van dit programma is de kleding, zacht en luchtig, het wasgoed hoeft minder gestreken te worden en is frisser.
Door het gebruik van stoom (druk op de toets 8) hoeft de was niet te worden verzacht, of kan de hoeveelheid wasverzachter worden verminderd. Voor een beter effect van stoom op het wasgoed adviseren wij een halve lading.

AirDry-functie

(afhankelijk van het model)

AIRDRY is een functie die is bedoeld om de binnenkant van de wasmachine en het doseerbakje te reinigen zonder dat er wasgoed aanwezig is in het apparaat. Het doel hiervan is om de opbouw te voorkomen van schimmel en microben die onplezierige geuren in de gewassen kleding kunnen veroorzaken.
Het verdient aanbeveling dit eenmaal per week te doen. De droogprocedure duurt enkele uren maar verbruikt weinig elektriciteit.
Wanneer het **AIR**DRY-proces is voltooid, kunnen er nog steeds waterdruppeltjes aanwezig zijn in het apparaat of in onderdelen daarvan. Dit is heel normaal. Hoe doeltreffend het droogproces van de binnenkant van het apparaat is, hangt af van de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte, de hoeveelheid vocht die resteert van de meest recente wasbeurt, de hoeveelheid kleding in de meest recente wasbeurt, etc.

De **AIR**DRY-functie kan alleen worden geactiveerd met gebruik van de **Connect**Life -app op uw telefoon. (Zie de hoofdstuk »WASSEN IN STAPPEN (1–7)/Stap 3: De wasmachine op afstand bedienen met de app«.)

De wasmachine op afstand bedienen met de app

INFORMATIE!
Zie het hoofdstuk WASSEN IN STAPPEN (1–7) en voer stap 1 en 2 uit.

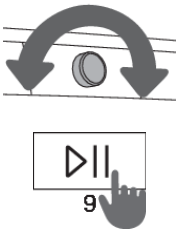

Ga op het apparaat als volgt te werk:

1. Sluit de deur van de wasmachine en sluit de wasmiddellade.
2. Draai de programmakeuzeknop naar positie **Connect**Life/**REMOTE CONTROL** (afstandsbediening).
3. Druk op de toets (9) START/PAUZE. De deur van het apparaat wordt vergrendeld en het indicatielampje van de afstandsbediening **REMOTE START** wordt geactiveerd.

De bediening op afstand is gedurende de volgende 24 uur beschikbaar, zelfs als het apparaat overschakelt op de stand-bymodus. De deur is gedurende deze tijd vergrendeld en kan dus niet worden geopend. U kunt de bediening op afstand annuleren door op de toets (9) START/PAUZE te drukken.

Zet de bediening van het apparaat voort in de **Connect**Life-app, waarin u kunt kiezen uit verschillende opties (zoals een programma selecteren, starten, in de gaten houden en stoppen, en andere extra instellingen).

INFORMATIE!
Het wasproces kan via de app worden geregeld en in de gaten worden gehouden.

INFORMATIE!
U kunt de werking van de wasmachine pauzeren of stopzetten door op STOP/ADD CLOTHES/ PAUSE ... te drukken.

Sommige opties of functies kunnen volledig op afstand worden uitgevoerd. Voor andere opties/functies, zoals het toevoegen van wasgoed tijdens het wasprogramma (ADD CLOTHES), moet u echter wel fysiek aanwezig zijn.

INFORMATIE!
U kunt het apparaat ook met uw telefoon bedienen als uw telefoon en het apparaat niet met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden (de telefoon moet dan echter wel een actieve internetverbinding hebben). Dit betekent dat u uw apparaat ook kunt bedienen als u niet thuis bent.

INFORMATIE!
Het apparaat kan vanaf meerdere telefoons worden bediend. Alle telefoons die zijn gekoppeld aan het apparaat kunnen worden gebruikt om het apparaat te bedienen en de werking ervan in de gaten te houden, ongeacht welke gebruiker het wasprogramma heeft gestart. Op elke telefoon moet met een ander persoonlijk account zijn ingelogd in de **Connect**Life .

INFORMATIE!

Nadat u het apparaat vanaf uw telefoon hebt gestart, kan iemand die zich in de buurt van het apparaat bevindt de controle overnemen en het apparaat uitschakelen of bedienen. Als dit gebeurt, krijgt u hiervan een melding. U kunt het apparaat dan niet meer vanaf uw telefoon bedienen. Wilt u het apparaat weer vanaf uw telefoon bedienen, dan moeten alle verplichte stappen opnieuw worden doorlopen.

Stap 4: Keuze instelling

De meeste programma's hebben basisinstellingen die veranderd kunnen worden.

Wijzig de instellingen door op de geselecteerde functie te drukken (voordat u op de (9) START/ PAUZE -toets drukt). De functies die met het geselecteerde wasprogramma kunnen worden gewijzigd, zijn gedimd verlicht.

Bepaalde instellingen kunnen bij sommige programma's niet worden geselecteerd. Dergelijke instellingen lichten niet op en de knop knippert wanneer erop wordt gedrukt (zie FUNCTIETABEL).

Beschrijving van de functie-indicatoren voor het gekozen wasprogramma:
- **verlicht** (Basis/preset-instelling);
- **gedimde verlichting** (Functies die kunnen worden gewijzigd) en
- **onverlicht** (Functies die niet kunnen worden geselecteerd).

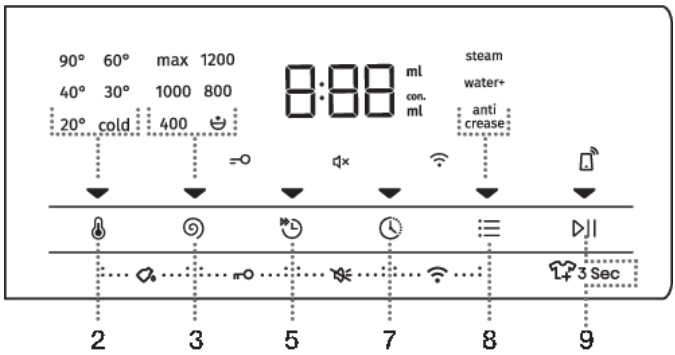



TEMP. (WASTEMPERATUUR)

Veranderen van de temperatuur voor het geselecteerde programma.

Elk programma heeft een vooraf ingestelde temperatuur welke kan worden gewijzigd door op de positie (2) **TEMP.** (WASTEMPERATUUR).

De geselecteerde temperatuur gaat branden.



SPIN (CENTRIFUGEREN) (CENTRIFUGEERSNELHEID/POMP STOP/AFPOMPEN

Om de centrifugeersnelheid aan te passen. Elk programma (behalve Drum clean (Zelfreinigend programma)) heeft een vooraf ingestelde centrifugeersnelheid die kan worden aangepast door op toets (3) **SPIN (CENTRIFUGEREN)** (CENTRIFUGEERSNELHEID/POMP STOP/AFPOMPEN) te drukken.

Als u de functie Afpompen zonder centrifugeren hebt geselecteerd, dan brandt er geen indicator (lampje) op het display. De wastijd zal daardoor korter zijn.

Als u »Pompstop« kiest, verschijnt het symbool op het display.

Selecteer de »Pomp stop« functie wanneer u wilt dat het wasgoed gedrenkt blijft in het water van de laatste spoelcyclus om kreuken te voorkomen als u het niet uit de wasmachine kunt halen direct nadat het wasprogramma is voltooid. U kunt naar wens het toerental voor centrifugeren instellen. Om door te gaan met het programma, drukt u op de (9) **START**/PAUZE -toets die brandt. Het water wordt afgepompt en de laatste centrifugeercyclus wordt uitgevoerd.



QUICKER (SNEL)

Als de functie **QUICKER** (SNEL) is geactiveerd, wordt het wasprogramma uitgevoerd met een kortere wasduur. Er zijn twee keuzes beschikbaar (afhankelijk van het geselecteerde wasprogramma).

Als u de functie **FAST** (EXTRA SNEL) kiest, verandert de functie-indicator (lampje) van een gedeeltelijk verlicht naar volledig verlicht symbool en de totale programmatijd op het display wordt aangepast.

Om het wasprogramma verder in te korten, drukt u nogmaals op de knop (5) **FAST** (EXTRA SNEL).

Als u nogmaals op de knop drukt, wordt de instelling teruggezet naar de standaardinstelling.

Eerste druk – **QUICKER** (SNEL)
Tweede druk – **SUPER QUICKER** (SUPERSNEL)
Derde druk – **DEFAULT** (STANDAARD)

Voor het programma Katoenwas raden wij een halve vulling aan.

DELAY END (UITGESTELDE EINDTIJD)

Druk op de toets (7) **DELAY END** (UITGESTELDE EINDTIJD) om de eindtijd van het programma met maximaal 24 uur uit te stellen.

Functie instellen:

- Kies het gewenste programma en de extra functies.
- Druk op de toets (7) **DELAY END** (UITGESTELDE EINDTIJD) om de functie te activeren.
- Druk herhaaldelijk op deze toets om de gewenste eindtijd van het programma in te stellen (met stappen van 30 minuten tot 6 uur en daarna stappen van 1 uur tot maximaal 24 uur).
- Druk op de (9) **START**/PAUZE-toets om de functie te activeren.

De wasmachine begint met het aftellen van de ingestelde tijd. Zodra de resterende uitgestelde eindtijd geleik is aan de programmaduur (bijv. 2:30), wordt het wasprogramma automatisch gestart.

Om het uitgestelde einde van het wasprogramma te annuleren of te wijzigen, draait u de programmakeuzeknop (1) naar de stand **OFF** (UIT) gedurende ten minste twee seconden.

Om de uitgestelde eindtijd snel te annuleren, drukt u op de toets (7) **DELAY END** (UITGESTELDE EINDTIJD) en houdt u deze 3 seconden ingedrukt. Het wasprogramma wordt hervat.

Voorbeeld van het instellen van deze functie:
Het is nu 21.00 uur en u wilt dat het wasprogramma de volgende ochtend om 6.00 uur klaar is. Stel in dit geval de **DELAY END** (UITGESTELDE EINDTIJD) in op 9 uur.

INFORMATIE!
Sommige instellingen kunnen niet worden gekozen voor bepaalde programma's, wat wordt aangegeven door de verlichte instelling op het display, een geluidssignaal en het knipperende lampje op de knop wanneer ingedrukt (zie FUNCTIETABEL).

INFORMATIE!
Activeer/deactiveer de functies door op de gewenste functie te drukken (voordat u op de knop (9) **START**/PAUZE drukt). Naast de geselecteerde functies gaat een lampje branden.

INFORMATIE!
Als u de functie **DELAY END** (UITGESTELDE EINDTIJD) hebt ingesteld en u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, raden we u aan om een programma met voorwas in te stellen.

Instellingen met behulp van twee knoppen die tegelijkertijd worden ingedrukt

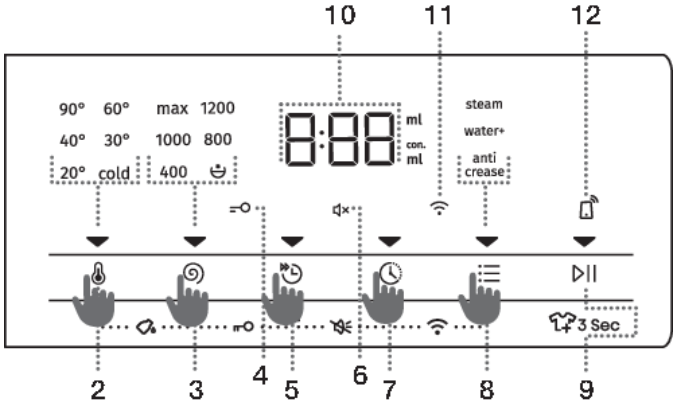



DOSE ASSIST

De **DOSE ASSIST**-functie geeft de aanbevolen, optimale hoeveelheid poeder of vloeibaar wasmiddel aan volgens de geselecteerde instellingen.

Aanbevolen hoeveelheid poeder of vloeibaar wasmiddel is afhankelijk van:

- **Waterhardheid** (de volgende instellingen zijn beschikbaar: zacht, middel, hard. De standaardinstelling is het middel niveau, maar de gebruiker kan deze aanpassen. Zie hoofdstuk »ONDERBREKINGEN EN VERANDEREN VAN HET PROGRAMMA/Persoonlijke instellingen menu«.); Voor een juiste werking van de functie **DOSE ASSIST**, wordt instelling van de hardheid van het water aanbevolen.
- **Geselecteerd wasprogramma** en
- **Hoeveelheid wasgoed (lading)** – de wasmachine meet de vulling bij ieder gebruik van de functie**DOSE ASSIST**.

Om de **DOSE ASSIST**-functie correct te laten werken, moeten STAP 2 (voorbereiden van het wasgoed, inschakelen en laden van de wasmachine) en STAP 3 (selecteren van het wasprogramma) eerst worden uitgevoerd.

1. Aktivieren Sie die Funktion durch gleichzeitiges Drücken auf die Positionen (2) **TEMP.** (WASTEMPERATUUR) und (3) **SPIN (CENTRIFUGEREN)** (CENTRIFUGEERSNELHEID/POMP STOP/AFPOMPEN) und halten Sie sie mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
Der Countdown-Timer wird auf der Anzeigeeinheit angezeigt.
Die Anzeige (Licht) leuchtet, wenn die Funktion aktiviert ist.

2. Druk op de (9) **START**/PAUZE-toets. De wasmachine begint de hoeveelheid wasgoed in de trommel te meten.

Het weegproces wordt aangegeven met het afwisselend knipperen van de indicatielampjes op de display-eenheid.

3. Op basis van de gewogen hoeveelheid wasgoed in de trommel en andere instellingen wordt de aanbevolen hoeveelheid geconcentreerd/niet-geconcentreerd poeder of vloeibaar wasmiddel afwisselend op het display weergegeven.

INFORMATIE!
Om te bepalen of uw poeder of vloeibaar wasmiddel al dan niet geconcentreerd is, controleert u de verpakking van uw wasmiddel.

INFORMATIE!
Om de hoeveelheid geconcentreerd of niet-geconcentreerd poeder of vloeibaar wasmiddel opnieuw te controleren, drukt u nogmaals gelijktijdig op de knoppen (2) **TEMP.** (WASTEMPERATUUR) en (3) **SPIN (CENTRIFUGEREN)** (CENTRIFUGEERSNELHEID/POMP STOP/AFPOMPEN).

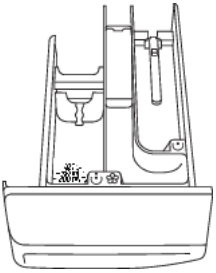

4. Voeg de aanbevolen hoeveelheid poeder of vloeibaar wasmiddel toe aan de doseerbak. Neem als richtlijn de wasmiddelhoeveelheid/niveau-aanduiding in het wasmiddelbakje in acht (zie hoofdstuk »AANBEVELINGEN VOOR HET WASSEN EN HET ECONOMISCHE GEBRUIK VAN UW WASMACHINE«).

Druk voor het beginnen met wassen op (9) **START**/PAUZE.



KINDERBEVEILIGING

Een veiligheidsfunctie. Om de kinderbeveiliging in te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de (3) **SPIN** (CENTRIFUGEERSNELHEID/POMP STOP/AFPOMPEN) en (5) **QUICKER** (SNEL) toetsen en houdt deze ten minste drie seconden vast. Een afteltimer wordt op het display weergegeven. De selectie wordt bevestigd door een akoestisch signaal en door een signaallampje (het symbool (4) wordt opgelicht). Volg dezelfde procedure om de kinderbeveiliging te deactiveren. Zolang de kinderbeveiliging is geactiveerd, kunnen programma's, instellingen of extra functies niet worden gewijzigd.

De kinderbeveiliging blijft actief, zelfs nadat de wasmachine is uitgeschakeld. Om veiligheidsredenen verhindert de kinderbeveiliging niet dat de wasmachine wordt uitgeschakeld door de programmakeuzeknop (1) naar OFF (UIT) ⏻ te draaien. Als u de programmakeuzeknop naar de positie OFF (UIT) ⏻ draait en het kinderslot is geactiveerd, wordt het wasprogramma gepauzeerd. Om het programma te hervatten, draait u de programmakeuzeknop naar de gewenste stand en drukt u op de knop (9) **START**/PAUZE. Om een nieuw programma te selecteren, moet de kinderbeveiliging eerst worden gedeactiveerd.



GELUID AAN/UIT

Om het geluid uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de toetsen (5) **QUICKER** (SNEL) en (7) **DELAY END** (UITGESTELDE EINDTIJD) en houdt u deze ten minste 3 seconden ingedrukt.

De selectie wordt bevestigd door een akoestisch signaal en door een signaallampje (het symbool 🔇 (6) wordt opgelicht).

Om het geluid weer in te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de toetsen (5) en (7) en houdt u deze ten minste 3 seconden ingedrukt.



Wi-Fi-MENU

Met het Wi-Fi-menu kan verbinding met het apparaat worden gemaakt en de afstandsbedieningsfunctie worden gebruikt.

Draai de programmakeuzeknop (1) naar een willekeurige positie (behalve **UIT** ⏻).

Houd de toetsen (7) **DELAY END** (UITGESTELDE EINDTIJD) en (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIES) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om het Wi-Fi-instellingenmenu te openen.

U kunt een stap teruggaan door de toetsen (7) en (8) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt te houden.

Gebruik de toets (8) **OPTIONS** (LAGERE TEMPERATUUR) om de beschikbare functies te selecteren en de toets (9) START/PAUZE om uw selectie te bevestigen.

Beschikbare instellingen:

- **AAN/UIT** OFF/On - hiermee schakelt u de connectiviteit van het apparaat in of uit.
- **Con** Con - het apparaat kan gedurende 5 minuten worden verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
- **PAr** PAr – het apparaat kan de komende 5 minuten worden verbonden met de **Connect**Life-app. De functie is alleen actief als het apparaat al is verbonden met uw Wi-Fi netwerk.
- **UnP** UnP - hiermee verwijdert (ontkoppelt) u alle gebruikers.

INFORMATIE!
Na uitschakeling van de wasmachine keren alle aanvullende instellingen terug naar de basis- of persoonlijke instellingen, behalve de instelling van het geluidssignaal.

Stap 5: Extra functies selecteren

INFORMATIE!

Activeer/deactiveer de functies door op de gewenste functie te drukken (voordat u op de (9) START/PAUZE -toets drukt).



OPTIONS (EXTRA FUNCTIES)

Druk één of meerdere keren op de knop (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIE) om te kiezen tussen de acht verschillende functies (afhankelijk van het gekozen wasprogramma):

- Eerste druk: **ANTI CREASE** (ANTI-KREUK);
- Tweede druk: **WATER+** (EXTRA WATER);
- Derde druk: **STEAM** (STOOM);
- Vierde tot achtste druk: verschillende combinaties van deze drie functies.

ANTI CREASE (ANTI-KREUK)

Selecteer de functie **ANTI CREASE** (ANTI-KREUK) om kreuken van het wasgoed te voorkomen. Na afloop van het wasprogramma draait de trommel nog zachtjes door.

Deze functie wordt aanbevolen voor gevoelig wasgoed.

AC verschijnt op het display (10).

Een functie kan op elk moment worden uitgeschakeld door op de toets (9) **START**/PAUZE te drukken of door de programmakeuzeknop naar de stand**OFF** (UIT) ⏻ te draaien.

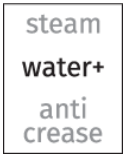

WATER+ (EXTRA WATER)

Gebruik deze functie om bij sommige programma's meer water toe te voegen.

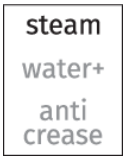

STEAM (STOOM)

Door aan het einde van het programma een stoomcyclus van 20 minuten toe te voegen, wordt uw kleding zachter en gedesinfecteerd en hoeft u minder vaak te strijken. Ook hoeft u geen wasverzachter te gebruiken.

Tabel van extra functies

Programma's	QUICKER	SUPER QUICKER	DELAY END	DOSE ASSIST	PREWASH *	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
Katoen Wit Coton Blanc 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katoen Kleur Coton Couleurs cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Mix (Gemengd wasgoed/Synthetisch) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Wol/Handwas Laine/Lavage à main cold–40°C	•	•	•	•		•			•	•
Eco 40-60			•	•					•	•
Power Wash 59´/32´ 40°C	•		•	•	•	•	•		•	•
Snel 20' Rapide 20' 30°C			•	•		•			•	•
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Zelfreinigend programma)			•					•		
Centrifugeren Essorage (Deel programma)			•						•	
Spoel&Impreg. Rinçage (Spoelen& Verzachten) (Deel programma)			•			•	•		•	•
Baby Care (Babykleding) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Overhemden Chemises (Overhemden met stoom) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Programma's	QUICKER	SUPER QUICKER	DELAY END	DOSE ASSIST	PREWASH *	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
Sportkleding Textiles Sport (Sportkleding) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Anti-Allergy 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Mogelijkheid gebruik extra functies

* De **PREWASH** (VOORWAS) -functie kan alleen worden geactiveerd met gebruik van de **Connect**Life -app op uw telefoon. (Zie de hoofdstuk »WASSEN IN STAPPEN (1–7)/Stap 3: De wasmachine op afstand bedienen met de app«.)

Stap 6: Het wasprogramma starten

Druk op de (9) **START**/PAUZE- toets.

RESTERENDE TIJD TOT VOLTOOIING VAN HET PROGRAMMA of **DELAY END** (UITGESTELDE EINDTIJD) (indien ingesteld) wordt op het display weergegeven.

Symbolen zullen op de geselecteerde functies worden verlicht.

Na het drukken op de (9) **START**/PAUZE-knop wordt de centrifugeersnelheid (behalve bij Drum clean (Zelfreinigend programma) en **SPIN** (CENTRIFUGEERSNELHEID/POMP STOP/AFPOMPEN)), kan het Kinderslot en Geluid uit worden aangepast/gewijzigd, terwijl andere instellingen niet kunnen worden gewijzigd.

INFORMATIE!
Als de **RESTERENDE TIJD TOT VOLTOOIING VAN HET PROGRAMMA** driemaal op het display knippert en er klinkt een geluidssignaal, dan betekent dit dat de deur van de wasmachine open is of niet goed is gesloten. Sluit de deur van de wasmachine goed en druk opnieuw op toets (9) **START**/PAUZE, om verder te gaan met het wasprogramma.

Stap 7: Einde van het wasprogramma

De wasmachine geeft het einde van het wasprogramma aan met een geluidssignaal en End verschijnt op het display totdat de wasmachine overschakelt naar de stand-bymodus of wordt uitgeschakeld. Na 5 minuten wordt het End-teken niet langer weergegeven.

1. Open de deur van de wasmachine.
2. Neem het wasgoed uit de trommel.
3. Droog het deurrubber en glas van de deur af.
4. Sluit de deur!
5. Sluit de waterkraan.
6. Schakel de wasmachine uit (draai de programmakeuzeknop (1) naar de positie **OFF** (UIT) ⏻)
7. Koppel het netsnoer los van het stopcontact.

ONDERBREKING EN VERANDERING VAN HET PROGRAMMA

Handmatige onderbbrekingen

Om een wasprogramma te stoppen en annuleren, draai de programmakeuzeknop (1) naar de positie **OFF** (UIT) ⏻. Signaallampjes zullen knipperen op het display. Tegelijkertijd pompt de wasmachine het water uit de wastrommel. Wanneer het water is weggepompt, wordt de deur van de wasmachine ontgrendeld. Als het water in de wasmachine heet is, zal de wasmachine het automatisch laten afkoelen en vervolgens afpompen/legen.

Persoonlijke instellingen

Basis- of standaardinstellingen voor elk wasprogramma kunnen worden gewijzigd. Wanneer u het wasprogramma en de extra functies hebt gekozen, kan de combinatie worden opgeslagen door de toets (9) **START**/PAUZE in te drukken en gedurende 5 seconden vast te houden (de tijd wordt op het display afgeteld). Het symbool **»SAVED«** (»opgeslagen«) verschijnt op het display.

Het programma blijft opgeslagen totdat het met dezelfde procedure wordt gewijzigd.

Persoonlijke instellingen kunnen ook worden gereset naar de fabrieksinstellingen in het gebruikersmenu.

AdaptTech

Wanneer een instelling van een wasprogramma drie keer op rij wordt gebruikt, wordt deze instelling opgeslagen als standaardinstelling en wordt deze suggestie altijd getoond wanneer u het betreffende wasprogramma selecteert. Dit noemen wij de **ADAPT**TECH-functie. Als u de instellingen van een wasprogramma handmatig opslaat, wordt de **ADAPT**TECH-functie voor dit was- of wasprogramma gedeactiveerd.

Pauze toets

Het wasprogramma kunt u stoppen met een druk op toets (9) START/**PAUZE**. Het wasprogramma wordt tijdelijk onderbroken wanneer de symbolen voor het toerental bij het centrifugeren op het display afwisselend aan en uit gaan en de einde wastijd knippert. Als er zich in de trommel geen water bevindt en de temperatuur van het water is niet te hoog, wordt de deur na verloop van tijd ontgrendeld en kan worden geopend. Om het wasprogramma te hervatten, sluit u eerst de deur en drukt u vervolgens op de toets (9) **START**/PAUZE -toets.

Toevoegen/uitnemen van wasgoed tijdens de werking van de wasmachine

De deur van de wasmachine kan na een bepaalde tijd worden geopend, mits het niveau en de temperatuur van het water onder de gedefinieerde limiet liggen.

Als aan onderstaande voorwaarden is voldaan, wordt het elektronische deurslot ontgrendeld en kan de wasmachinedeur worden geopend; Add verschijnt op het display:

- de watertemperatuur in de trommel moet geschikt zijn,
- het waterniveau in de trommel moet onder een bepaald niveau zijn.

Om wasgoed toe te voegen of uit te nemen moet u de volgende stappen nemen:

1. Druk op de (9) START/**PAUSE** -knop en houd deze 3 seconden vast

2. Als aan de voorwaarden voor het openen van de elektronische deursluiting is voldaan, kunt u de deur van de wasmachine openen en het wasgoed uit de trommel nemen of wasgoed toevoegen.
3. Sluit de deur van de wasmachine!
4. Druk op de (9) **START**/PAUZE- toets

Het wasprogramma gaat nu verder.

INFORMATIE!
Als u tijdens het wassen een hoeveelheid wasgoed toevoegt, kan het wasgoed minder efficiënt worden gewassen door het ontbreken van een hernieuwde gewichtsherkenning van het wasgoed met als gevolg het wassen van het wasgoed in een kleinere hoeveelheid water, wat ook kan leiden tot schade aan het wasgoed (droog wrijven).
Ook de wastijd kan hierdoor worden verlengd.

INFORMATIE!
De wastijd wordt vervolgd, daar waar het wasprogramma werd onderbroken.

Fouten

In geval van een fout of storing wordt het programma onderbroken.

Er klinkt een geluidssignaal als waarschuwing (zie de FOUTEN- EN STORINGENTABEL) en de fout wordt op het display weergegeven (E:XX).

Storing stroomvoorziening

Bij uitval van de elektriciteit wordt het wasprogramma onderbroken. Wanneer de stroomtoevoer is hersteld, wordt het wasprogramma hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Na afloop van de wascyclus verschijnt afwisselend End/ PF op het display. Dit informeert de gebruiker over een stroomstoring en over het effect op de uitvoering van het wasprogramma.

De wastijd wordt vervolgd, daar waar het wasprogramma werd onderbroken.

Opening van de deur (tijdelijke onderbreking/definitieve beëindiging/verandering van het programma)

De deur van de wasmachine kan worden geopend bij voldoende laag niveau van het water in de wasmachine en als de temperatuur niet te hoog is.

INFORMATIE!
Als de wasmachine niet is aangesloten op de netvoeding of als er tijdens de uitvoering van het programma een stroomstoring optreedt, kan de deur van de wasmachine niet worden geopend. In dat geval moet de wasmachine op de juiste wijze worden aangesloten of moet contact worden opgenomen met een servicemonteur.

Weergave van het aantal voltooide wascycli

(afhankelijk van het model)

Als u de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt, 10 seconden wacht en de stekker weer in het stopcontact steekt, verschijnt op het display gedurende 3 seconden informatie over het aantal voltooide wascycli. Na 3 seconden schakelt het apparaat over op de stand-by modus.

REINIGING EN ONDERHOUD

ELEKTRISCHE SCHOK!
Ontkoppel de wasmachine vóór het schoonmaken van het elektriciteitsnet.

De doseerbak schoonmaken

INFORMATIE!
De doseerbak moet tenminste iedere twee maanden worden gereinigd.

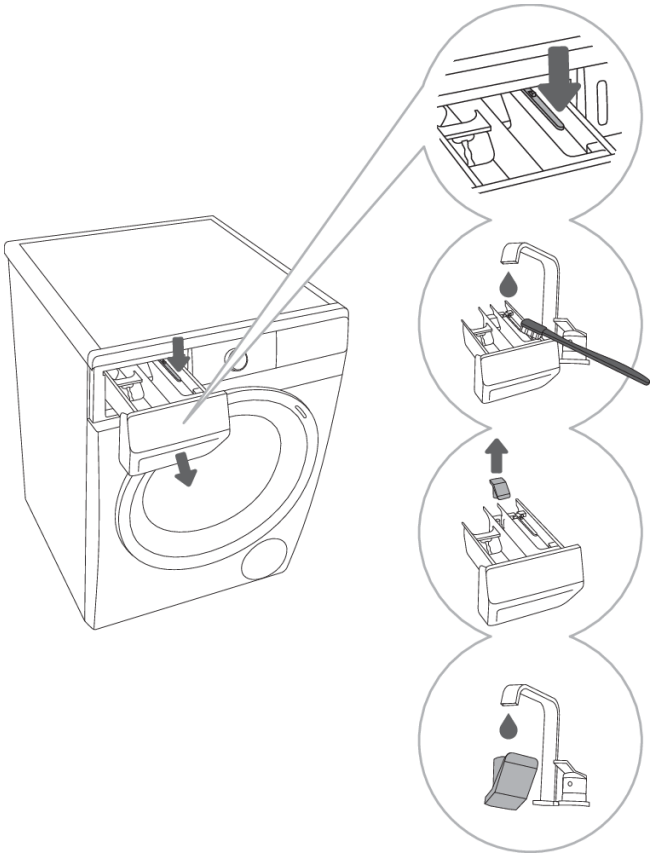

1 Druk op het kleine lipje om de dispenserlade uit de behuizing te verwijderen.

2 Reinig de doseerbak onder stromend water met een borstel en droog hem daarna. Verwijder ook eventuele restanten van reinigingsmiddelen aan de onderkant van de behuizing.

3 Verwijder, indien nodig, de dop van het lipje.

4 Reinig de dop van het lipje onder stromend water en plaats deze terug.

INFORMATIE!
Was de doseerbak niet in de afwasmachine!

De watertoevoerslang, de behuizing van de doseerbak en het rubber van de pakking reinigen

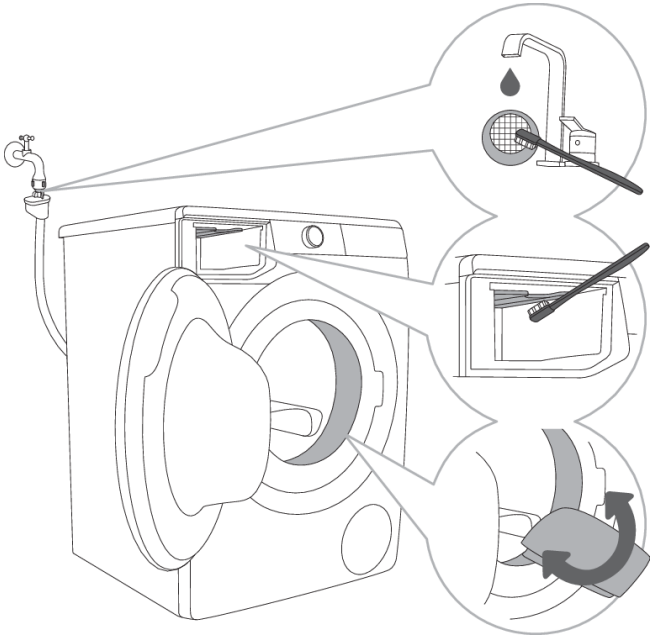

1 Reinig het filter regelmatig onder stromend water.

2 Gebruik een borstel om het volledige spoelgedeelte van de wasmachine te reinigen, met name de sproeiers aan de bovenzijde van de spoelkamer.

3 Verleng de gebruiksduur van het apparaat door na elke wasbeurt de rubberen pakking van de deur af te vegen en eventuele objecten eruit te halen die erin zijn blijven zitten.

Het pompfilter reinigen

INFORMATIE!
Tijdens het reinigen kan er wat water worden gemorst. Het wordt daarom aanbevolen om een absorberende doek op de vloer te leggen.

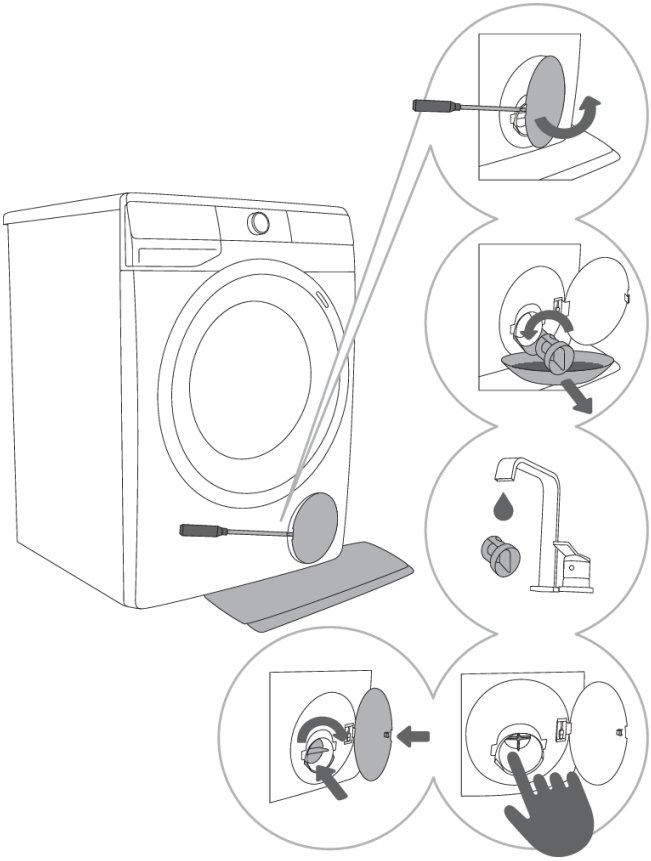

1 Open de pompfilterdeksel met geschikt gereedschap (platte schroevendraaier of vergelijkbaar gereedschap).

2 Trek de uitvoertrechter eruit voordat u het pompfilter reinigt.
Draai het pompfilter langzaam in de richting tegen de klok in. Trek het pompfilter eruit en verwijder het, zodat het water langzaam kan weglopen.

3 Reinig het pompfilter onder stromend water.

4,5 Verwijder alle voorwerpen en vuil uit het filterhuis en van het propellertje.
Zet het pompfilter terug zoals weergegeven in de afbeelding en bevestig het door het met de klok mee te draaien.
Voor een goede afdichting moet het oppervlak van de pompfilterpakking schoon zijn.

INFORMATIE!
Het is raadzaam om het pompfilter eenmaal per maand schoon te maken. Doe dit vaker als de machine wordt gebruikt voor het wassen van sterk pluizende, zeer vuile of oude was.

De buitenkant van de wasmachine schoonmaken

ELEKTRISCHE SCHOK!
Koppel de wasmachine altijd los van het elektriciteitsnet voordat u het apparaat schoonmaakt.

Reinig de buitenkant van de machine en het display met een zachte, vochtige doek en wat water.

WAARSCHUWING!
Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die de wasmachine kunnen beschadigen (neem de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant van het schoonmaakmiddel in acht).

INFORMATIE!
Maak de wasmachine niet schoon met een waterstraal!

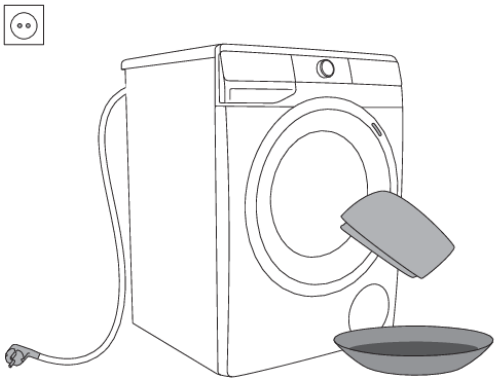

PROBLEMEN OPLOSSEN

Wat te doen ...?

Tijdens het wassen moet de wasmachine automatisch de werking van bepaalde functies regelen. Als er een onregelmatigheid wordt vastgesteld, wordt dit aangegeven door (E:XX) op het display te laten zien. De wasmachine meldt de fout totdat deze is uitgeschakeld. Storingen in de omgeving (bijvoorbeeld het elektriciteitsnet) kunnen verschillende foutmeldingen tot gevolg hebben (zie FOUTEN- EN STORINGENTABEL).

In dat geval:

- Schakel de wasmachine uit en wacht een paar seconden.
- Schakel de wasmachine in en herhaal het wasprogramma.
- De meeste fouten tijdens het gebruik kunnen door de gebruiker worden opgelost (zie FOUTEN- EN STORINGENTABEL).
- Als de fout opnieuw optreedt, bel dan een erkende servicedienst.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een voldoende opgeleid persoon.

In de onderstaande lijst staan alle fouten die kunnen worden weergegeven in de gebruikersinterface.

Fouten- en storingentabel

Fouten die kunnen worden weergegeven zijn:

Probleem/ Error (Fout)	Indicatie op het display en probleemomschrijving	Wat te doen?
	Onjuiste instellingen	Start het programma opnieuw. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet.
	Fout in temperatuursensor	Watertoevoer is te koud. Herhaal het wasprogramma. Als de wasmachine deze fout opnieuw meldt, bel dan een onderhoudstechnicus.
	Fout in de deurvergrendeling	Controleer of de deur dicht is. Als u een geluidssignaal hoort nadat u op de toets (9) **START**/PAUZE hebt gedrukt, betekent dit dat de deur van de wasmachine niet gesloten is. Sluit de deur van de wasmachine. Neem het aansluitsnoer uit het stopcontact, plaats deze daarna opnieuw in het stopcontact en schakel de wasmachine in. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.
	Fout in de waterdosering	Controleer: • is de waterinlaatklep open, • is het filter van de watertoevoerslang schoon, • is de watertoevoerslang vervormd (kink, verstopt etc.). • of de waterdruk in de waterleiding tussen de 0,05–0,8 MPa (0,5–8 bar) bedraagt

Probleem/ Error (Fout)	Indicatie op het display en probleemomschrijving	Wat te doen?
		dan, druk op de (9) **START**/PAUZE-toets om het programma te hervatten. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.
	Fout in de waterverwarming	Start het programma opnieuw. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet.
	Waterafvoerfout	Controleer: • is de pompfilter schoon, • is de afvoerslang verstopt, • is de afvoer verstopt, • als de afvoerslang zich onder het maximale of boven het minimale niveau bevindt (zie hoofdstuk »INSTALLATIE EN AANSLUITING/Aansluiting en bevestiging van de waterafvoerslang«); dan, druk op de (9) **START**/PAUZE-toets. Bel als de fout zich herhaalt de servicemonteur.
	Overmatige hoeveelheid wasmiddel	Te veel wasmiddel kan een overmatige schuimvorming in de trommel veroorzaken. Zie de beschrijving voor
	Waterlekkage gedetecteerd rondom/bij de wasmachine	Zet de wasmachine uit en weer aan. Inspecteer de buitenkant van het apparaat. Als u geen lekkage vaststelt, kunt u de wasmachine blijven gebruiken.
	Fout bij waterniveausensor	Neem het aansluitsnoer uit het stopcontact, plaats deze daarna opnieuw in het stopcontact en schakel de wasmachine in. Ontlucht het apparaat. Doe dit door het wasmachinefilter te legen en schoon te maken en de wandafvoer schoon te maken. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.
	Water stroomt over	In het geval dat water in de trommel boven een bepaald niveau komt en op het display een fout wordt gemeld, wordt het wasprogramma onderbroken en wordt het water uit de wasmachine gepompt. Start het programma opnieuw. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet. Sluit de watertoevoer en bel de servicedienst indien het water in de trommel boven een bepaald niveau komt, op het display een fout wordt gemeld, maar de wasmachine nog steeds water toevoegt.

Probleem/ Error (Fout)	Indicatie op het display en probleemomschrijving	Wat te doen?
	Overmatige hoeveelheid wasmiddel	Te veel wasmiddel kan een overmatige schuimvorming in de trommel veroorzaken. Zie de beschrijving voor Fd.
	Fout werking motor	Herverdeel het wasgoed met de hand (vastzittend of in de knoop geraakt wasgoed) en herhaal het wasprogramma.
	Fout in de vergrendeling van de deur	De deur is dicht en wil niet meer open. Schakel de wasmachine uit en daarna weer aan en start het wasprogramma opnieuw. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.
	Fout in de ontgrendeling van de deur	De deur is gesloten, maar hij kan niet worden vergrendeld. Schakel de wasmachine uit en start het wasprogramma opnieuw. Neem contact op met een onderhoudstechnicus als de fout zich opnieuw voordoet. Om de deur te openen, zie hoofdstuk »ONDERBREKINGEN EN VERANDEREN VAN HET PROGRAMMA/Opening van de deur (tijdelijke onderbreking/definitieve beëindiging/verandering van het programma)«.
	Fout in de communicatie van de elektronica in de wasmachine	Neem het aansluitsnoer uit het stopcontact, plaats deze daarna opnieuw in het stopcontact en schakel de wasmachine in. Bel de servicedienst als de fout zich herhaalt.
	Waarschuwing van het systeem bij het detecteren van langdurige spanningsschommelingen van de wasmachine – 180 V > U > 260 V	Er is een langdurige spanningsval onder de 180 V of er is een spanning van meer dan 260 V gedetecteerd, hetgeen de werking van de wasmachine kan beïnvloeden. Controleer de netvoeding waarop uw wasmachine is aangesloten.
	Waarschuwing van het systeem bij het detecteren van een onjuiste netfrequentie (50/60 Hz)	Bij het inschakelen van de wasmachine detecteerde het systeem een verkeerde netfrequentie, wat de werking van de wasmachine kan beïnvloeden. Eventuele problemen met de netvoeding moeten worden opgespoord en worden verholpen.
	Apparaat kan geen verbinding maken met het netwerk.	De fout is alleen van invloed op de mogelijkheid om uw wasprogramma op afstand te bedienen. De fout heeft geen gevolgen voor het wasproces van andere programma's. Bel een servicemonteur.

De volgende waarschuwingen/informatie voor de gebruiker kunnen op het display worden weergegeven:

Waarschuwing/ Informatie	Weergave op het display	Oorzaak en beschrijving van de fout, wat te doen?
	De ANTI CREASE (ANTI-KREUK) **functie, die u als onderdeel van het wasprogramma hebt gekozen, is geactiveerd en wordt uitgevoerd.**	Om de functie **ANTI CREASE** (ANTI-KREUK) te annuleren of stoppen, draait u de programmakeuzeknop (1) naar **OFF** (UIT) ⏻.
	Waarschuwing voor waterafvoe De waarschuwing CLF wordt weergegeven.	Waarschuwing voor verminderde watertoevoer in de pompfase. Controleer het volgende: • is de pompfilter schoon, • is de afvoerslang verstopt, • is de afvoer verstopt, • als de aanvoerslang zich onder maximum of boven het minimum niveua bevindt (zie hoofdstuk »INSTALLATIE EN AANSLUITING/Verbinding en bevestiging van de afvoerslang«);
	Systeemwaarschuwing om de Drum clean (Zelfreinigend programma) te laten werken Aan het einde van het wasprogramma wordt op het display beurtelings de opschriften CLn en End weergegeven.	Ga als volgt te werk als na het wassen de waarschuwing CLn wordt weergegeven op het display: • maak de doseerlade schoon, • maak de watertoevoerslang, het doseerbakje en de rubberen pakking van de deur schoon, • maak het pompfilter schoon (zie hoofdstuk »REINIGING EN ONDERHOUD«), en • voer het zelfreinigingsprogramma voor trommelreiniging uit (zie hoofdstuk »WASSEN IN STAPPEN (1–7)/Stap 3: Programma tabel«). Met het zelfreinigingsprogramma wordt de trommel gereinigd en worden wasmiddelresten en bacteriën verwijderd. De trommel moet leeg zijn. Voeg geen wasmiddel of wasverzachter toe! U kunt wat alcoholazijn (ongeveer 2 dl) of natriumcarbonaat (1 eetlepel/15 g) toevoegen voor een effectieve ontkalking. Het is raadzaam om het programma ten minste eenmaal per maand uit te voeren, of telkens wanneer de waarschuwing CLn wordt weergegeven.

Waarschuwing/ Informatie	Weergave op het display	Oorzaak en beschrijving van de fout, wat te doen?
	Het systeem geeft een waarschuwing bij de detectie van overmatig schuim tijdens het wasprogramma	Bij overmatige schuimvorming in de wasmachine of lekkage van schuim via het doseerbakje moet het gewassen wasgoed grondig worden uitgespoeld met veel water. Kies een wasprogramma, maar voeg geen wasmiddel toe. • We raden aan om het programma Rinse&Softening (Spoelen&Verzachten) te kiezen. • Voeg minder wasmiddel toe.
	Waarschuwing bij stroomuitval (»PF«/Power Fail – Stroomuitval)	Het systeem detecteerde een stroomstoring tijdens de voortgang van het wasprogramma, waardoor de uitvoering van het wasprogramma werd beïnvloed. Controleer de netvoeding waarop uw wasmachine is aangesloten.
 	Waarschuwing stroomuitval (»PF/End«)	Na afloop van de wascyclus worden op het display afwisselend End en PF weergegeven om de gebruiker te informeren over een stroomstoring en over het effect daarvan op de uitvoering van het wasprogramma. Het wasprogramma gaat verder waar het werd onderbroken en wordt vervolgens succesvol afgerond.
	Waarschuwing – U:Lo (spanning lager dan 180 V)	Er is een langdurige spanningsdaling tot onder 180 V vastgesteld, wat de werking van de wasmachine kan beïnvloeden. Controleer de netvoeding waarop uw wasmachine is aangesloten.
	Het ingeschakelde display en alle toetsen reageren niet	Trek de stekker uit het stopcontact. Controleer of de voedingsspanning geschikt is voor de wasmachine (220–240 V); steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact en schakel de wasmachine in.
	Waarschuwing – U:Hi (spanning hoger dan 260 V)	Er is een langdurige spanningspiek tot meer dan 260 V gedetecteerd, die de werking van de wasmachine kan beïnvloeden. Controleer de netvoeding waarop uw wasmachine is aangesloten.
	Wasmachine in stand-by voor voortzetting wasprogramma Symbolen voor keuze toerental bij centrifugeren gaan afwisselend aan en uit en de eindtijd indicatie knippert.	Om het wasprogramma te hervatten, drukt u op de (9) **START**/PAUZE-toets.

Waarschuwing/ Informatie	Weergave op het display	Oorzaak en beschrijving van de fout, wat te doen?
	**Voorbereiding voor deurontgrendeling** Op het display knipperen afwisselend de lampjes.	Wacht tot het proces is voltooid. Als er geen fout indicatie verschijnt, kunt u een nieuw programma starten. Het water dienst eerst afgepompt te worden. Wacht tot de deur ontgrendeld wordt.
	Het apparaat kan niet op afstand worden bediend	De afstandsbediening van het apparaat is niet geactiveerd of ingeschakeld. Controleer of het symbool op het apparaat brandt en draai de selectieknop (1) naar de stand **REMOTE CONTROL** (**Connect**Life) (AFSTANDSBEDIENING).
	Het apparaat kan niet worden verbonden met het Wi-Fi-netwerk	Het apparaat kan uw Wi-Fi-netwerk niet vinden. Controleer of het 2,4 GHz-netwerk is ingeschakeld op uw router en ga na of het Wi-Fi-signaal van het apparaat sterk genoeg is.

INFORMATIE!
Lawaai en vibraties – controleer of de poten goed zijn uitgelijnd en de borgmoeren goed zijn aangedraaid.

Ongelijk verdeelde was of aan elkaar klevend wasgoed in de trommel van de wasmachine kunnen problemen veroorzaken, zoals trillingen en luidruchtige geluiden. De wasmachine detecteert dergelijke problemen en het UKS * (* stabiliteitscontrolesysteem) wordt geactiveerd.
Kleinere wasjes (bijvoorbeeld een handdoek, een trui, een badjas enz.) of kleding gemaakt van materialen met speciale geometrische eigenschappen zijn vrijwel onmogelijk gelijkmatig over de trommel van de wasmachine (pantoffels, grote voorwerpen enz.) te verdelen. Dit resulteert in verschillende pogingen om het wasgoed opnieuw te verdelen, wat op zijn beurt leidt tot een langere programmaduur. In extreme gevallen van ongunstige omstandigheden kan het programma worden voltooid zonder de centrifugeercyclus.
Het UKS*(*stabiliteitscontrolesysteem) zorgt voor een stabiele werking en een langere levensduur van de wasmachine.

Als de problemen aanhouden ondanks het bovenstaande advies, neem dan contact op met een erkende onderhoudstechnicus.

Service

Voordat u de servicedienst belt

Wanneer u contact opneemt met een servicecentrum, vermeld dan het type (1), code / ID (2), modelnummer (3) en serienummer (4) van uw wasmachine.

Het type, de code, het model en het serienummer van de wasmachine kunt u vinden op het typeplaatje aan de binnenzijde van de deur van de wasmachine.

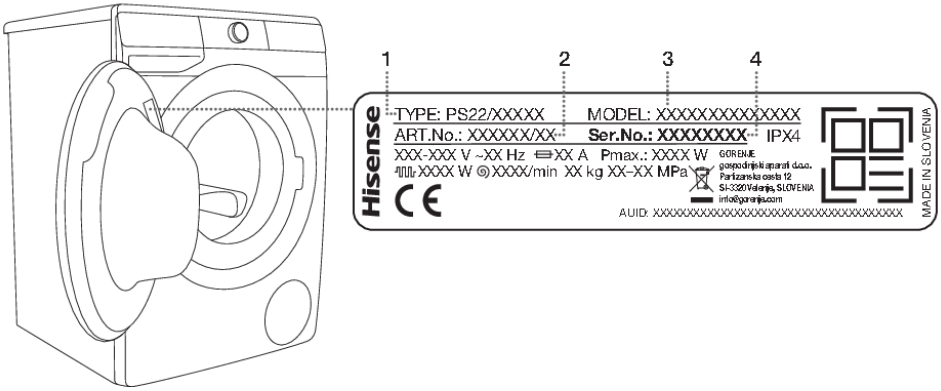

WAARSCHUWING!
Gebruik in geval van een defect uitsluitend reserve-onderdelen van gemachtigde fabrikanten.

WAARSCHUWING!
Het verhelpen van defecten of reclamaties als gevolg van onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine vallen niet onder de garantie. De kosten van de reparatie dekt de gebruiker zelf.

INFORMATIE!
De garantie dekt geen verbruiksartikelen, kleine kleurafwijkingen, meer geluid als gevolg van de leeftijd van het apparaat en die de functionaliteit van het apparaat niet aantasten, en esthetische defecten aan componenten die de functionaliteit en veiligheid van het apparaat niet aantasten.

INFORMATIE!
De garantie dekt niet de fouten of storingen die het gevolg zijn van storingen in de omgeving (blikseminslag, storingen aan het elektriciteitsnet, natuurrampen enz.).

INFORMATIE!
Meld eventuele storingen bij uw lokale callcenter of op de website www.gorenje.com.Alle informatie is te vinden in de meegeleverde garantieverklaring. De contactgegevens van het erkende servicecentrum in uw omgeving zijn te vinden in de garantieverklaring bij het apparaat en op de website die te bereiken is via de QR-code op het typeplaatje (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE/Technische gegevens«).

INFORMATIE!

Een aantal eenvoudige fouten uit het hoofdstuk »PROBLEMEN OPLOSSEN/Fouten- en storingentabel« kunnen door de gebruiker zelf zonder gevaar voor eigen veiligheid en zonder dat dit gevolgen heeft voor de garantie worden verholpen aan de hand van de instructies uit de tabel.

INFORMATIE!

Voor de wasmachine die u hebt gekocht, zijn gedurende 10 jaar reserveonderdelen verkrijgbaar waarmee de juiste werking van het apparaat kan worden gegarandeerd.
Een lijst met de reserveonderdelen is te vinden op de volgende website:
https://partners.gorenje.com/GSD/gsd_public.aspx

AANBEVELINGEN VOOR WASSEN EN ECONOMISCH GEBRUIK UW WASMACHINE

Was nieuw gekleurde kledingstukken apart.

Was sterk bevuild wasgoed in kleinere hoeveelheden, met meer poedervormig wasmiddel of met een voorwascyclus.

Bij licht vervuild wasgoed raden we een programma aan zonder een voorwas, gebruik van kortere programma's (bijvoorbeeld QUICKER) en een lagere was temperatuur.

Breng een speciale vlekverwijderaar aan op hardnekkige vlekken voor het wassen.

Gebruik van bleekmiddelen op basis van chloor wordt niet aanbevolen, omdat ze de verwarmer kunnen beschadigen.

Wassen op lage temperaturen en/of met vloeibaar wasmiddel kan leiden tot het ontstaan van micro-organismen en tot een onprettige geur in de wasmachine. Laat de deur van de wasmachine na elk gebruik open staan, zodat het apparaat kan drogen. Voer het trommelreinigingsprogramma (Drum clean) uit als u een onprettige geur waarneemt.

Gebruik, **om kalkaanslag te voorkomen en verwijderen**, alleen middelen met toegevoegde anticorrosiebescherming. Volg de instructies van de fabrikant van het middel op. Voor het verwijderen van kalkaanslag is het raadzaam om het trommelreinigingsprogramma (DRUM CLEAN) te starten en alcoholazijn (2 dl) toe te voegen.

Het is niet raadzaam om zeer kleine hoeveelheden wasgoed te wassen, omdat dit tot overmatig energieverbruik en slechtere wasprestaties leidt.
U kunt energie en water besparen door voor elk programma de wasmachine te vullen met de door de fabrikant aangegeven hoeveelheid.

INFORMATIE!
De volgende informatie is te vinden via de QR AUID-code op het typeplaatje (zie hoofdstuk »BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE/Technische gegevens«):

- de nominale capaciteit in kg;
- de duur van het programma in uren en minuten;
- het energieverbruik per cyclus in kWh;
- het waterverbruik;
- de maximale temperatuur die wordt bereikt in de trommel van de machine;
- de hoeveelheid restvocht na het wassen en centrifugeren.

Bij hogere centrifugesnelheden zal er minder restvocht in het wasgoed achterblijven. Dientengevolge, zal het drogen in een wasdroger economischer en sneller zijn.

Ontvouw opgevouwen wasgoed voordat u het in de trommel plaatst.

Als de waterhardheid hoger is dan 14°dH, moet waterverzachter worden gebruikt. Verwarmingsschade als gevolg van onjuist gebruik van waterverzachters valt niet onder de garantie. Controleer de informatie over waterhardheid bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf of autoriteit.

Doseerbak

Voeg geen geharde brokken poederwasmiddel toe aan de wasmiddeldoseersysteem, omdat dit de leidingen in de wasmachine kan verstoppen.

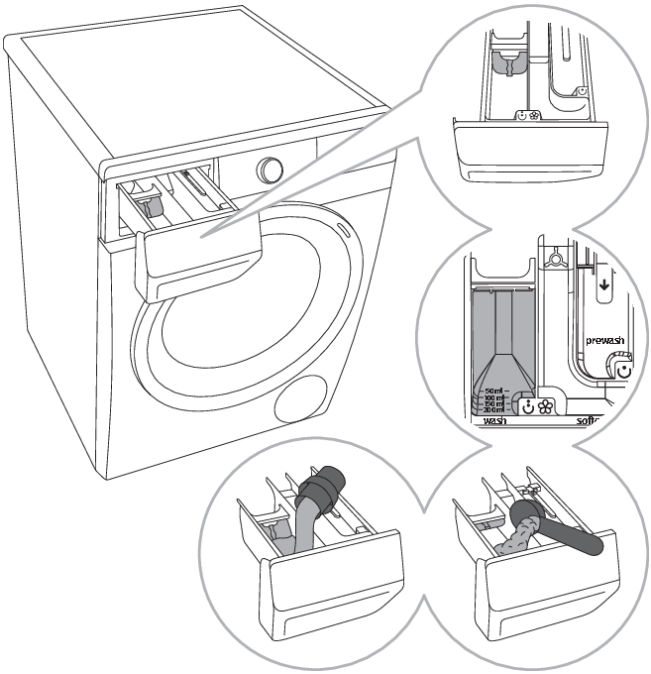

1 Een separator/verdelerlip wordt bij de wasmachine geleverd, waardoor vloeibaar wasmiddel aan het hoofdwascompartiment kan worden toegevoegd (linker compartiment).

2 Poeder en vloeibaar wasmiddelniveau-indicator

3 Als u waspoeder gebruikt, moet de lip van de afscheider/verdeler worden opgetild.

4 Bij gebruik van vloeibaar wasmiddel moet het lipje van de afscheider/verdeler naar beneden worden geplaatst.

De symbolen voor de wasmiddel doseerbakken	
	voorwas
	hoofdwas
	verzachten

Wasmiddelen

INFORMATIE!
Wasmiddelen met het milieu teken zijn minder schadelijk voor het milieu.

Doseer de wasmiddelen overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant van het wasmiddel. Op de verpakking van het wasmiddel staat de hoeveelheid wasmiddel aangegeven voor bepaalde vulhoeveelheid en hardheid van het water.

Gebruik voor een juiste wasmiddeldosering, met name bij vloeibaar wasmiddel, de door de fabrikant van het wasmiddel meegeleverde accessoires.

INFORMATIE!
We raden aan poedervormig wasmiddel direct voordat u gaat wassen toe te voegen. Als u het toevoegt, zorg dan dat het wasmiddelcompartiment in de dispenser volledig droog is voordat u het poederreinigingsmiddel toevoegt, anders kan het poedervormig wasmiddel voor het begin van het was proces samenklonteren.

INFORMATIE!
Giet de wasverzachter in de dispenser, in het compartiment met het ❀ -symbool. Neem de aanbeveling op de verpakking van de wasverzachter in acht.

INFORMATIE!
Giet de wasverzachter in de dispenser, in het compartiment met het ❀ -symbool. Neem de aanbeveling op de verpakking van de wasverzachter in acht.

Geschikte wasmiddelen

Gebruik alleen wasmiddelen voor machinewas.

Bij het gebruik van dikke vloeibare wasverzorgingsproducten, raden wij aan ze te verdunnen met water om verstopping van de doseerbak te voorkomen.
Vloeibare wasmiddelen zijn bedoeld voor het wassen van programma's zonder een voorwascyclus.

Zie hoofdstuk »WASSEN IN STAPPEN (1–7)/Stap 3: Aanbevelingen voor wasmiddelen volgens Verordening (EU) nr. 1015/2010«.

U kunt elk modern wasmiddel gebruiken dat bedoeld is voor huishoudelijke wasmachines. Op de verpakking van het wasmiddel zijn instructies te vinden voor het gebruik en de dosering. Deze gelden bij een maximale belading van de machine.

De wasmiddeldosering hangt af van:

- de mate van vervuiling van het wasgoed;
- de hoeveelheid wasgoed, en
- de hardheid het water.

Waterhardheid	**Hardheid niveaus**			
	°dH (°N)	**m mol/l**	**°fH (°F)**	**p.p.m.**
1 - zacht	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normaal	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - hard	> 14	> 2,5	> 25	> 250

INFORMATIE!
Controleer de informatie over waterhardheid bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf of autoriteit.

Doseringsaccessoires

Gebruik voor een juiste wasmiddeldosering, met name bij vloeibaar wasmiddel, de door de fabrikant van het wasmiddel meegeleverde accessoires.

Wasverzachter

INFORMATIE!

Giet de wasverzachter in de dispenser, in het compartiment met het ❀ -symbool. Neem de aanbeveling op de verpakking van de wasverzachter in acht.

INFORMATIE!

Vul het wasverzachtercompartiment niet over het max. markering (maximaal aangegeven niveau). Anders wordt de verzachter te snel aan de was toegevoegd, wat leidt tot een slecht was effect.

Tips voor het verwijderen van vlekken

Voordat u speciale vlekverwijderaars gebruikt, probeer de natuurlijke methoden op minder hardnekkige vlekken, die het milieu niet schaden.

Snelle actie is echter vereist! Week de vlek met een absorberende spons of een papieren handdoek; spoel dan af met koud (lauw) water – maar nooit met heet water!

Bij het gebruik van bleekmiddel of vlekkenverwijderingsmiddel bestaat het gevaar van roestvorming (corrosievorming) en kleurverandering van de machine.

⚠ **WAARSCHUWING!**
Om het milieu te beschermen, raden we af om krachtige chemicaliën te gebruiken.

Vlekken	Vlekken verwijderen
Modder	Als de vlek droog is, schraap het eerst van het kledingstuk voordat u het in de wasmachine wast. Als de vlek hardnekkig is, moet u hem weken vóór het wassen met een vlekverwijderaar op basis van enzymen. Als de vlek niet hardnekkig is, was het wasgoed dan met vloeibaar wasmiddel of waspoeder en water voor het wassen.
Antiperspirant	Voordat u in de wasmachine wast, moet u vloeibaar wasmiddel op het wasgoed aanbrengen. Breng vlekverwijderaars aan op hardnekkige vlekken. U kunt ook bleekmiddel op zuurstofbasis voor de was gebruiken.
Thee	Laat het wasgoed weken of spoel het in koud water en voeg zo nodig een vlekverwijderaar toe.
Chocolade	Laat het wasgoed inweken of spoel het uit met lauw water met zeepsop. Breng vervolgens citroensap aan en spoel af.
Inkt	Breng vlekverwijderaars aan op de vlek voordat u in de wasmachine wast. U kunt ook gedenatureerde alcohol gebruiken. Keer het kledingstuk binnenste buiten en plaats een papieren handdoek onder de vlek. Gebruik de alcohol op de achterkant van de vlek. Aan het einde van het proces het kledingstuk grondig uitspoelen.
Viltstiften	Verdun wat zetmeel in water en breng het op de vlek aan. Wanneer het droogt, schraap het weg met een borstel; Was het kledingstuk vervolgens in de wasmachine.
Babyvoeding (urine, modder, voedselvlekken)	Laat de vlekken minstens een half uur in lauw water weken, voordat u het wasgoed in de wasmachine wast. Voeg voor vlekverwijdering een op enzymen gebaseerde vlekverwijderaar toe.
Gras	Week het wasgoed in een vlekverwijderaar op basis van enzymen, voordat u het wasgoed in de wasmachine wast. Grasvlekken kunnen ook worden verwijderd door gedurende ongeveer 1 uur te weken in verdund citroensap of gedistilleerde azijn.
Eieren	Doordrenk het kledingstuk in een op enzymen gebaseerde vlekverwijderaar. Week in koud water gedurende minimaal 30 minuten of een paar uur als de vlekken hardnekkig zijn. Was vervolgens in de wasmachine.
Koffie	Week het kledingstuk in zout water. Als de vlek niet vers is, kunt u hem weken in een mengsel van glycerine, ammonia en alcohol.
Schoensmeer	Breng frituurolie aan op de vlek en spoel af.
Bloed	Als de vlek vers is: spoel de stof af met koud water en was het in de wasmachine.

Vlekken	Vlekken verwijderen
	Verse vlekken – spoel het kledingstuk af met koud water en was het in de wasmachine. Gedroogde vlekken – week het kledingstuk in een op enzymen gebaseerde vlekverwijderaar. Was vervolgens in de wasmachine. Als de vlek niet verdwijnt, probeer het dan te verwijderen met een bleekmiddel dat geschikt is voor uw kledingstuk.
Lijm, kauwgom	Plaats het kledingstuk in een zak en zet het in de vriezer tot de vlek hard wordt. Verwijder het vervolgens met een bot mes. Verdun vervolgens de vlek met een vlekverwijderaar en spoel grondig na. Was vervolgens het wasgoed zoals gewoonlijk.
Makeup	Gebruik een vlekkenverwijderaar voor de voorwas; dan in de wasmachine wassen.
Boter	Breng een vlekverwijderaar aan op de vlek voordat u in de wasmachine wast. Spoel vervolgens af met heet water (zo heet als de stof toelaat).
Melk	Doordrenk het kledingstuk in een op enzymen gebaseerde vlekverwijderaar. Week minstens 30 minuten of een paar uur als de vlekken hardnekkig zijn. Was vervolgens in de wasmachine.
Fruit sap	Breng een mengsel van zout en water aan op de vlek. Laat het een tijdje inwerken en spoel het daarna uit. U kunt natriumbicarbonaat, gedistilleerde azijn of citroensap op de vlek aanbrengen voordat u het in de wasmachine wast. Gebruik glycerine voor oude vlekken. Na 20 minuten afspoelen met koud water en daarna het wasgoed in de wasmachine wassen.
Wijn	Laat het wasgoed minstens 30 minuten in koud water weken. Gebruik ook een vlekkenverwijderaar. Was vervolgens in de wasmachine.
Wax	Leg het kledingstuk in de vriezer tot de was hard wordt. Schraap de wax vervolgens van het wasgoed af. Verwijder de resterende wax door een papieren handdoek op de vlek te leggen en verwarm deze vervolgens met een strijkbout totdat het papier de wax absorbeert.
Zweet	Breng voor het wassen in de wasmachine vloeibaar wasmiddel aan op de vlek.

Standby stand

Als u geen enkel programma uitvoert of instellingen kiest nadat u de wasmachine hebt ingeschakeld (programmakeuzeknop (1)), wordt het display na 5 minuten uitgeschakeld en overgeschakeld naar de stand-bymodus om energie te besparen.

Het display kan weer worden geactiveerd door de programmakeuzeknop (1) te draaien. Als u niets doet nadat het programma is voltooid, wordt het display na 5 minuten uitgeschakeld om energie te besparen.

P o = gemiddeld vermogen in uitgeschakelde toestand [W]	< 0,5
P l = gemiddeld vermogen in standby stand [W]	< 0,5
T l = tijd in standby stand [min]	5,00

INFORMATIE!
Apparaat met draadloze verbinding verbruikt minder dan 2 W elektrische energie in de stand-bystand.

AFDANKEN

Voor de **verpakking** van de producten worden milieuvriendelijke materialen gebruikt die zonder gevaar voor het milieu verwerkt (gerecycleerd), gedeponeerd of vernietigd kunnen worden. De verpakking is overeenkomstig gemarkeerd.

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product bij afdanking niet behandeld mag worden als gewoon huisafval. Het product moet afgevoerd worden naar een verzamelplaats voor de verwerking van elektrische en elektronische uitrusting.

Wanneer u een apparaat **weggooit**, verwijder dan aan het einde van de levensduur alle stroomkabels en vernietig de deurvergrendeling en -schakelaar om te voorkomen dat de deur wordt vergrendeld (kinderbeveiliging).

Met de juiste manier van **afdanken** van het product helpt u mee aan het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen en invloeden op het milieu en menselijke gezondheid die zich kunnen voordoen bij een onjuist afdanken van het product. Wend u voor meer gedetailleerde informatie tot het gemeentelijk orgaan voor afvalverwijdering, de gemeentediensten of tot de winkel, waar u het product heeft gekocht.

Aantekeningen

Aantekeningen

Hisense

life reimagined

903220-a4

Wij behouden ons het recht voor tot veranderingen en mogelijke fouten in deze gebruiksaanwijzingen.

Hisense
life reimagined

FR (FR) (BE) (CH) (LU)

MANUEL DE L'UTILISATEUR

LAVE-LINGE

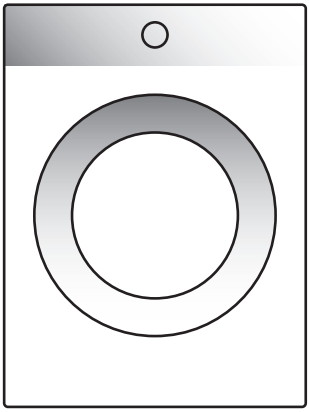

Les pictogrammes figurant dans cette notice ont les significations suivantes :

INFORMATION
Informations, conseils, astuces, ou recommandations

ATTENTION !
Attention – danger

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
Attention – risque de choc électrique

SURFACE BRÛLANTE !
Attention – risque de brûlure

RISQUE D'INCENDIE !
Attention – risque d'incendie

Nous vous recommandons vivement de lire attentivement cette notice.

Tables des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ **5**
Sécurité enfants 8
Risque de brûlures 9

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE **10**
Données techniques 11
Information de conformité 12
Bandeau de commandes 13

INSTALLATION ET RACCORDEMENT **15**
Dépose des protections de transport 15
Déplacement et transport après installation 16
Choix du local 16
Réglage des pieds ajustables 17
Emplacement du lave-linge 18
Branchement à l'arrivée d'eau 20
Installation sécurisée du flexible de vidange 22
Raccordement au réseau électrique 23

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS **24**
Connexion de l'appareil à l'application ConnectLife 25

LES ÉTAPES DU LAVAGE (1 À 7) **28**
Étape 1 : vérification des symboles d'entretien sur les étiquettes des vêtements 28
Étape 2 : préparation du linge avant lavage 29
Mise en marche du lave-linge 29
Chargement du lave-linge 30
Étape 3 : choix du programme de lavage 31
Tableau des programmes 32
Optimisation de la durée du programme en cours de lavage 36
Programmes de lavage avec adjonction de vapeur 36
Fonction AirDry 37
Commande à distance du lavage à l'aide de l'application 38
Étape 4 : choix des réglages 40
Les réglages utilisant une combinaison de deux boutons enfoncés simultanément 43
Étape 5 : sélection des fonctions complémentaires 46
Tableau des fonctions complémentaires 47
Étape 6 : démarrage du programme 49
Étape 7 : fin du programme 49

INTERRUPTIONS ET MODIFICATIONS DU PROGRAMME **50**
Interruption manuelle 50
Réglages personnels 50
AdaptTech 50
Touche Pause 50
Ajout/enlèvement de linge pendant le lavage 50
Défauts 51
Panne de courant 51
Ouverture du hublot (pause/annulation/modification du programme) 51
Affichage du nombre de cycles de lavage terminés 51

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 52
Nettoyage du tiroir à produits lessiviels 52
Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau, du logement du tiroir à produits lessiviels et du soufflet du hublot 53
Nettoyage du filtre de la pompe 54
Nettoyage de l'extérieur du lave-linge 55

GUIDE DE DÉPANNAGE 56
Que faire en cas de problème ... ? 56
Tableau de dépannage et des erreurs 56
Service après-vente 63

CONSEILS DE LAVAGE POUR UNE UTILISATION ÉCONOMIQUE DE VOTRE LAVE-LINGE 65
Conseils de détachage 69

..... 71
Mode veille 71

MISE AU REBUT 72

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser le lave-linge.

N'utilisez pas le lave-linge tant que vous n'avez pas lu et compris ces instructions.

La notice d'utilisation de ce lave-linge a été rédigée pour différents modèles et il est donc possible qu'elle décrive des réglages ou des équipements qui ne sont pas disponibles sur votre appareil.

L'inobservation des instructions ou l'utilisation incorrecte de l'appareil peut endommager le linge ou le lave-linge, ou encore occasionner des blessures à l'utilisateur. Conservez cette notice à portée de main, près de la machine.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux applications similaires telles que :

- les cuisines réservées au personnel des magasins, bureaux, et autres lieux de travail ;
- fermes ;
- par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres établissements de type résidentiel ;
- les établissements de type Bed and Breakfast.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans :

- des espaces à usage collectif situés dans des immeubles résidentiels ou dans des laveries automatiques.

Cet appareil n'est pas prévu pour les personnes (y compris les enfants) à capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Elles ne pourront l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité et après avoir été mises au courant de son fonctionnement.

⚠ **ATTENTION !**
La machine à laver ne peut être utilisée qu'avec le cordon secteur fourni.

⚠ **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !**
Si le **câble secteur est endommagé**, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente agréé, ou un technicien de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.

⚠ **ATTENTION !**
L'appareil ne doit pas être commandé par un interrupteur externe tel qu'un minuteur, ou raccordé à un réseau électrique soumis à de fréquents délestages.

La notice d'utilisation est disponible auprès du Service Clients Hisense.

Suivez les instructions pour raccorder correctement le lave-linge Hisense à l'arrivée d'eau et à l'électricité (voir le chapitre «INSTALLATION ET RACCORDEMENTS»).

Le raccordement à l'arrivée d'eau et au réseau électrique doit être réalisé par un professionnel ou un technicien expérimenté.

Les réparations et l’entretien liés à la sécurité et aux performances doivent être effectués par un professionnel qualifié.

N'installez pas le lave-linge dans un local où la température risque de descendre au-dessous de 5°C, car certaines pièces de la machine peuvent se détériorer si l'eau gèle à l'intérieur.

Les ouvertures de ventilation situées à la base du lave-linge ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Lors du branchement du lave-linge à l’arrivée d’eau, utilisez obligatoirement le flexible d’alimentation et les joints fournis. La pression de l'eau doit être comprise entre 0,05 et 0,8 MPa (0,5–8 bar).

Pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau, utilisez toujours un flexible d'alimentation neuf ; ne réutilisez pas un ancien tuyau.

L’embouchure du flexible de vidange doit atteindre une conduite d'évacuation des eaux usées.

Avant de lancer le programme, appuyez sur le hublot à l’endroit indiqué pour le verrouiller. Il ne peut pas s'ouvrir durant le lavage.

Avant d'effectuer votre premier lavage, nous vous recommandons d'éliminer toutes les impuretés du tambour avec le programme Cotton 90°C (Coton 90°C) (voir le TABLEAU DES PROGRAMMES).

Lorsque le lavage est terminé, fermez le robinet d'arrivée d'eau et débranchez la fiche de la prise secteur.

Utilisez le lave-linge exclusivement pour laver du linge tel que décrit dans la présente notice. La machine n'est pas prévue pour le nettoyage à sec.

Cet appareil ne libère pas d'ions d'argent pendant le lavage.

Employez exclusivement des produits lessiviels destinés au lavage en machine. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages et décolorations éventuels causés aux joints d'étanchéité et pièces en plastique par l'utilisation incorrecte de produits de blanchiment et/ou teintures.

Pour détartrer la machine, utilisez uniquement des produits contenant des agents anticorrosion (utilisez uniquement des détartrants non corrosifs). Suivez les indications du fabricant et terminez le détartrage par plusieurs rinçages ou lancez le Drum clean (Nettoyage Tambour) (Programe d'autonettoyage) afin d'éliminer tous les résidus acides (vinaigre par exemple).

⚠ **RISQUE D'INCENDIE !**
N'utilisez en aucun cas dans votre machine des nettoyants chimiques contenant des solvants, car ils peuvent dégager des gaz toxiques, endommager l'appareil, et présenter des risques d'incendie et d'explosion.

Sécurité enfants

⚠ **ATTENTION !**
Maintenez les enfants de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil à moins de les surveiller en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Rangez les détergents et assouplissants hors de la portée des enfants.

Activez la Sécurité enfants. Voir le chapitre «ÉTAPE 4 : CHOIX DES RÉGLAGES/Sécurité enfants».

Avant de fermer le hublot et de lancer un programme, assurez-vous qu'il n'y a rien d'autre que du linge dans le tambour (par exemple, qu'un enfant n'a pas grimpé dans le lave-linge et a refermé le hublot depuis l'intérieur).

Ce lave-linge a été fabriqué en conformité avec toutes les normes de sécurité en vigueur.

Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites – ou manquant d'expérience et de connaissances – peuvent utiliser ce lave-linge sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir bien compris les risques auxquels ils pourraient s'exposer.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent pas non plus effectuer sans surveillance des tâches de nettoyage et d'entretien.

Risque de brûlures

⚠ SURFACE BRÛLANTE !

Lors du lavage à haute température, le hublot en verre chauffe. Faites attention à ne pas vous brûler et veillez à ce que les enfants ne jouent pas à côté du hublot.

DESCRIPTION DU LAVE-LINGE

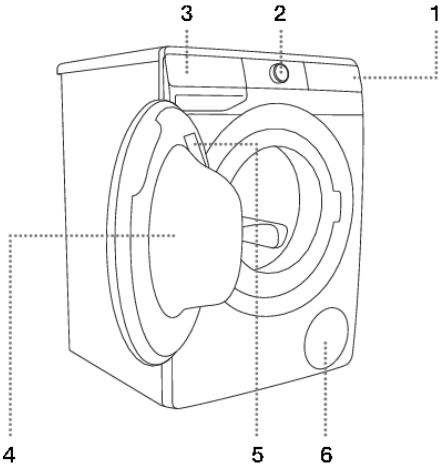

FACE AVANT

1. Commandes tactiles
2. Séchoir on / off et bouton sélecteur de programme
3. Tiroir à produits lessiviels
4. Hublot
5. Plaque signalétique
6. Filtre de la pompe

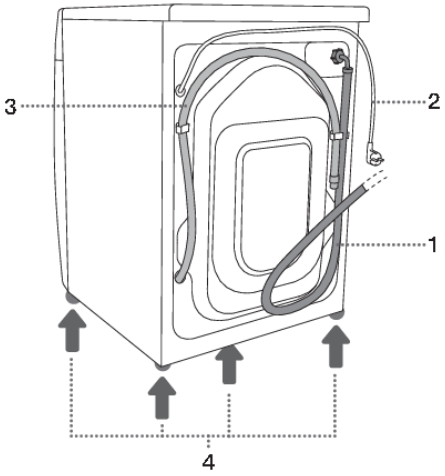

FACE ARRIÈRE

1. Flexible d'alimentation en eau
2. Cordon secteur
3. Flexible de vidange
4. Pieds réglables

Données techniques

(selon le modèle)

La plaque signalétique avec des informations de base sur le lave-linge est située sur la face intérieure de la porte du lave-linge (voir le chapitre «DESCRIPTION DU LAVE-LINGE»).

Charge maximale	Voir la plaque signalétique		
Largeur	600 mm	600 mm	600 mm
Hauteur	850 mm	850 mm	850 mm
Profondeur du lave-linge (a)	465 mm	545 mm	610 mm
Profondeur avec hublot fermé	495 mm	577 mm	640 mm
Profondeur avec hublot ouvert (b)	980 mm	1062 mm	1125 mm
Poids du lave-linge	X kg (selon le modèle)		
Tension nominale	Voir la plaque signalétique		
Puissance nominale	Voir la plaque signalétique		
Raccordement	Voir la plaque signalétique		
Pression de l'eau	Voir la plaque signalétique		
Courant	Voir la plaque signalétique		
Fréquence	Voir la plaque signalétique		

Plaque signalétique

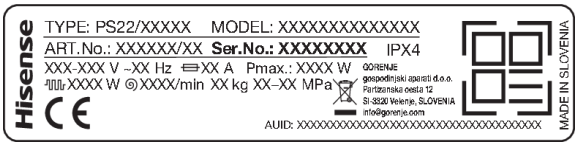

Lien vers la base de données européenne sur l'étiquetage énergétique (EPREL) de l'UE

À partir du 1er mars 2021, des informations sur les exigences en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception sont disponibles dans la base de données des produits EPREL de l'UE.

Le code QR figurant sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web qui vous permet de trouver votre appareil enregistré dans la base de données EPREL de l'UE.
Des informations concernant les performances du produit sont également présentes dans la base de données EPREL de l'UE, qui est accessible via le lien https://eprel.ec.europa.eu, où vous devez entrer le modèle et le numéro de produit ; les deux sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.
Sur le site Web www.theenergylabel.eu vous trouverez de plus amples informations sur l'étiquette énergétique.

Conservez l'étiquette énergétique au cas où vous en auriez besoin ultérieurement, ainsi que le manuel d'utilisation et les autres documents fournis avec cet appareil.

Information de conformité

Type d'équipement radio (selon le modèle)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Plage de fréquence de fonctionnement	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Puissance de sortie maximale	≤10 dBm/MHz (EIRP) (gain d'antenne <10 dBi)
Gain d'antenne maximal	Gain : 0 dBi
Bluetooth	
Plage de fréquence de fonctionnement	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Sortie porteuse	6 dBm (≤ 10 dBm)
Type d'émission	F1D

Déclaration de conformité

La société certifie la conformité du dispositif **Connect**Life avec les exigences indispensables et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité détaillée peut être consultée sur la page Internet de votre appareil https://auid.connectlife.io, dans la section des documents complémentaires.

Bandeau de commandes

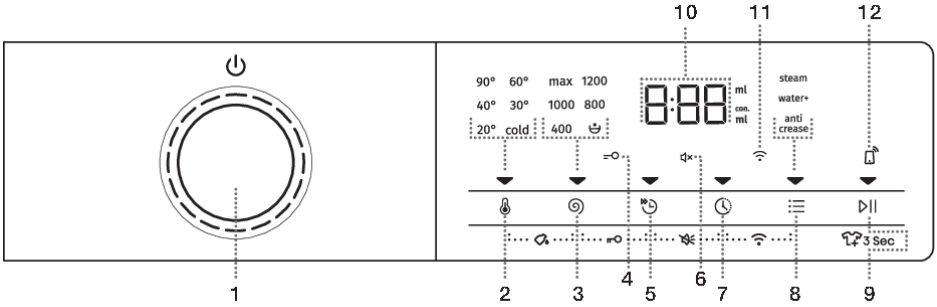

1	**Bouton MARCHE/ARRÊT et molette SÉLECTEUR DE PROGRAMME de la machine à laver.** Pour **ALLUMER** la machine à laver, tournez le sélecteur de programme vers la gauche ou à droite. Pour **ÉTEINDRE** la machine à laver, tournez le sélecteur de programme pour le positionner sur **OFF** (ARRÊT) ⏻. Pour **SÉLECTIONNER** un programme de lavage, tournez la molette vers la gauche ou la droite. Le voyant lumineux à côté du programme sélectionné s'allume.
2	**TEMP.** (TEMPÉRATURE DE LAVAGE) Option pour régler la température de lavage. Lorsque l'appareil est allumé, l'indicateur ▼ sur le bouton s'allume.
3	• **SPIN** (VITESSE D'ESSORAGE) • ARRÊT CUVE PLEINE • VIDANGE – sans éclairage Options pour régler la vitesse d'essorage. Lorsque l'appareil est allumé, l'indicateur ▼ sur le bouton s'allume.
2+3	**DOSE ASSIST** Informations sur la dose recommandée de lessive liquide ou en poudre en fonction des réglages sélectionnés et de la quantité de linge dans le tambour. Appuyez sur les positions 2+3 pendant 3 secondes.
4	**SÉCURITÉ ENFANTS** icône allumée
5	**QUICKER** (RAPIDE) Possibilité de définir un temps de programme de lavage plus court. Lorsque l'appareil est allumé, l'indicateur ▼ sur le bouton s'allume.
3+5	**Sécurité enfants MARCHE/ARRÊT** Appuyez sur les positions 3+5 pendant 3 secondes.
6	Allumage du symbole **SON DÉSACTIVÉ**
7	**DELAY END** (FIN DIFFÉRÉE) Possibilité de fixer l'heure de fin du programme de lavage. Lorsque l'appareil est allumé, l'indicateur ▼ sur le bouton s'allume.
5+7	**Son MARCHE/ARRÊT** Appuyez sur les positions 5+7 pendant 3 secondes.

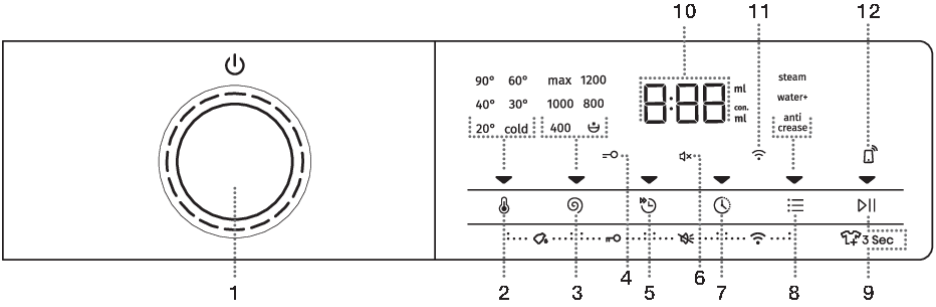

8	**OPTIONS** ☰ (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES) • **STEAM** (VAPEUR) Option pour activer la fonction de rafraîchissement du linge ; • **WATER+** (EAU+) Options de réglages permettant d'utiliser une plus grande quantité d'eau ; • **ANTI CREASE** (ANTI FROISSAGE) Option pour activer la fonction de lavage en douceur. Lorsque l'appareil est allumé, l'indicateur ▼ sur le bouton s'allume.
7+8	**MENU Wi-Fi la connexion (CONNECT)**(CONNEXION) Appuyez sur les positions 7+8 pendant 3 secondes.
9	**BOUTON START/PAUSE** ▷|| Le bouton a 4 fonctions : • **START (DÉPART)** – démarrer le programme de lavage (démarrer le programme avec une brève pression sur le bouton) ; • **PAUSE** – mettre en pause le programme de lavage (si vous appuyez à nouveau brièvement sur le bouton, vous pouvez temporairement arrêter le fonctionnement de l'appareil) ; • **ADD CLOTHES** – ajouter des vêtements dans le tambour pendant la progression du lavage (maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes) ; • **SAUVEGARDE DES RÉGLAGES PERSONNELS**° (maintenez le bouton pendant 5 secondes). Lorsque l'appareil est allumé, l'indicateur ▼ sur le bouton s'allume.
10	Ce qui suit est affiché à **l'ÉCRAN** : • fonctions disponibles ; • temps restant avant la fin du programme ; • informations pour l'utilisateur.
11	Icône allumée **CONNECT** (LIAISON) Le symbole reste allumé en permanence lorsque REMOTE START (DÉMARRAGE À DISTANCE) est activé, même lorsque l'appareil ne fonctionne pas ou qu'il est en mode veille.
12	Icône allumée **REMOTE START** Le symbole reste allumé en permanence lorsque REMOTE START est activé, même lorsque l'appareil ne fonctionne pas ou qu'il est en mode veille.

INSTALLATION ET RACCORDEMENT

INFORMATION

Retirez tous les emballages. Lorsque vous déballez l'appareil, faites attention à ne pas l'abîmer avec un objet pointu.

Dépose des protections de transport

ATTENTION !

Il faut enlever les protections de transport avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. La machine subira des dommages importants si vous la mettez en marche sans avoir retiré les barres qui bloquent le tambour. La garantie ne s'applique pas aux dégâts de ce type.

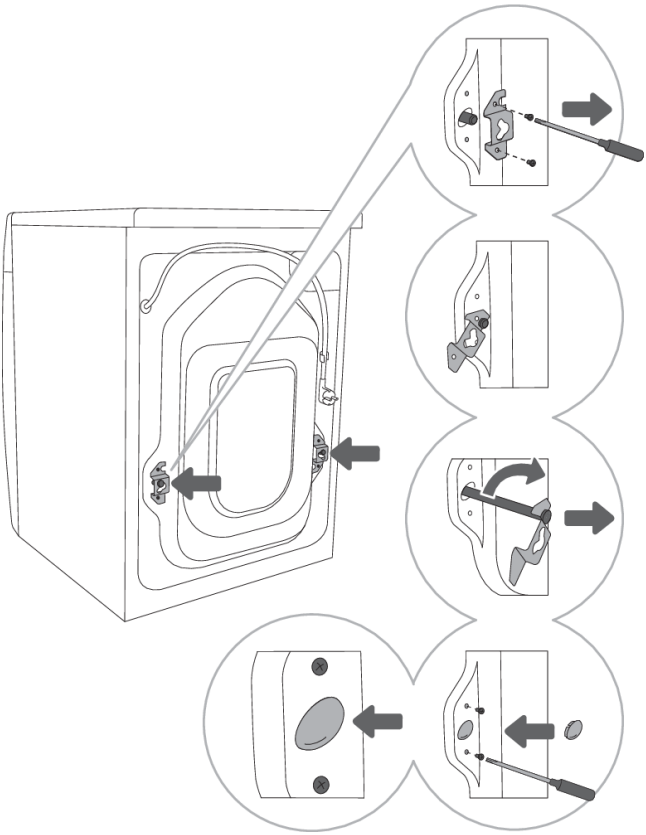

1 Écartez les tuyaux et retirez les vis à l'arrière de la machine.
Enlevez les deux brides de fixation.

2 Glissez les brides de fixation dans la gorge de la barre de blocage ; auparavant, il faut retourner la bride de droite dans l'autre sens.

3 À l'aide des brides, tournez les barres de blocage à 90° et retirez-les.

4 Bouchez les trous – dans lesquels étaient insérées les barres – avec les caches en plastique et serrez les vis que vous aviez enlevées à l'étape 1.
Les caches en plastique se trouvent dans le sachet contenant la notice.

Déplacement et transport après installation

INFORMATION

Si vous voulez déplacer le lave-linge après son installation, vous devez remettre en place les brides de fixation et au moins une barre protectrice ; cela lui évitera d'être endommagé par les vibrations pendant le trajet (voir le chapitre «INSTALLATION ET RACCORDEMENTS/Dépose des protections de transport»). Si vous avez perdu les brides de fixation et les barres, vous pouvez en commander des nouvelles auprès du constructeur.

Choix du local

INFORMATION

L’appareil doit être placé sur un sol ayant une base en béton dont la surface doit être sèche et propre afin d’éviter que l’appareil ne glisse. Les pieds réglables devront être nettoyés avant l’installation.

INFORMATION

Le lave-linge doit être stable et placé à l'horizontale sur un sol résistant.

INFORMATION

Si le lave-linge est placé sur un socle surélevé, il faudra en outre le protéger contre le basculement.

Réglage des pieds ajustables

Outils nécessaires : niveau à bulle, clés n° 32 (pour les pieds) et n° 17 (pour les écrous). Les clés ne sont pas fournies.

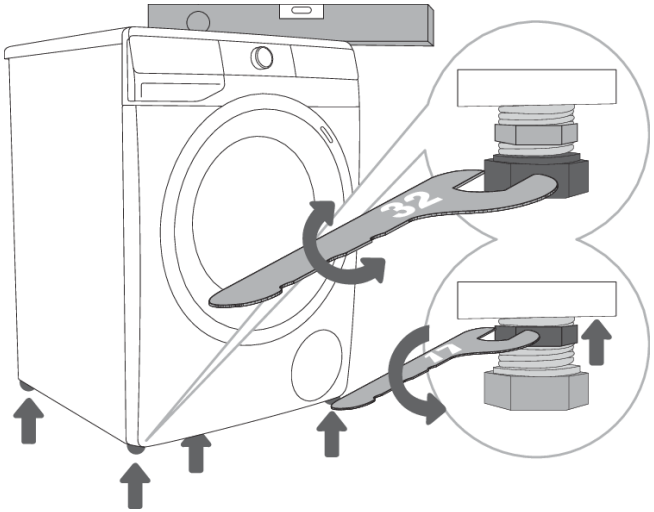

1 Mettez l'appareil à niveau dans le sens longitudinal et le sens transversal en tournant les pieds réglables.

2 Après avoir ajusté la hauteur des pieds, serrez fermement les contre-écrous avec une clé n° 17 jusqu'à ce qu'ils touchent le fond de l'appareil ⬆ (voir la figure).

INFORMATION
Les vibrations, le déplacement sur le sol et le fonctionnement bruyant de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie si ces inconvénients sont dus au réglage incorrect des pieds ajustables.

INFORMATION
Quelquefois, des bruits inhabituels ou assez forts peuvent se faire entendre durant le fonctionnement de l'appareil ; ils sont dus la plupart du temps à une installation incorrecte.

Emplacement du lave-linge

Si vous disposez d'un sèche-linge Hisense de dimensions identiques, vous pouvez le placer au-dessus du lave-linge (il faudra utiliser les pieds à ventouse) ; vous pouvez aussi installer les deux appareils côte à côte (figures 1 et 3).

Si votre lave-linge Hisense est plus petit (profondeur minimale de 545 mm) que votre sèche-linge, vous devrez acquérir un support pour le sèche-linge (figure 2). Il sera indispensable de monter les pieds à ventouse fournis, destinés à empêcher le sèche-linge de basculer.

Des équipements supplémentaires (support de sèche-linge (a), pieds à ventouse (b) et support de fixation murale (c)) peuvent être achetés auprès du service après-vente.

La surface sur laquelle vous placez l'appareil doit être propre et bien à l'horizontale.

Le lave-linge Hisense doit être capable de supporter le poids du sèche-linge Hisense que vous avez l'intention d'installer dessus (voir le chapitre «DESCRIPTION DU SÈCHE-LINGE / Caractéristiques techniques»).

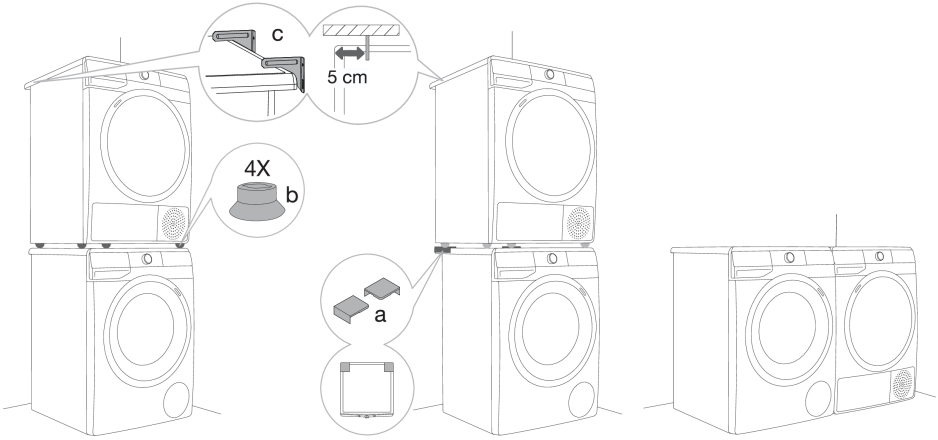

1 **2** **3**

Distances à respecter lors de l'installation du lave-linge

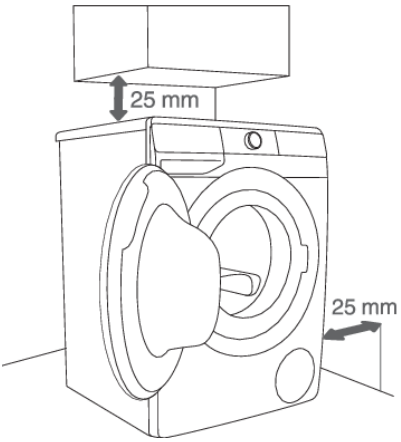

1

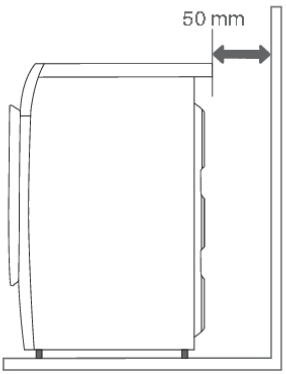

2

INFORMATION

Le lave-linge ne doit pas toucher le mur ni les meubles adjacents. Pour un fonctionnement optimal, nous vous recommandons de respecter les distances entre les murs et la machine, telles qu'elles sont indiquées sur la figure. En cas de non observation des distances minimales requises, le fonctionnement correct et sûr du lave-linge n'est pas garanti. De plus, l'appareil pourrait surchauffer (figures 1 et 2).

INFORMATION

Il n'est pas recommandé d'installer le lave-linge sous un plan de travail.

Ouverture du hublot du lave-linge (vue de dessus)

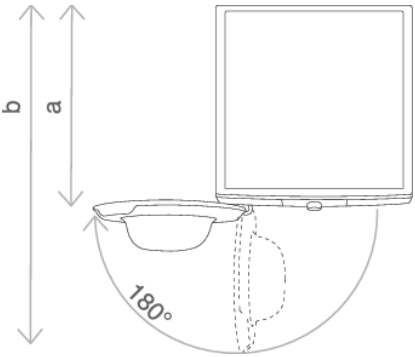

Voir le chapitre «DESCRIPTION DU LAVE-LINGE/Caractéristiques techniques».
a = profondeur du lave-linge
b = profondeur avec hublot ouvert

Branchement à l’arrivée d’eau

Vissez l’écrou du tuyau au robinet pourvu d'un filetage.

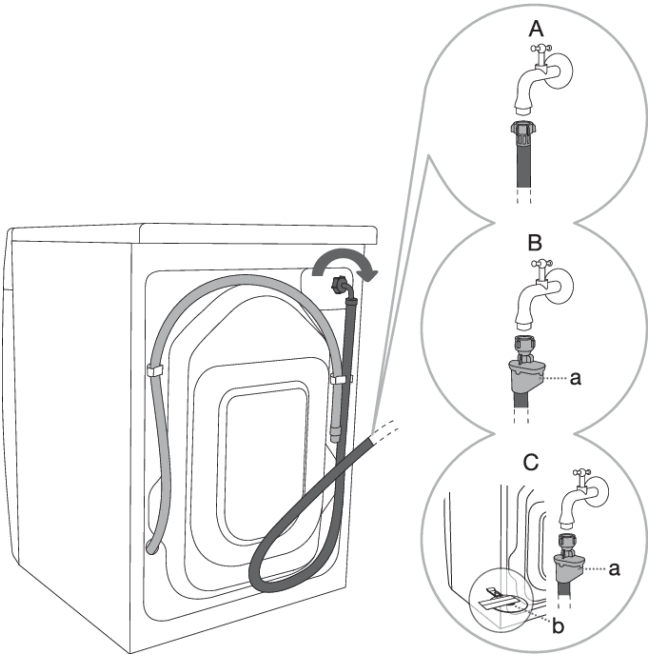

A CONNEXION STANDARD

B AQUA - ARRÊTER LA CONNEXION

C TOTAL AQUA - ARRÊTER LA CONNEXION (AVEC FLOTTEUR)

INFORMATION

Pour un fonctionnement normal de la machine à laver, la pression dans les conduits d'eau doit être comprise entre 0,05 et 0,8 MPa (0,5–8 bar). Vous pouvez vérifier la pression minimale en mesurant l’écoulement de l’eau du robinet.

1,2 litre d’eau devrait s’écouler d’un robinet entièrement ouvert en 30 secondes.

INFORMATION

L’écrou du tuyau d’alimentation doit être serré à la main, assez fermement pour assurer une bonne étanchéité (max. 2 Nm). Après avoir vissé l’écrou, vérifiez que l’eau ne fuit pas. N’utilisez pas de pinces, clé, ou autres outils similaires pour visser le tuyau, car vous pourriez abîmer le filetage de l’écrou.

INFORMATION

Utilisez exclusivement le flexible d'alimentation livré avec l'appareil. N'en réutilisez pas un ancien et n'en employez pas d'autre.

INFORMATION

Lorsque vous raccordez le flexible d'alimentation en eau, veillez à ce que tuyau soit positionné de manière à permettre l'écoulement correct de l'eau dans la machine.

AQUA - STOP (ARRÊTER) la connexion

(selon le modèle)

Si le tube intérieur est endommagé, la vanne de sécurité coupe automatiquement l'arrivée d'eau dans la machine. Dans ce cas, le voyant (a) s'allume en rouge et il faudra remplacer le flexible d'alimentation en eau.

TOTAL AQUA - ARRÊTER LA CONNEXION (AVEC FLOTTEUR)

(selon le modèle)

Si le tube intérieur est endommagé, la vanne de sécurité coupe automatiquement l'arrivée d'eau dans la machine. Dans ce cas, le voyant (a) s'allume en rouge et il faudra remplacer le flexible d'alimentation en eau.

S'il y a de l'eau au fond de la machine à laver, le flotteur (b) s'élèvera et déclenchera un système d'arrêt pour couper l'alimentation en eau de la machine à laver ; le processus de lavage est arrêté, l'alimentation en eau est coupée, l'appareil active la pompe et signale une erreur.



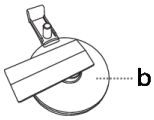

Installation sécurisée du flexible de vidange

Vous pouvez évacuer l'eau de vidange dans un évier, un lavabo, ou directement dans la tuyauterie des eaux usées (le diamètre de connexion de drain minimum est de 4 cm). L'embouchure du flexible de vidange doit se trouver au moins à 60 cm et au plus à 100 cm du sol. Vous pouvez fixer le tuyau de trois façons différentes (A, B, C).

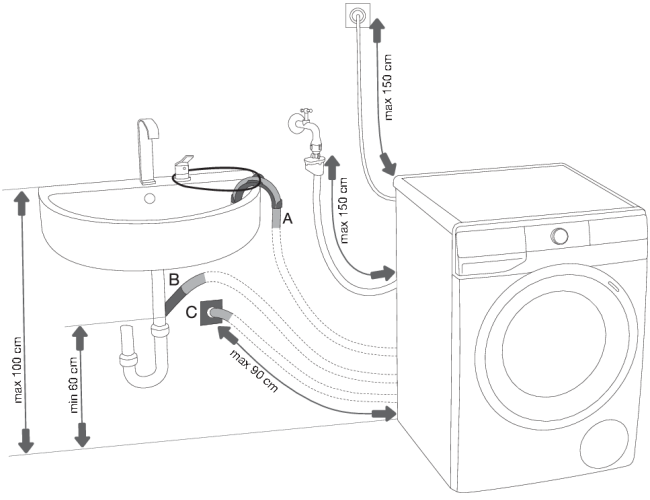

A Vous pouvez placer l'extrémité du flexible de vidange sur le rebord d'un évier ou d'un lavabo. Fixez le tuyau à l'aide d'une ficelle que vous passerez dans l'œillet du coude pour éviter qu'il tombe par terre.

B Vous pouvez aussi fixer le flexible de vidange au tuyau d'évacuation de l'évier.

C Le flexible de vidange peut aussi être raccordé à un siphon mural pourvu d'une trappe d'accès ; celle-ci devra être installée correctement pour pouvoir être nettoyée sans difficulté.

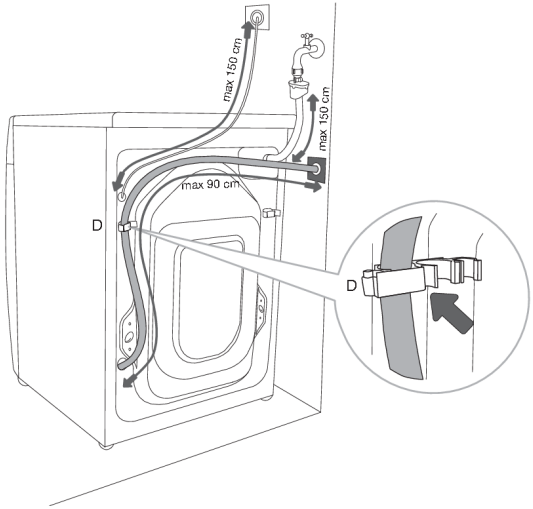

D Fixez le flexible de vidange à l'embout situé à l'arrière du lave-linge, comme indiqué sur la figure.

INFORMATION
Si le flexible de vidange n'est pas fixé convenablement, le fonctionnement correct et sûr du lave-linge n'est pas garanti.

Raccordement au réseau électrique

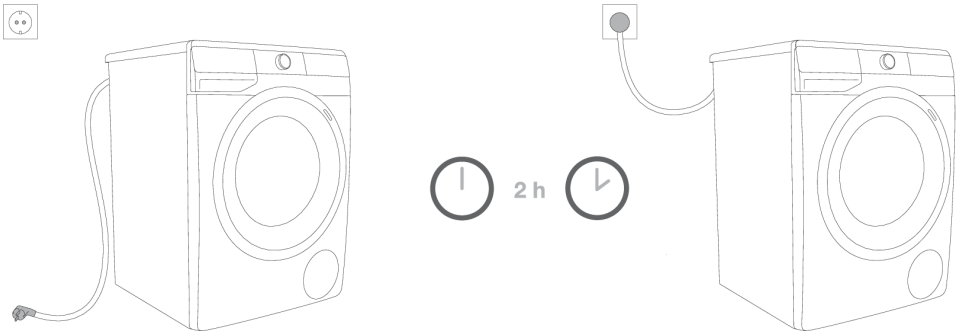

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
Avant de brancher le lave-linge au réseau électrique, attendez au moins deux heures pour qu'il soit à la température de la pièce.

Branchez l'appareil à une prise secteur raccordée à la terre. Après installation, elle doit rester facilement accessible et son conducteur de terre doit être conforme à la réglementation en vigueur.

Les principales caractéristiques techniques de votre lave-linge figurent sur sa plaque signalétique (voir le chapitre «DESCRIPTION DU LAVE-LINGE / Caractéristiques techniques».

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
Afin de protéger l'appareil d'une surtension électrique générée par la foudre, nous vous recommandons d'installer un parasurtenseur.

ATTENTION !
Ne raccordez pas le lave-linge au réseau électrique par un câble prolongateur.

INFORMATION
Ne branchez pas le lave-linge à une prise de courant prévue pour un rasoir ou un sèche-cheveux.

INFORMATION
Les réparations et l'entretien liés à la sécurité et aux performances doivent être effectués par un professionnel qualifié.

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

Vérifiez que le lave-linge est débranché, puis ouvrez le hublot en le tirant vers vous (figures 1 et 2).

Avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois, nettoyez le tambour avec un chiffon doux en coton humidifié à l'eau, ou mettez en route le programme Cotton 90°C (Coton 90°C) (figures 3 et 4). Il ne doit pas y avoir de linge dans la machine ; le tambour doit être vide.

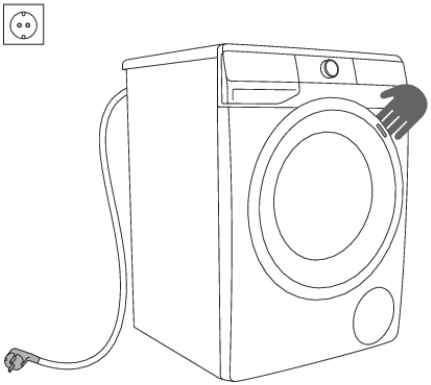

1

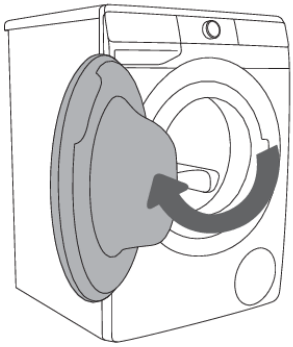

2

3

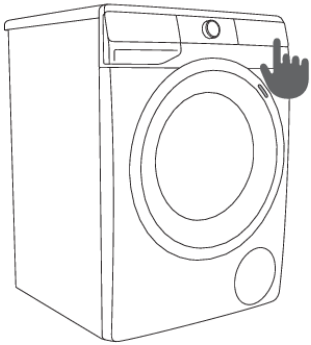

4

ATTENTION !
N'utilisez pas de solvants ni de nettoyants qui pourraient endommager la machine (respectez les instructions et mises en garde du fabricant des détergents).

Connexion de l'appareil à l'application ConnectLife

ConnectLife est une plateforme domestique intelligente qui connecte les personnes, les appareils et les services. L'application **Connect**Life comprend des services numériques avancés et des solutions sans souci qui permettent aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les appareils, de recevoir des notifications d'un smartphone et de mettre à jour le logiciel (les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de votre appareil et de la région ou du pays dans lequel vous vous trouvez).

Pour connecter votre appareil intelligent, vous avez besoin d'un réseau Wi-Fi domestique (seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge) et d'un smartphone équipé de l'application **Connect**Life.

Pour télécharger l'application **Connect**Life scannez le code QR ou recherchez **Connect**Life dans votre App Store préféré.

1. Installez l'application **Connect**Life et créez un compte.
2. Dans l'application **Connect**Life , accédez au menu « Ajouter un appareil » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code QR (il se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également entrer le numéro AUID/SN manuellement).
3. L'application vous guide ensuite tout au long du processus de connexion de l'appareil à votre smartphone.
4. Une fois la connexion effectuée, vous pouvez utiliser l'appareil à distance via l'application mobile.

Conseils utiles pour votre appareil intelligent

Où trouver le code QR pour les appareils requis par l'application pendant le processus d'installation ?

Le code QR se trouve sur la fiche de garantie et sur la plaque signalétique de votre appareil.

Comment activer le Wi-Fi sur l'appareil ? [on]

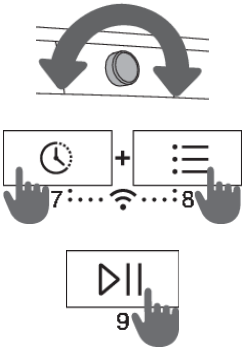

Vérifiez que l'appareil est allumé ; le bouton de sélection de programme peut être dans n'importe quelle position. Ensuite, procédez comme suit:

- Dans l'application **Connect**Life, allez dans le menu « Ajouter un appareil ».
- Suivez les instructions de l'application **Connect**Life, où vous couplerez votre téléphone et votre appareil et ajouterez l'appareil à votre réseau Wi-Fi domestique.
  - Sélectionnez le type d'appareil.
  - Scannez le code QR (qui se trouve sur la fiche de garantie ou sur la plaque signalétique de votre appareil).
- Sur l'appareil :
  - Appuyez simultanément sur les touches (7+8). Un compte à rebours démarrera 3-2-1 et [OFF], apparaîtra sur l'appareil.
  - Appuyez sur le bouton (8) pour allumer le Wi-Fi; l'écran affiche [On].

- Appuyez sur la touche (9) DÉPART/PAUSE. [Con] apparaîtra sur l'appareil.
- Appuyez à nouveau sur la touche (9) DÉPART/PAUSE. Un compte à rebours de 5 minutes démarrera sur l'appareil.

• Dans l'application **Connect**Life, les instructions vous guideront tout au long du processus de saisie des données appropriées pour que votre appareil se connecte à votre réseau domestique.

Comment activer le démarrage à distance de l'appareil ?

Réglez le bouton sélecteur de programmes sur **Connect**Life/**REMOTE CONTROL** (commande à distance).

Appuyez sur (9) la touche DÉPART / PAUSE (la porte doit être fermée).

Comment ajouter un utilisateur ? [PAr]

Vérifiez que l'appareil est allumé ; le bouton de sélection de programme peut être dans n'importe quelle position. Ensuite, procédez comme suit:

• Dans l'application **Connect**Life, allez dans le menu « Ajouter un appareil ».
• Suivez les instructions de l'application **Connect**Life où vous couplerez le téléphone et l'appareil.
  - Sélectionnez le type d'appareil.
  - Scannez le code QR (qui se trouve sur la fiche de garantie ou sur la plaque signalétique de votre appareil).
• Sur l'appareil :
  - Appuyez simultanément sur les touches (7+8). Un compte à rebours démarrera 3-2-1 et [Con], apparaîtra sur l'appareil.
  - Appuyez sur le bouton (8); l'écran affiche [PAr].
  - Appuyez sur le bouton (9) DÉPART/PAUSE. L'appareil lance un compte à rebours de 3 minutes.
• Vous pouvez ensuite compléter et confirmer le paramètre dans l'application.

Comment supprimer les utilisateurs (UnPair) ? [UnP]

Vérifiez que l'appareil est allumé ; le bouton de sélection de programme peut être dans n'importe quelle position. Ensuite, procédez comme suit:

Sur l'appareil :

• Appuyez simultanément sur les touches (7+8). Un compte à rebours démarrera 3-2-1 et [Con], apparaîtra sur l'appareil.
• Appuyez à plusieurs reprises (8); jusqu'à ce que l'écran affiche [UnP].
• Appuyez sur le bouton (9) DÉPART/PAUSE. L'appareil lance un compte à rebours de 1 minute.

INFORMATION
Cette étape supprimera tous les utilisateurs actifs de l'appareil. Si vous souhaitez faire fonctionner à nouveau l'appareil à distance, vous devrez répéter le processus d'ajout d'un utilisateur [PAr].

Quel routeur Wi-Fi peut être utilisé ?

Seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge. Si l'application **Connect**Life ne parvient pas à trouver votre réseau local pendant le processus de configuration de la connexion, vérifiez ce qui suit :

- votre routeur fonctionne à la fréquence de 2,4 GHz,
- votre réseau est masqué, et
- votre signal est assez fort.

Avez-vous d'autres questions ?

Visitez notre site Internet **www.connectlife.io** ou contactez-nous à : **hello@connectlife.io**.

Mise à niveau à distance du logiciel

Vérifiez les options de mise à jour du logiciel dans l'application **Connect**Life.

LES ÉTAPES DU LAVAGE (1 À 7)

Étape 1 : vérification des symboles d'entretien sur les étiquettes des vêtements

Lavage normal; Linge fragile					
	Température max. de lavage 95°C		Température max. de lavage 40°C		Lavage à la main
	Température max. de lavage 60°C		Température max. de lavage 30°C		Lavage interdit
Blanchiment					
	Eau de Javel possible à l'eau froide		Eau de Javel interdite		
Nettoyage à sec					
	Possible avec tous les solvants		Solvants pétroliers R11, R113		
	Nettoyage à sec avec Kérosène, alcool pur et R113		Nettoyage à sec interdit		
Repassage					
	Repassage au fer à 200°C max.		Repassage au fer à 110°C max.		
	Repassage au fer à 150°C max.		Repassage interdit		
Séchage					
	Séchage à plat		Séchage en machine à haute température		
	Laisser égoutter sans essorage		Séchage en machine à température modérée		
	Étendre sur un fil		Séchage en machine interdit		

Étape 2 : préparation du linge avant lavage

1. Triez le linge selon la nature des fibres textiles, la couleur, le degré de salissure et la température de lavage autorisée (voir le TABLEAU DES PROGRAMMES).
2. Lavez séparément le linge qui peluche beaucoup.
3. Videz les poches : les pièces de monnaie ou les clous peuvent endommager le linge et la machine.
4. Fermez les boutonnières et les fermetures à glissières, nouez les rubans et tournez les poches à l'envers ; enlevez toutes les attaches amovibles en métal qui pourraient abîmer le linge et l'intérieur de la machine ou obstruer le flexible de vidange.
5. Mettez le linge très délicat et les petits vêtements dans un filet de protection.
   (Le filet de protection est disponible à la vente auprès du service Clients en tant qu'accessoire en option.)

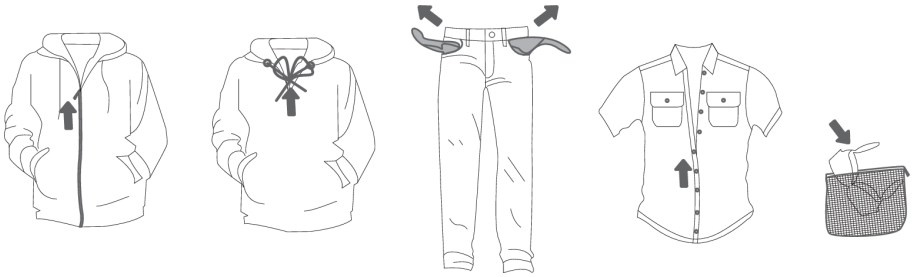

Mise en marche du lave-linge

Branchez la machine au réseau électrique avec le cordon secteur, puis raccordez-la à l'arrivée d'eau.
Pour allumer l'appareil, tournez le sélecteur de programme (1) sur n'importe quelle position.
Sur certains modèles, l'éclairage intérieur du tambour reste allumé pendant 5 minutes lorsque vous mettez le lave-linge en marche (figure 2).
Le voyant du lave-linge peut également rester allumé pendant le fonctionnement de l'appareil si vous appuyez sur la touche (9) DÉPART/ **PAUSE**, ainsi qu'après la fin du programme de lavage.

(La lampe du tambour ne convient pas à un autre usage.)

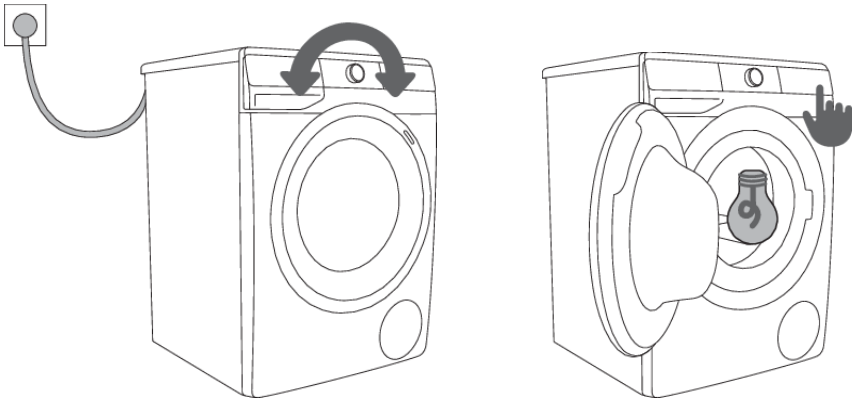

1 **2**

INFORMATION
La lampe dans le tambour du lave-linge doit être remplacée exclusivement par le fabricant, un technicien du service après-vente, ou un professionnel agréé.

Chargement du lave-linge

Ouvrez le hublot en tirant la poignée vers vous (figure 1).

Chargez le linge dans le tambour (vérifiez auparavant qu'il est vide) (figure 2).

Vérifiez qu'aucun vêtement n'est coincé entre le hublot et le soufflet en caoutchouc.

Fermez le hublot (figure 3).

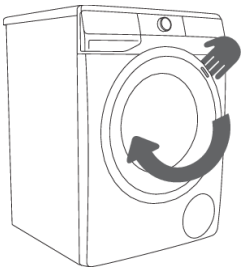

1

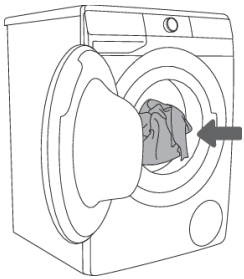

2

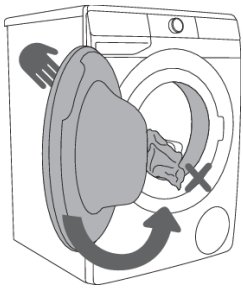

3

Ne surchargez pas le tambour ! Consultez le TABLEAU DES PROGRAMMES et respectez la charge nominale indiquée sur la plaque signalétique.

Si le tambour est trop plein, le linge ne sera pas lavé en profondeur.

Étape 3 : choix du programme de lavage

Pour choisir un **programme**, tournez le sélecteur de programme (1) vers la gauche ou la droite, selon le type de linge et son degré de souillure (voir le TABLEAU DES PROGRAMMES).

Le voyant lumineux à côté du programme sélectionné s'allume.

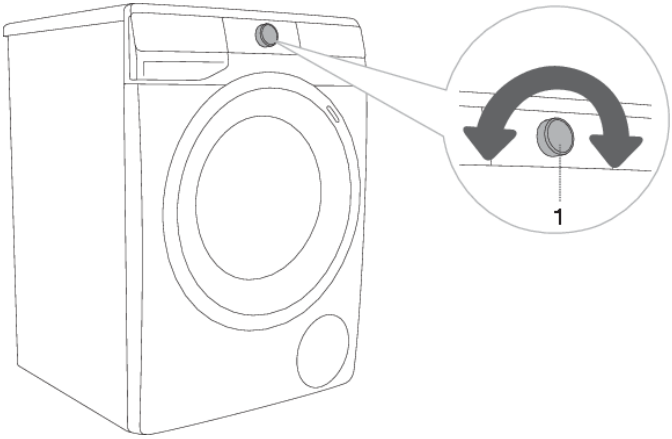

INFORMATION
Durant le fonctionnement, le sélecteur de programme (1) ne tourne pas automatiquement.

INFORMATION
Les programmes de lavage sont des programmes complets incluant tous les cycles nécessaires, y compris l'assouplissage et l'essorage (ceci ne s'applique pas aux Programmes partiels).

INFORMATION
Les programmes partiels sont des programmes indépendants. Utilisez-les lorsque vous n'avez pas besoin d'un programme complet.

Tableau des programmes

Programme	Charge max.	Max. 3)	Description du programme
Katoen Wit Coton Blanc 40°C–90°C	*MAX	MAX[1]	Programme de lavage de linge en coton blanc, serviettes, linge de lit, T-shirts... Vous pouvez régler la température séparément; par conséquent, respectez les conseils figurant sur les étiquettes des vêtements. Vous pouvez aussi choisir vous-même la vitesse d'essorage. La durée du programme et le volume d'eau sont ajustés en fonction de la quantité de linge. Pour réduire le froissement, appuyez sur le bouton (8) **OPTIONS** (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES) avant le début du programme de lavage, puis sélectionnez la fonction **STEAM** (VAPEUR) et/ou **ANTI CREASE** (ANTIFROISSAGE).
Katoen Kleur Coton Couleurs cold–60°C	*MAX	MAX[1]	Programme de lavage de linge coloré en coton. Vous pouvez régler la température séparément; par conséquent, respectez les conseils figurant sur les étiquettes des vêtements. Vous pouvez aussi choisir vous-même la vitesse d'essorage. La durée du programme et le volume d'eau sont ajustés en fonction de la quantité de linge.
Mix (Linge mixte/-Synthétiques) cold–60°C	3,5 kg	1200[2]	Programme pour le linge délicat en fibres synthétiques et mélangées, ou en viscose, et pour le coton d'entretien facile. Respectez les conseils figurant sur les étiquettes des vêtements.
Wol/Handwas Laine/Lavage à main cold–40°C	2 kg	800	Programme de lavage délicat pour laver la laine, la soie et les vêtements qui nécessitent un lavage manuel. La température maximale est de 40°C, le cycle d'essorage est court à une vitesse maximale de 800 tr/min.
Eco 40-60 4)	*MAX	MAX[1]	Linge en coton normalement sale pouvant être lavé à la fois à 40 °C et à 60 °C dans le même cycle. Ce programme est destiné à évaluer la conformité avec la législation de l'UE en matière d'écoconception.
Power Wash 59´/32´ 40°C	4 kg	MAX[1]	Programme pour les petites quantités de linge légèrement sale. Le programme de lavage comprend un culbutage intensif et un essorage maximal. Le programme dure 59 minutes. Lors de l'utilisation de la fonction **QUICKER** (RAPIDE) le programme dure 32 minutes.
Snel 20' Rapide 20' 30°C	2,5 kg	1000[2]	Programme court pour laver le linge peu sale qui a simplement besoin d'être rafraîchi.

Programme	Charge max.	Max. [3]	Description du programme
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Programme d'autonettoyage)	0 kg		Ce programme est utilisé pour nettoyer le tambour et enlever les résidus de lessive et de bactéries. Pour sélectionner ce programme, tournez le sélecteur vers la gauche ou la droite jusqu'à la position Drum clean (Nettoyage Tambour) (Programe d'autonettoyage). D'autres fonctions supplémentaires ne sont pas accessibles. Le tambour doit être vide. **N'ajoutez pas de détergent ou d'adoucissant!** Vous pouvez ajouter du vinaigre d'alcool (environ 2 dl) ou du bicarbonate de sodium (1 cuillerée à soupe ou 15 g) pour un détartrage efficace. Nous vous recommandons d'utiliser ce programme au moins une fois par mois. Vous pouvez ajouter les agent dans le compartiment de lavage principal ou dans le tambour.
Centrifugeren Essorage (Programme partiel)	/	MAX[1]	Si vous souhaitez seulement drainer l'eau de la machine à laver, sans rotation, appuyez plusieurs fois sur le bouton (3) **SPIN** (ESSORAGE), jusqu'à ce que tous les voyants soient éteints.
Spoel&Impreg. Rinçage (Rinçage& Assouplissantt) (Programme partiel)	/	MAX[1]	Pour assouplir, amidonner ou imperméabiliser le linge lavé au préalable. Vous pouvez aussi l'utiliser pour rincer, mais sans ajouter de produit de traitement. Il est complété par un rinçage supplémentaire. Vous pouvez aussi choisir **WATER+** (EAU+) parmi les fonctions complémentaires (appuyez sur le bouton (8) **OPTIONS** (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES) avant le début du programme de lavage.
Baby Care (Layette / Bébés) (Spécial bébés) 40°C–90°C	*MAX	MAX[1]	Pour laver les vêtements nécessitant des soins particuliers, tels que les vêtements pour bébés. Nous vous conseillons de tourner les vêtements à l'envers pour éliminer totalement les squames et les résidus des traitements cutanés. Le programme combine un chauffage prolongé et un rinçage supplémentaire qui élimine tout résidu de lessive. Le programme de lavage comprend un prélavage automatique et des rinçages supplémentaires. Pour traiter le linge à la vapeur, appuyez sur le bouton (8) **OPTIONS** (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES) et sélectionnez la fonction **STEAM** (VAPEUR).

Programme	Charge max.	Max. 3)	Description du programme
Overhemden Chemises (Chemises avec vapeur) cold–40°C	3,5 kg	1200 2)	Ce programme est destiné au lavage des vêtements en coton, microfibres et synthétiques, ainsi qu'au nettoyage des cols et des poignets. Le lavage se déroule à basse température, avec une grande quantité d'eau et un brassage doux. La vitesse d'essorage préréglée est de 800 tr/min. Pour traiter le linge à la vapeur, appuyez sur le bouton (8) **OPTIONS** (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES) et sélectionnez la fonction **STEAM** (VAPEUR).
Sportkleding Textiles Sport (Vêtements de sport/Textiles sports) cold–40°C	3,5 kg	1200 2)	Pour les vêtements de sport en coton, microfibres et synthétiques ; faible vitesse d'essorage et essorage final court.
Anti-Allergy 40°C–90°C	*MAX	MAX1)	Ce programme de lavage est utilisé pour laver les vêtements en coton qui nécessitent des soins particuliers, comme les vêtements pour les personnes avec une peau très sensible ou des allergies. Nous vous conseillons de tourner les vêtements à l'envers pour éliminer totalement les squames et autres résidus. Pour traiter le linge à la vapeur, appuyez sur le bouton (8) **OPTIONS** (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES) et sélectionnez la fonction **STEAM** (VAPEUR).
Start op afstand Départ à distance (Contrôle à distance/ Commande à distance)			Utilisez le programme de Remote control pour commander votre appareil à distance (à l'aide de votre téléphone). Vous pouvez sélectionner tous les programmes disponibles sur votre appareil (voir les chapitres »AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS/Connexion de l'appareil à un réseau Wi-Fi« et »LES ÉTAPES DU LAVAGE (1 À 7)/Étape 3 : Commande à distance du lavage à l'aide de l'application«). Vous pouvez également sélectionner d'autres programmes dans l'application.

* Charge déclarée maximale (MAX) – voir plaque signalétique

/ Charge quelconque (0 kg – MAX kg)

cold Lavage à froid

1) Vitesse maximale d'essorage (MAX) – voir plaque signalétique

2) Selon le modèle

3) Vitesse maximale d'essorage

4) Programme d'essais de conformité au Règlement (UE) n° 2019/2023 de la Commission relatif à l'écoconception et au Règlement n° 2019/2014 relatif à l'étiquetage énergétique.

Recommandations pour les détergents en vertu du Règlement (UE) n° 1015/2010

Programme	Détergent			
	Universel	**Pour le linge de couleur**	**Pour le linge délicat et la laine**	**Spécial**
Katoen Wit Coton Blanc	✓	✓	–	–
Katoen Kleur Coton Couleurs	✓	✓	–	–
Mix (Linge mixte/Synthétiques)	–	✓	–	–
Wol/Handwas Laine/Lavage à main	–	–	✓	✓
Eco 40-60	✓	✓	–	–
Power Wash 59´/32´	–	✓	✓	–
Snel 20' Rapide 20'	–	✓	–	–
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Programme d'autonettoyage)	–	–	–	–
Centrifugeren Essorage	–	–	–	–
Spoel&Impreg. Rinçage (Rinçage& Assouplissantt)	–	–	–	–
Baby Care (Layette / Bébés) (Spécial bébés)	✓	✓	✓	✓
Overhemden Chemises (Chemises avec vapeur)	✓	✓	✓	✓
Sportkleding Textiles Sport (Vêtements de sport/Textiles sports)	–	✓	✓	–
Anti-Allergy	✓	✓	✓	–

✓Recommandation

–Aucune recommandation

INFORMATION

Pour ce qui est de la consommation d'énergie et d'eau, les programmes qui fonctionnent à des températures plus basses et durent plus longtemps sont généralement les plus efficaces.

INFORMATION
Le bruit et la quantité d'humidité résiduelle sont liés à la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est important et plus la quantité d'humidité résiduelle est faible.

INFORMATION
Ajoutez la lessive liquide ou en poudre selon les instructions du fabricant, en tenant compte de la température et du programme de lavage, du degré de salissure du linge et de la dureté de l'eau.

Lorsque la machine à laver produit une quantité de mousse excessive ou que de la mousse s'écoule du récipient doseur, le linge lavé doit être soigneusement rincé. Choisissez un programme de lavage avec une grande quantité d'eau sans utiliser de lessive.

INFORMATION
La quantité maximale de linge en kg (pour le programme coton) est indiquée sur la plaque signalétique du lave-linge (voir le chapitre «DESCRIPTION DU LAVE-LINGE/Caractéristiques techniques»).

INFORMATION
La charge maximale ou nominale s'applique au linge préparé conformément à la norme IEC 60456.

INFORMATION
Pour un meilleur résultat de lavage, nous vous recommandons de charger le tambour seulement aux 2/3 lorsque vous utilisez un programme Coton.

INFORMATION
Une eau très froide, la sous-tension du réseau électrique, ou une petite quantité de linge dans le tambour peuvent avoir une incidence sur la durée du programme. Le temps restant est affiché en conséquence.

Optimisation de la durée du programme en cours de lavage

Grâce à une technologie avancée, la machine détecte la quantité de linge au début du programme et ajuste la durée du lavage en conséquence.

Programmes de lavage avec adjonction de vapeur

L'adjonction de vapeur au cours de la dernière étape du lavage détend le linge, le désinfecte légèrement et élimine certains allergènes. Après avoir été lavé avec un programme de ce type, le linge sera doux, souple, frais, et nécessitera moins de repassage.
L'adjonction de vapeur (appuyez sur la touche 8) permet également de se passer d'assouplissant ou d'en réduire la quantité.
Pour un meilleur effet de la vapeur sur le linge, nous recommandons de charger la machine à moitié.

Fonction AirDry

(selon le modèle)

AIRDRY est une fonction destinée à sécher l'intérieur de la machine à laver et le bac à lessive sans aucun linge dans l'appareil. Le séchage a pour but de limiter, voire d'empêcher les conditions favorables à l'apparition de moisissures et à la prolifération de microbes qui, sur les vêtements lavés, sont sources de mauvaises odeurs.
Nous vous recommandons d'exécuter cette fonction une fois par semaine. Le séchage prend plusieurs heures mais consomme peu d'électricité.
Lorsque le traitement **AIR**DRY est terminé, des gouttelettes d'eau peuvent encore être présentes à l'intérieur de l'appareil ou dans des parties de celui-ci. C'est tout à fait normal. L'efficacité du séchage à l'intérieur de l'appareil dépend de l'humidité relative de la pièce, de la quantité d'humidité restante suite au lavage le plus récent, de la quantité de vêtements lavés lors du lavage le plus récent, etc.

La fonction **AIR**DRY ne peut être activée qu'avec l' application **Connect**Life de votre téléphone. (Voir chapitre »LES ÉTAPES DU LAVAGE (1 À 7)/Étape 3 : Commande à distance du lavage à l'aide de l'applicatio«.)

Commande à distance du lavage à l'aide de l'application

INFORMATION
Voir chapitre LES ÉTAPES DU LAVAGE (1 À 7) et observer les étapes 1 et 2.

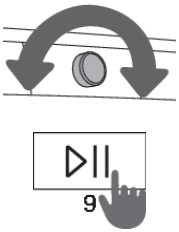

Sur l'appareil :

1. Fermez la porte du lave-linge et le compartiment à détergent.
2. Tournez le bouton sélecteur de programme pour positionner la **Connect**Life/**REMOTE CONTROL** (commande à distance).
3. Appuyez sur la position (9) DÉPART/PAUSE. La porte de l'appareil se verrouille et l'indicateur de télécommande **REMOTE START** (DÉMARRAGE À DISTANCE) s'allume.

La commande à distance est disponible pendant les 24 heures suivantes, même lorsque l'appareil entre en mode veille. Le hublot est verrouillé pendant cette période, il ne peut donc pas être ouvert. La commande à distance peut être annulée en appuyant sur le bouton (9) DÉPART/PAUSE.

Continuer à utiliser l'appareil avec **Connect**Life l'application qui vous permet de choisir parmi plusieurs options (sélection, lancement, suivi et arrêt du programme, ainsi que d'autres réglages supplémentaires)

INFORMATION
Le processus de lavage peut être contrôlé/surveillé depuis l'application.

INFORMATION
Le fonctionnement du lave-linge peut être interrompu ou arrêté en choisissant STOP/ADD CLOTHES/PAUSE ...

Certaines options ou fonctions peuvent être complétées à distance tandis que d'autres, telles que l'ajout de linge pendant le cycle de lavage (ADD CLOTHES), nécessiteront votre présence physique.

INFORMATION
Vous pouvez également contrôler votre appareil à partir de votre téléphone si vous n'êtes pas connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil (le téléphone n'a besoin que d'une connexion Internet active). Cela signifie que vous pouvez également contrôler votre appareil lorsque vous êtes loin de chez vous.

INFORMATION
Il est possible de commander le lave-linge par le biais de de plusieurs appareils. Vous pouvez également commander et suivre le fonctionnement du lave-linge avec n'importe quel téléphone connecté à l'appareil, quel que soit l'utilisateur qui a initié le cycle de lavage. L'appareil peut être connecté ou commandé simultanément avec plusieurs comptes d'utilisateurs **Connect**Life .

INFORMATION

Une fois que vous avez démarré l'appareil à partir de votre téléphone, une personne située à côté de l'appareil peut prendre le relais et éteindre ou contrôler manuellement l'appareil ; l'application vous en informera dans ce cas. Dans ce cas, il n'est plus possible de contrôler l'appareil à distance depuis votre téléphone. Si vous souhaitez contrôler à nouveau l'appareil à partir de votre téléphone, toutes les étapes requises doivent être répétées.

Étape 4 : choix des réglages

Chaque programme comporte des réglages de base que vous pouvez toutefois modifier.

Pour changer un réglage, appuyez sur la touche appropriée (avant d'appuyer sur la touche (9) DÉPART/PAUSE). Les fonctions que vous ne pouvez pas modifier sur le programme choisi sont affichées avec une faible luminosité.

Quelques réglages ne sont pas disponibles sur certains programmes ; ces réglages ne sont pas allumés et la touche clignote si vous appuyez dessus (voir le TABLEAU DES FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES).

Description des indicateurs de fonction pour un programme de lavage sélectionné :
- **Allumé** (Réglage de base/par défaut) ;
- **Faible luminosité** (Fonctions que vous pouvez ajuster) et
- **Éteint** (Fonctions que vous ne pouvez pas sélectionner).

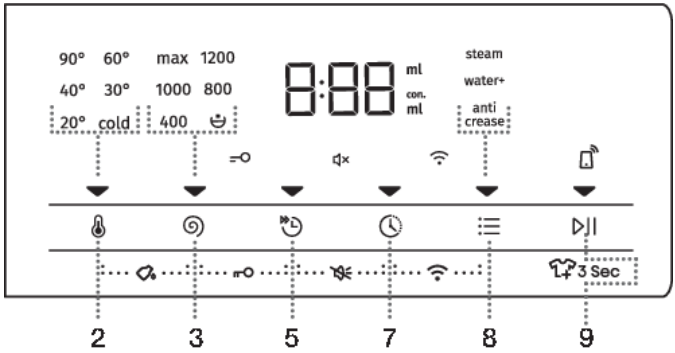



TEMP. (TEMPÉRATURE DE LAVAGE)

Modification de la température du programme sélectionné.

Chaque programme comporte une température par défaut que vous pouvez modifier en appuyant sur (2) **TEMP.** (TEMPÉRATURE DE LAVAGE).

La température sélectionnée est allumée.



SPIN (ESSORAGE) (VITESSE D'ESSORAGE/ARRÊT CUVE PLEINE/VIDANGE)

Pour régler la vitesse d'essorage. Chaque programme (à l'exception de Drum clean (Nettoyage Tambour) (Programme d'autonettoyage)) a une vitesse de rotation prédéfinie qui peut être ajustée en appuyant sur la position (3) **SPIN** (VITESSE D'ESSORAGE/ARRÊT CUVE PLEINE/VIDANGE).

Si vous sélectionnez la fonction Drain sans rotation, aucun indicateur (voyant) ne s'allumera sur l'unité d'affichage. La durée du lavage sera réduite en conséquence.

Si vous sélectionnez «Arrêt cuve pleine» l'icône apparait sur l'afficheur.

Sélectionnez «Arrêt cuve pleine» lorsque vous voulez que le linge reste immergé dans la dernière eau de rinçage pour éviter qu'il se froisse si vous prévoyez que vous ne serez pas disponible pour le retirer immédiatement du tambour quand le programme sera terminé. Vous pouvez régler la vitesse d'essorage voulue. Pour continuer le programme, appuyez sur la touche (9) **DÉPART** / PAUSE qui est allumée. L'eau sera alors vidangée et l'essorage final effectué.



QUICKER (RAPIDE)

Lorsque la fonction **QUICKER** (RAPIDE) est activée, le programme de lavage sera effectué avec une durée de lavage plus courte. Il y a deux autres choix disponibles (en fonction du programme de lavage sélectionné).

Si vous choisissez la fonction **QUICKER** (RAPIDE), l'indicateur de fonction (voyant) passera d'un symbole partiellement allumé à un symbole entièrement allumé, et la durée totale du programme sur l'unité d'affichage sera ajustée en conséquence.

Pour raccourcir davantage le programme de lavage, appuyez de nouveau sur le bouton (5) **FAST** (RAPIDE).

Si vous appuyez sur le bouton à nouveau, le réglage est réinitialisé à sa valeur par défaut.

Premier appui – **QUICKER** (RAPIDE)
Deuxième appui – **SUPER QUICKER** (SUPER RAPIDE)
Troisième appui – **DEFAULT** (DÉFAUT)

Nous vous recommandons de charger le tambour à la moitié de sa contenance.

DELAY END (FIN DIFFÉRÉE)

Appuyez sur la position (7) **DELAY END** (FIN DIFFÉRÉE) pour différer la fin du programme jusqu'à 24 heures.

Procédure de réglage :

- Sélectionnez le programme désiré et les fonctions supplémentaires.
- Appuyez sur la position (7) **DELAY END** (FIN DIFFÉRÉE) pour activer la fonction.
- Appuyez à plusieurs reprises sur cette position pour définir l'heure de fin souhaitée du programme (avec des incréments de 30 minutes jusqu'à 6 heures, et des incréments d'une heure par la suite, jusqu'à 24 heures).
- Pour activer la fonction, appuyez sur la touche (9) **DÉPART** / PAUSE .

La machine à laver commence un compte à rebours avec l'heure définie. Lorsque le compte à rebours atteint la durée du programme (p. ex. 2:30), le programme de lavage commence automatiquement.

Pour annuler ou modifier la fin programmée du programme de lavage, tournez le sélecteur de programme (1) sur la position **OFF** (ARRÊT) ⏻ pendant au moins deux secondes.

Pour annuler rapidement la fin différée du programme, appuyez sur la position (7) **DELAY END** (FIN DIFFÉRÉE) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le programme de lavage reprendra.

Exemple de réglage de fonction :
Il est maintenant 21 heures et vous souhaitez que le programme de lavage soit terminé à 6 heures du matin le lendemain matin. Dans ce cas, réglez l'heure de **DELAY END** (FIN DIFFÉRÉE) sur 9 heures.

INFORMATION
Quelques réglages ne sont pas accessibles avec certains programmes. Dans ce cas, la fonction n'est pas allumée, et lorsqu'on appuie sur la touche qui la commande, un signal sonore retentit et le voyant clignote sur cette touche (voir le TABLEAU DES FONCTIONS).

INFORMATION
Pour activer/désactiver une fonction, appuyez sur la fonction voulue (avant d'appuyer sur la touche (9) **DÉPART**/PAUSE. Un indicateur s'allume à côté des fonctions sélectionnées.

INFORMATION
Si vous avez réglé la fonction **DELAY END** (FIN DIFFÉRÉE) et si vous utilisez de la lessive liquide, nous vous recommandons de ne pas choisir un programme avec prélavage.

Les réglages utilisant une combinaison de deux boutons enfoncés simultanément

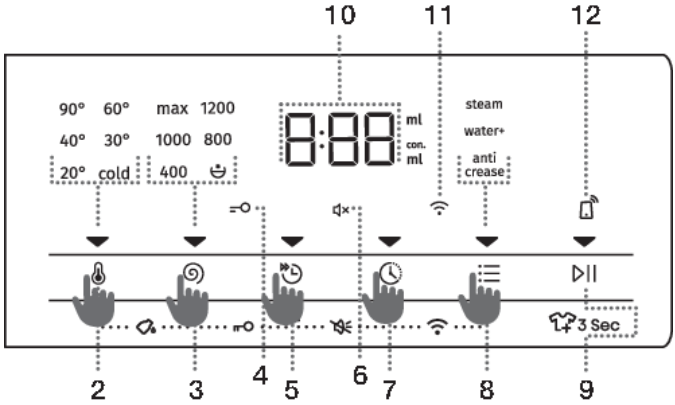



DOSE ASSIST

Grâce à la fonction **DOSE ASSIST**, le lave-linge est en mesure de vous recommander la dose optimale de lessive liquide ou en poudre en fonction des réglages sélectionnés.

La quantité optimale de lessive liquide ou en poudre dépend :

- **De la dureté de l'eau** (les réglages suivants sont disponibles : douce, moyenne, dure. Le réglage par défaut est «moyenne» mais l'utilisateur peut le modifier. Voir le chapitre «INTERRUPTIONS ET MODIFICATION DU PROGRAMME/Menu des réglages personnels»). Pour que la fonction **DOSE ASSIST** marche convenablement, nous vous recommandons de régler correctement le degré de dureté de l'eau.
- **Du programme de lavage sélectionné**, et
- **De la quantité de linge (charge)** – la machine mesure la charge chaque fois que vous activez la fonction **DOSE ASSIST**.

Pour que la fonction **DOSE ASSIST** marche correctement, il faut d'abord procéder à l'ÉTAPE 2 (préparation du linge, mise en marche, chargement du lave-linge) et à l'ÉTAPE 3 (sélection du programme).

1. Activez la fonction en appuyant simultanément sur les positions (2) **TEMP.** (TEMPÉRATURE DE LAVAGE) et (3) **SPIN (ESSORAGE)** (VITESSE D'ESSORAGE/ARRÊT CUVE PLEINE/VIDANGE) et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes.
Le compte à rebours est affiché sur l'unité d'affichage.
L'indicateur (voyant) s'allume lorsque la fonction est activée.

2. Appuyez sur la touche (9) **DÉPART**/PAUSE. La machine commence à mesurer la quantité de linge dans le tambour.

Le processus de mesure est indiqué par les voyants qui clignotent alternativement sur l'afficheur.

3. En fonction de la quantité estimée de linge dans le tambour et d'autres paramètres, la quantité recommandée de poudre concentrée/non concentrée ou de détergent liquide sera affichée en alternance sur l'unité d'affichage.

INFORMATION
Pour savoir si votre lessive liquide ou en poudre est concentrée ou non, lisez les informations sur l'emballage.

INFORMATION
Pour vérifier à nouveau la quantité de poudre concentrée ou non concentrée ou de détergent liquide, appuyez simultanément sur les touches (2) **TEMP.** (TEMPÉRATURE DE LAVAGE) et (3) **SPIN (ESSORAGE)** (VITESSE D'ESSORAGE/ARRÊT CUVE PLEINE/VIDANGE) à nouveau.

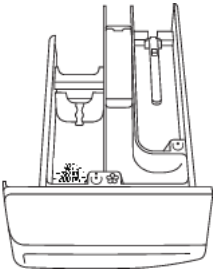

4. Versez la dose recommandée de lessive liquide ou en poudre dans le tiroir à produits lessiviels. Pour vous aider, référez-vous aux indications concernant la quantité/le niveau de lessive dans le compartiment lessive (voir le chapitre «CONSEILS DE LAVAGE POUR UNE UTILISATION ÉCONOMIQUE DE VOTRE LAVE-LINGE».

Pour lancer le programme, appuyez sur la touche (9) **DÉPART**/PAUSE.



SÉCURITÉ ENFANTS

Pour activer la sécurité enfants, appuyez simultanément sur (3) **SPIN** (VITESSE D'ESSORAGE/ARRÊT CUVE PLEINE/VIDANGE) et (5) **QUICKER** (RAPIDE) pendant trois secondes au moins. Le temps restant est affiché à l'écran. L'activation est confirmée par un signal sonore et lumineux (l'icône (4) s'allume). Procédez de la même façon pour désactiver cette fonction. Tant que la sécurité enfants est active, il est impossible de choisir un autre programme, d'autres réglages, ou d'autres fonctions complémentaires.

La sécurité enfants reste active même quand l'appareil est à l'arrêt. Pour des raisons de sécurité, la sécurité enfant n'empêche pas l'arrêt de la machine à laver en tournant le sélecteur de programme (1) sur la position **OFF** (ARRÊT). Si vous tournez le sélecteur de programme sur la position **OFF** (ARRÊT) alors que la sécurité enfant est activée, le programme de lavage est interrompu. Pour reprendre le programme, positionnez le sélecteur de programme sur la bonne position et appuyez sur le bouton (9) **DÉPART**/PAUSE. Il faut d'abord désactiver la sécurité enfants pour pouvoir sélectionner un nouveau programme.



SON MARCHE/ARRÊT

Pour couper les différents sons, appuyez simultanément sur les positions (5) **QUICKER** (RAPIDE) et (7) **DELAY END** (FIN DIFFÉRÉE) et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes.

L'activation est confirmée par un signal sonore et lumineux (l'icône (6) s'allume).

Pour réactiver les différents sons, appuyez simultanément sur les positions (5) et (7) et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes.



Wi-Fi MENU

Le menu Wi-Fi est utilisé pour connecter l'appareil et pour la télécommande.

Tournez le bouton sélecteur de programme (1) sur n'importe quelle position, à l'exception de la position **OFF** .

Appuyez simultanément sur les touches (7) **DELAY END** (FIN DIFFÉRÉE) et (8) **OPTIONS** (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES) et maintenez-les pendant 3 secondes. Vous avez ouvert le menu des paramètres Wi-Fi.

Vous pouvez revenir en arrière en appuyant simultanément sur les positions (7) et (8) en les maintenant pendant 3 secondes.

Utilisez la touche (8) **OPTIONS** (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES) pour sélectionner les fonctions disponibles. Utilisez la touche (9) DÉPART/PAUSE pour confirmer votre sélection.

Paramètres disponibles :

- **MARCHE / ARRÊT** OFF / On – l'arrêt ou la mise sous tension de la connectivité de l'appareil.
- **Con** Con – l'appareil est prêt à être connecté à un réseau Wi-Fi pendant 5 minutes.
- **PAr** PAr – l'appareil est prêt à se connecter à l'application **Connect**Life pendant 3 minutes. La fonction ne sera active que si l'appareil a déjà été connecté à votre réseau Wi-Fi.
- **UnP** UnP – Supprimer (désappairer) tous les utilisateurs.

INFORMATION
Quand vous mettez le lave-linge à l'arrêt, toutes les fonctions complémentaires reviennent à leur réglage par défaut, sauf le signal sonore.

Étape 5 : sélection des fonctions complémentaires

INFORMATION
Pour activer / désactiver une fonction, appuyez sur la fonction voulue (avant d'appuyer sur la touche (9) DÉPART/PAUSE.



OPTIONS (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES)

Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton (8) **OPTIONS** (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES) pour choisir une fonction parmi les huit fonctions différentes (selon le programme de lavage sélectionné) :

- Premier appui: **ANTI CREASE** (ANTIFROISSAGE) ;
- Deuxième appui: **WATER+** (EAU+) ;
- Tretji pritisk: **STEAM** (VAPEUR) ;
- Quatrième au huitième appui : différentes combinaisons de ces trois fonctions.

ANTI CREASE (ANTIFROISSAGE)

Pour éviter que les vêtements soient froissés, sélectionnez la fonction **ANTI CREASE** (ANTIFROISSAGE). Une rotation modérée se poursuivra après la fin du programme de lavage.

Cette fonction est recommandée pour le linge délicat.

AC apparaîtra à l'écran (10).

Une fonction peut être désactivée à tout moment en appuyant sur le bouton (9) **START**/PAUSE ou en tournant le sélecteur de programme (1) sur la position OFF (ARRÊT) ⏻.

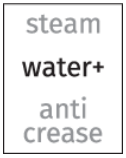

WATER+ (EAU+)

Utilisez cette fonction pour appliquer une plus grande quantité d'eau sur certains programmes.

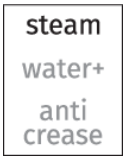

STEAM (VAPEUR)

L'ajout d'un cycle de vapeur de 20 minutes à la fin du programme adoucira et désinfectera vos vêtements, et réduira ou éliminera le besoin de repassage et d'utilisation d'adoucissant pour votre linge.

Tableau des fonctions complémentaires

Programmes	QUICKER	SUPER QUICKER	DELAY END	DOSE ASSIST	PREWASH *	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
Katoen Wit Coton Blanc 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katoen Kleur Coton Couleurs cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Mix (Linge mixte/Synthétiques) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Wol/Handwas Laine/Lavage à main cold–40°C	•	•	•	•		•			•	•
Eco 40-60			•	•					•	•
Power Wash 59´/32´ 40°C	•		•	•	•	•	•		•	•
Snel 20' Rapide 20' 30°C			•	•		•			•	•
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Programme d'autonettoyage)			•					•		
Centrifugeren Essorage (Programme partiel)			•						•	
Spoel&Impreg. Rinçage (Rinçage& Assouplissantt) (Programme partiel)			•			•	•		•	•
Baby Care (Layette / Bébés) (Spécial bébés) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Overhemden Chemises (Chemises avec vapeur) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Programmes	QUICKER	SUPER QUICKER	DELAY END	DOSE ASSIST	PREWASH *	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
Sportkleding Textiles Sport (Vêtements de sport/Textiles sports) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Anti-Allergy 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Il est possible d'utiliser des fonctions supplémentaires

* La fonction **PREWASH** (PRÉLAVAGE) ne peut être activée qu'avec l' application **Connect**Life de votre téléphone. (Voir chapitre »LES ÉTAPES DU LAVAGE (1 À 7)/Étape 3 : Commande à distance du lavage à l'aide de l'applicatio«.)

Étape 6 : démarrage du programme

Appuyez sur la touche (9) **DÉPART** / PAUSE.

LE TEMPS RESTANT JUSQU'À LA FIN DU PROGRAMME ou l'heure de **DELAY END** (FIN DIFFÉRÉE) (si définie) apparaîtra à l'écran.

Les icônes des fonctions sélectionnées sont allumées.

Après avoir appuyé sur le bouton (9) **DÉPART**/PAUSE, la vitesse de rotation (sauf en cas de Drum clean (Nettoyage Tambour) (Programe d'autonettoyage) et de **SPIN** (VITESSE D'ESSORAGE/ARRÊT CUVE PLEINE/VIDANGE)), les fonctions Sécurité enfant et Son désactivé peuvent être ajustées/modifiées, tandis que les autres paramètres ne peuvent pas être modifiés.

INFORMATION
Si le **TEMPS RESTANT JUSQU'À LA FIN DU PROGRAMME** clignote trois fois à l'écran, et qu'un signal sonore retentit, alors la porte de la machine à laver est ouverte ou non hermétiquement fermée. Fermez le hublot et appuyez de nouveau sur la touche (9) **DÉPART**/PAUSE pour continuer le programme.

Étape 7 : fin du programme

Le lave-linge indique par un signal sonore que le programme est terminé et le mot End (Fin) apparait sur l'afficheur pendant que la machine passe en mode Veille ou se met à l'arrêt. 5 minutes plus tard, End n'est plus affiché.

1. Ouvrez le hublot.
2. Enlevez le linge du tambour.
3. Essuyez le soufflet en caoutchouc et la vitre du hublot.
4. Fermez le hublot!
5. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
6. Éteignez la machine à laver (tournez le sélecteur de programme (1) sur la position **OFF** (ARRÊT) ⏻).
7. Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

INTERRUPTIONS ET MODIFICATIONS DU PROGRAMME

Interruption manuelle

Pour arrêter et annuler un programme de lavage, tournez le sélecteur de programme (1) sur la position **OFF** (ARRÊT) ⏻. Les voyants clignotent sur l'afficheur. En même temps, la machine pompe l'eau du tambour. Lorsque la vidange est terminée, le hublot se déverrouille. Si l'eau est très chaude, le lave-linge la refroidit automatiquement, puis la vidange.

Réglages personnels

Vous pouvez aussi modifier les réglages par défaut de chaque programme de lavage. Lorsque vous sélectionnez le programme de lavage et les fonctions supplémentaires, la combinaison peut être stockée en appuyant sur la touche (9) **DÉPART**/PAUSE et en la maintenant enfoncée pendant 5 secondes (le temps défile à l'écran). Le signe **»SAVED«** (»enregistré«) apparaîtra à l'écran.

Le programme reste en mémoire tant que vous ne le modifiez pas en suivant la même procédure.

Le menu utilisateur vous permet également de remplacer vos réglages personnels par les réglages usine.

AdaptTech

Lorsqu'un paramètre de programme de lavage est utilisé trois fois de suite, ce paramètre est stocké par défaut et sera toujours suggéré lorsque vous sélectionnez ce programme de lavage – c'est ce qu'on appelle la fonction **ADAPT**TECH. Si vous stockez manuellement les paramètres d'un programme de lavage, la fonction **ADAPT**TECH de ce programme de lavage est désactivée.

Touche Pause

Vous pouvez arrêter le programme à tout moment en appuyant sur la touche (9) DÉPART/**PAUSE**. Le programme est **temporairement en pause** lorsque le temps restant jusqu'à la fin du programme clignote sur l'afficheur. S'il n'y a pas d'eau dans la cuve et si la température n'est pas trop élevée, le hublot va se déverrouiller au bout d'un certain temps et vous pourrez l'ouvrir. Pour continuer le programme, fermez d'abord le hublot, puis appuyez sur la touche(9) **DÉPART**/PAUSE.

Ajout/enlèvement de linge pendant le lavage

Au bout d'un certain, vous pouvez ouvrir le hublot du lave-linge si le niveau d'eau et la température sont inférieurs à un seuil prédéfini.

Si les conditions ci-dessous sont réunies, le verrouillage électronique du hublot se désenclenche et il est possible d'ouvrir la porte de la machine ; Add apparaîtra sur l'unité d'affichage :

- l'eau dans le tambour doit être à une température convenable,
- Le niveau d'eau dans le tambour doit être inférieur à une certaine limite.

Pour ajouter ou enlever du linge de la machine lorsque le programme est en cours, procédez comme suit:

1. Appuyez sur le bouton (9) DÉPART/**PAUSE**. et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. Si toutes les conditions du déverrouillage électronique du hublot sont réunies, vous pouvez ouvrir la porte de la machine et ajouter ou retirer du linge du tambour.
3. Fermez le hublot du lave-linge!

4. Appuyez sur la touche (9) **DÉPART** / PAUSE

Le programme de lavage va continuer.

INFORMATION
Si vous ajoutez une grande quantité de linge pendant le lavage, les vêtements pourraient être moins bien lavés, car la machine a d'abord détecté une charge inférieure et a admis moins d'eau. Une quantité d'eau insuffisante par rapport à la charge de linge peut également endommager les vêtements (frottement du linge sec) et le lavage peut durer plus longtemps.

INFORMATION
Le lavage repart au point où il s'était interrompu.

Défauts

En cas d'erreur ou de défaut, le programme s'interrompt.

Un signal sonore vous en avertit (voir le TABLEAU DE DÉPANNAGE ET DES ERREURS) ; de plus, le défaut est indiqué à l'écran (E:XX).

Panne de courant

En cas de coupure d'électricité, le lavage est interrompu. Lorsque l'alimentation électrique est rétablie, le programme de lavage reprend à partir du moment où il a été interrompu. À la fin du cycle de lavage, End/ PF s'affiche alternativement à l'écran. Cela informe l'utilisateur d'une panne d'alimentation et de l'effet sur l'exécution du programme de lavage. Le lavage repart au point où il s'était interrompu.

Le lavage repart au point où il s'était interrompu.

Ouverture du hublot (pause/annulation/modification du programme)

Vous pourrez ouvrir le hublot si le niveau d'eau dans le tambour est suffisamment bas et si la température de l'eau n'est pas trop élevée.

INFORMATION
Si la machine à laver n'est pas raccordée au courant électrique ou en cas de panne d'alimentation pendant l'exécution du programme, alors la porte de la machine à laver ne peut pas être ouverte. Dans ce cas, la machine à laver doit être correctement raccordée ou un technicien de réparation doit être contacté.

Affichage du nombre de cycles de lavage terminés

(selon le modèle)

Si vous débranchez l'appareil de l'alimentation électrique, attendez 10 secondes avant de le rebrancher. Des informations sur le nombre de cycles de lavage terminés s'affichent à l'écran pendant 3 secondes. Après 3 secondes, l'appareil passe en mode veille.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
Débranchez toujours le lave-linge de la prise secteur avant de le nettoyer.

Nettoyage du tiroir à produits lessiviels

INFORMATION
Il faut nettoyer le tiroir à produits au moins deux fois par mois.

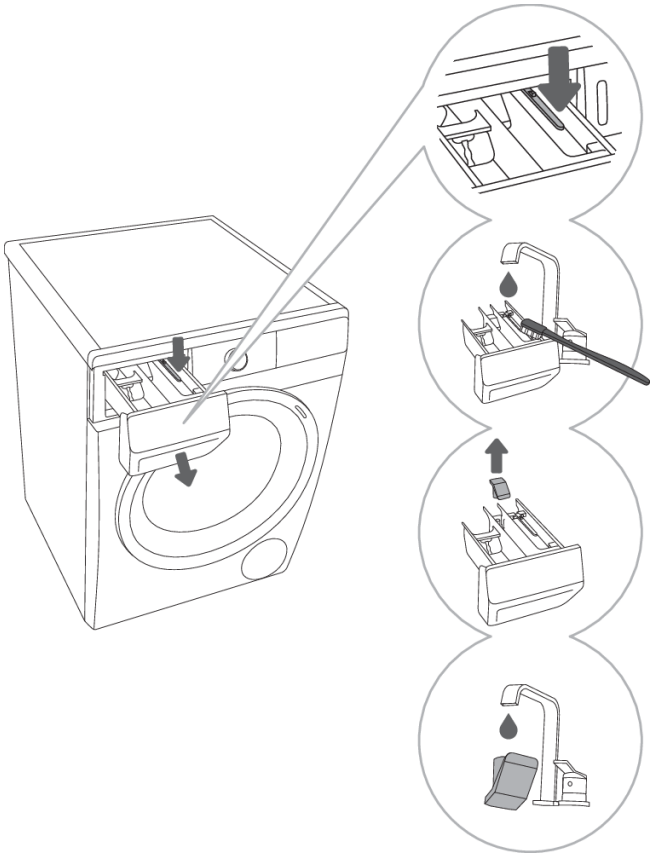

1 Pour enlever le tiroir à produits de son logement, appuyez sur la petite languette.

2 Nettoyez le tiroir à produits sous l'eau courante avec une brosse, puis séchez-le. Enlevez aussi les résidus de lessive qui se trouvent au fond de son logement.

3 Si nécessaire, enlevez le capuchon du tube-siphon et nettoyez-le.

4 Rincez le capuchon du tube-siphon sous l'eau courante et remettez-le en place.

INFORMATION
Ne nettoyez pas le tiroir à produits dans un lave-vaisselle.

Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau, du logement du tiroir à produits lessiviels et du soufflet du hublot

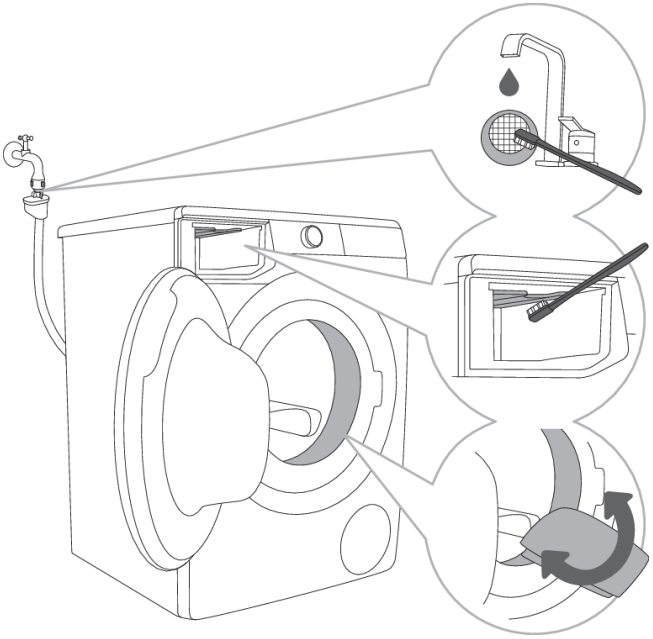

1 Nettoyez souvent le filtre à mailles sous l'eau courante.

2 Nettoyez avec une petite brosse le logement du tiroir à produits lessiviels, et en particulier les buses qui se trouvent sur sa partie supérieure.

3 Après chaque lavage, essuyez le joint de porte en caoutchouc et retirez tout objet qui aurait pu s'y coincer afin de prolonger sa durée de vie.

Nettoyage du filtre de la pompe

INFORMATION

Un peu d'eau peut s'écouler pendant le nettoyage. Il est donc recommandé d'étaler une serpillère sur le sol.

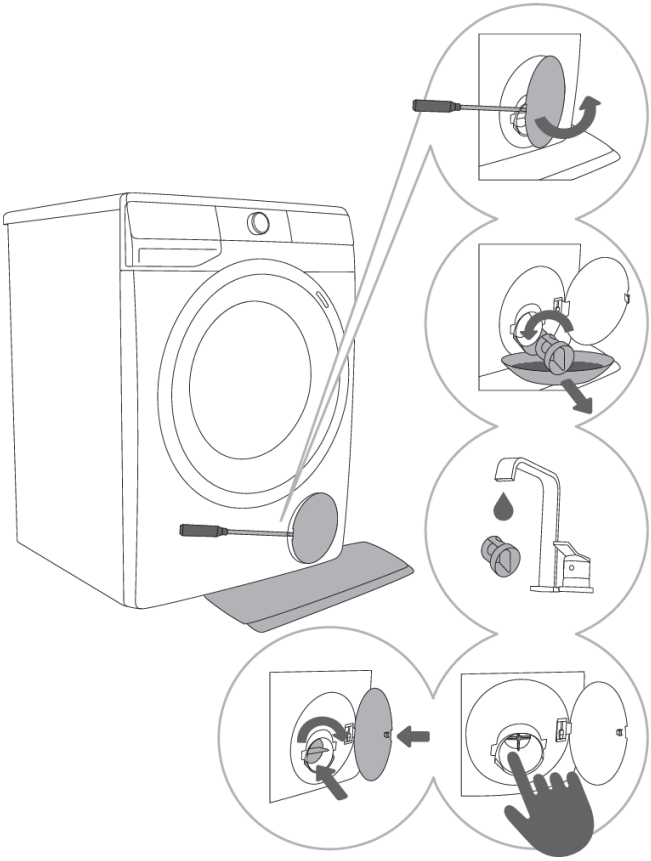

1 Ouvrez la trappe du filtre de la pompe avec un outil approprié (tournevis plat ou similaire)

2 Retirez la goulotte avant de nettoyer le filtre de la pompe.
Tournez le filtre de la pompe avec précaution dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Retirez le filtre de la pompe pour permettre à l'eau de s'écouler lentement.

3 Nettoyez soigneusement le filtre de la pompe sous l'eau courante.

4,5 Enlevez tous les objets et impuretés qui sont dans le logement du filtre et sur les pales.
Remettez le filtre de la pompe en place comme indiqué sur la figure, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour assurer une bonne étanchéité, la surface du joint doit être très propre.

INFORMATION

Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement le filtre de la pompe une fois par mois. Si vous lavez du linge très pelucheux, très sale ou vieux, faites-le plus souvent.

Nettoyage de l'extérieur du lave-linge

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !
Débranchez toujours le lave-linge de la prise secteur avant de le nettoyer.

Nettoyez la carrosserie et l'afficheur du lave-linge avec un chiffon doux en coton humidifié à l'eau.

ATTENTION !
N'utilisez pas de solvants ni de nettoyants qui pourraient endommager la machine (respectez les instructions et mises en garde du fabricant des détergents).

INFORMATION
Ne nettoyez pas le lave-linge au jet d'eau!

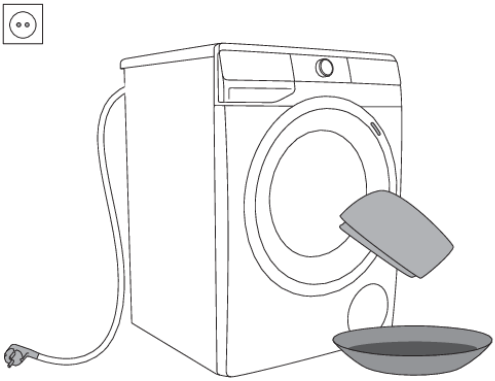

GUIDE DE DÉPANNAGE

Que faire en cas de problème ... ?

Le lave-linge contrôle automatiquement la bonne marche de certaines fonctions pendant le lavage. S'il détecte une anomalie, elle est indiquée par un message d'erreur (E XX) sur l'afficheur. La machine signale le défaut jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'arrêt. Les perturbations de l'environnement (par exemple du réseau électrique) peuvent provoquer l'affichage de divers messages d'erreur (voir le TABLEAU DE DÉPANNAGE).

Dans ce cas :

- Mettez l'appareil à l'arrêt et attendez quelques secondes.
- Remettez l'appareil en marche et relancez le programme de lavage.
- Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente agréé (voir le TABLEAU DE DEPANNAGE).
- Si l'erreur se reproduit, contactez le service après-vente agréé.
- Les réparations doivent être réalisées exclusivement par un professionnel qualifié.

Toutes les erreurs susceptibles d'apparaître sur l'interface utilisateur sont répertoriées ci-dessous.

Tableau de dépannage et des erreurs

Les erreurs suivantes peuvent s'afficher :

Problème/ Error	Signalisation sur l'afficheur et description du problème	Que faire?
	Réglages incorrects	Relancez le programme. Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente.
	Erreur de la sonde de température	L'eau admise dans la machine est trop froide. Relancez le programme de lavage. Si l'erreur réapparait, contactez le service après-vente.
	Erreur verrouillage du hublot	Vérifiez si le hublot du lave-linge est fermé. Si vous entendez un signal sonore après avoir appuyé sur le bouton (9) **DÉPART**/PAUSE, cela signifie que le hublot du lave-linge n'est pas fermé. Fermez le hublot du lave-linge. Débranchez le cordon secteur, puis rebranchez-le et remettez la machine en marche. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
	Erreur admission d'eau	Vérifiez les points suivants: • si le robinet d'arrivée d'eau est ouvert, • si le filtre du flexible d'alimentation en eau est propre, • si le flexible d'alimentation en eau est déformé (tordu, obstrué, etc.), • si la pression de l'eau admise est entre 0,05 et 0,8 MPa (0,5 à 8 bars).

Problème/ Error	Signalisation sur l'afficheur et description du problème	Que faire?
		Appuyez ensuite sur la touche (9) **DÉPART**/PAUSE pour continuer le programme. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
	Erreur sur le chauffage	Relancez le programme. Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente.
	Erreur vidange	Vérifiez les points suivants: • si le filtre de la pompe est propre, • si le flexible de vidange est bouché, • si l'évacuation est obstruée, • si le flexible de vidange est installé au-dessous de la hauteur maximale et au-dessus de la hauteur minimale (voir le chapitre «INSTALLATION ET RACCORDEMENTS/Installation securisee du flexible de vidange») ; appuyez ensuite sur la touche (9) **DÉPART**/PAUSE. Si l'erreur réapparait, contactez le service après-vente.
	Quantité de lessive excessive	Trop de lessive peut provoquer une mousse excessive dans le tambour. Voir la description pour Fd
	Fuite d'eau détectée dans la zone de la machine à laver	Éteignez la machine à laver et rallumez-la. Inspectez l'extérieur de l'appareil. Si vous n'observez aucune fuite, vous pouvez continuer à utiliser la machine à laver.
	Erreur capteur de niveau d'eau	Débranchez le cordon secteur, puis rebranchez-le et remettez la machine en marche. Purgez l'air de l'appareil. Pour ce faire, vidangez et nettoyez le filtre du lave-linge ainsi que le siphon mural. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
	Débordement	Si l'eau dans la cuve dépasse un certain niveau et si l'afficheur signale une erreur, le programme sera interrompu et l'eau vidangée. Relancez le programme. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente. Relancez le programme. Si l'erreur réapparaît, contactez le service après-vente.

Problème/ Error	Signalisation sur l'afficheur et description du problème	Que faire?
		Si l'eau dans le tambour dépasse un certain niveau et si l'afficheur signale une erreur, mais que l'eau continue d'arriver dans la machine, fermez le robinet et contactez le service après-vente.
	Quantité de lessive excessive	Trop de lessive peut provoquer une mousse excessive dans le tambour. Voir la description pour Fd.
	Erreur commande moteur	Redistribuez manuellement le linge (linge coincé ou emmêlé) et répétez le programme de lavage.
	Erreur verrouillage du hublot	Le hublot est fermé mais ne peut pas se verrouiller. Mettez le lave-linge à l'arrêt, puis remettez-le en marche et relancez le programme. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
 	Erreur lors du déverrouillage du hublot	Le hublot est fermé et ne peut pas se déverrouiller. Mettez le lave-linge à l'arrêt, puis remettez-le en marche. Si l'erreur réapparait, contactez le service après-vente. Pour ouvrir le hublot, voir le chapitre «INTERRUPTIONS ET MODIFICATIONS DU PROGRAMME/Ouverture du hublot (Pause /annulation/modification du programme)».
 	Erreur de communication électronique dans le lave-linge	Débranchez le cordon secteur, puis rebranchez-le et remettez la machine en marche. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente.
	Avertissement du système qui a détecté une fluctuation prolongée de tension de la machine à laver – 180 V > U > 260 V	Une chute prolongée de tension inférieure à 180 V ou une tension prolongée supérieure à 260 V a été détectée, ce qui peut affecter le fonctionnement de la machine à laver. Vérifiez le réseau d'alimentation électrique auquel votre machine à laver est raccordée.
	Avertissement du système qui a détecté une fréquence incorrecte du courant secteur (50/60 Hz)	Lorsque la machine à laver a été allumée, le système a détecté une fréquence d'alimentation incorrecte, ce qui pourrait affecter les fonctionnalités de la machine à laver. Tous les problèmes sur le réseau électrique doivent être vérifiés et corrigés.

Problème/ Error	Signalisation sur l'afficheur et description du problème	Que faire?
	Impossible de connecter l'appareil au réseau.	L'erreur affecte uniquement la possibilité de contrôler à distance (Remote control) votre programme de lavage. Elle n'affecte pas le processus de lavage sur d'autres programmes. Contactez le service après-vente.

Les alarmes/informations pour l'utilisateur suivantes peuvent s'afficher :

Avertissement/ Information	Indication à l'écran	Cause d'erreur et description, que faire ?
	La fonction ANTI CREASE (ANTIFROISSAGE) **que vous avez sélectionnée dans le cadre du programme de lavage est activée et en cours.**	Pour annuler ou arrêter la fonction **ANTI CREASE** (ANTI-FROISSEMENT), tournez le sélecteur de programme (1) pour le positionner sur la position **OFF** (ARRÊT) ⏻.
	Alarme système de vidange Affichage de l'avertissement CLF.	Alarme sur un débit d'eau trop faible lors du pompage. Vérifiez: • si le filtre de la pompe est propre, • si le flexible de vidange est bouché, • si l'évacuation est obstruée, • si le flexible de vidange est installé au-dessous de la hauteur maximale et au-dessus de la hauteur minimale (voir le chapitre «INSTALLATION ET RACCORDEMENTS/Installation sécurisée du flexible de vidange»).
	Le système vous avertit qu'il faut lancer le programme Drum clean (Nettoyage Tambour) (Programe d'autonettoyage). Lorsque le programme de lavage est terminé, les caractères CLn et le mot End apparaissent alternativement sur l'afficheur.	En cas CLn d'avertissement sur l'écran après le lavage, procédez comme suit : • nettoyez le récipient doseur, • nettoyez le tuyau d'alimentation en eau, le distributeur de détergent et le joint en caoutchouc de la porte, • nettoyez le filtre de la pompe (voir le chapitre « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ») et • exécutez le programme d'autonettoyage Drum clean (nettoyage du tambour) (voir le chapitre « LES ÉTAPES DU LAVAGE (1 À 7)/3. Étape : Tableau des programmes »).

Avertissement/ Information	Indication à l'écran	Cause d'erreur et description, que faire ?
		Ce programme d'autonettoyage permet de nettoyer le tambour et d'éliminer les résidus de détergent et les bactéries. Le tambour doit être vide. N'ajoutez pas de détergent ou d'adoucissant ! Vous pouvez ajouter du vinaigre d'alcool (environ 2 dl) ou du bicarbonate de sodium (1 cuillerée à soupe ou 15 g) Nous vous recommandons d'utiliser ce programme au moins une fois par mois ou chaque fois que l'avertissement s'affiche Cln.
	Avertissement du système qui a détecté une quantité de mousse excessive pendant le programme de lavage	En cas de quantité de mousse excessive dans la machine à laver ou de fuite de mousse à travers le plateau du distributeur de lessive, le linge lavé doit être rincé en abondance avec une grande quantité d'eau. Choisissez un programme de lavage, mais n'ajoutez pas de lessive. • Nous vous recommandons de choisir le programme Rinse&Softening (Rinçage& Assouplissantt). • Diminuez la quantité de lessive ajoutée.
	Signalisation d'une panne d'électricité («PF» / Panne d'électricité)	Le système a détecté une panne d'alimentation électrique alors que le programme de lavage était en cours d'exécution, ce qui a affecté les fonctions du programme de lavage. Vérifiez le réseau d'alimentation électrique auquel votre machine à laver est raccordée.
	Avertissement de coupure d'alimentation (»PF/End«)	À la fin du cycle de lavage, End et PF s'affichent alternativement sur l'unité d'affichage. Il informe l'utilisateur d'une coupure d'alimentation et de ses conséquences sur l'exécution du cycle de lavage. Le cycle de lavage se poursuit au point où il a été interrompu et se termine avec succès.
	Avertissement – U:Lo (tension inférieure à 180 V)	Une chute prolongée de tension inférieure à 180 V a été détectée, ce qui peut affecter le fonctionnement de la machine à laver. Vérifiez le réseau d'alimentation électrique auquel votre machine à laver est raccordée.
	Ni l'afficheur, ni aucune des touches ne répondent.	Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Vérifiez si la tension d'alimentation convient à la machine à laver (220-240 V), puis branchez le cordon secteur dans la prise et allumez la machine à laver.

Avertissement/ Information	Indication à l'écran	Cause d'erreur et description, que faire ?
	Avertissement – U:Hi (tension supérieure à 260 V)	Une surtension prolongée de plus de 260 V a été détectée, ce qui peut affecter le fonctionnement de la machine à laver. Vérifiez le réseau d'alimentation électrique auquel votre machine à laver est branchée. Vérifiez le réseau d'alimentation électrique auquel votre machine à laver est raccordée.
	Le lave-linge est en veille, prêt à continuer le programme Le temps restant jusqu'à la fin du programme s'allume et s'éteint alternativement à l'écran.	Pour reprendre le programme, appuyez sur la touche (9) **DÉPART**/PAUSE.
	**Préparation au déverrouillage du hublot** Les voyants vont clignoter à l'écran.	Attendez que le processus s'achève. Si l'erreur ne réapparait pas quand le processus est terminé, vous pouvez lancer un nouveau programme. La cuve doit être vidangée. Attendez que le hublot se déverrouille.
	L'appareil ne peut pas être commandé à distance	La télécommande de l'appareil n'est pas activée ou configurée. Vérifiez si le symbole Wi-Fi sur l'appareil est allumé, et réglez le bouton sélecteur de programme (1) sur **REMOTE CONTROL** (**Connect**Life) (COMMANDE À DISTANCE).
	L'appareil ne se connecte pas au réseau Wi-Fi	L'appareil ne trouve pas votre réseau Wi-Fi. Vérifiez si le réseau 2,4 GHz est activé sur votre routeur et si le signal Wi-Fi sur l'appareil est suffisamment fort.

INFORMATION

Bruits et vibrations – vérifiez que l'appareil a été mis à niveau à l'aide des pieds réglables et que les contre-écrous sont bien serrés.

La mauvaise répartition des vêtements ou la formation d'une boule de linge dans le tambour peut entrainer certains inconvénients, tels que vibrations et fonctionnement bruyant. L'appareil détecte ces problèmes et active l'UKS* (* contrôle antibalourd).
Les petites charge (par exemple une serviette, un pull, un peignoir) ou les vêtements composés de matières présentant des propriétés particulières ne peuvent pas être répartis régulièrement dans le tambour du lave-linge (pantoufles, grandes pièces, etc.). L'appareil essaie donc à plusieurs reprises de mieux répartir le linge, ce qui a pour conséquence de rallonger la durée du programme. Dans les cas extrêmes où les conditions sont particulièrement défavorables, le programme peut se terminer sans essorage.
L'UKS* (* contrôle antibalourd) permet un fonctionnement stable et prolonge la durée de vie utile de l'appareil.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir suivi les conseils ci-dessus, contactez le service après-vente agréé.

Service après-vente

Avant de contacter le service après-vente

Lorsque vous contactez le service après-vente, veuillez mentionner le type (1), le code / ID (2), le numéro de modèle (3) et le numéro de série (4) de votre lave-linge.

Le type, le code, le modèle et le numéro de série du lave-linge se trouvent sur la plaque signalétique (type) située sur la face intérieure de la porte du lave-linge.

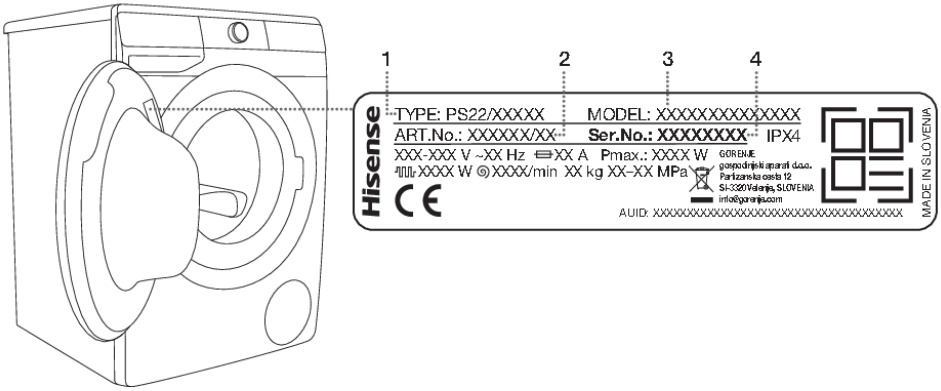

ATTENTION !

En cas de réparation, utilisez exclusivement des pièces détachées certifiées par des fabricants agréés.

ATTENTION !

Les réparations ou réclamations résultant d'un raccordement ou d'une utilisation non conforme du lave-linge ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de l'intervention seront à la charge de l'utilisateur.

INFORMATION

La garantie ne s'applique pas aux consommables, aux décolorations ou modifications mineures de la couleur, à l'augmentation du bruit qui résulte de l'âge de l'appareil et n'a pas de conséquence sur son fonctionnement, ainsi qu'aux défauts esthétiques qui n'affectent pas les fonctionnalités ou la sûreté de l'appareil.

INFORMATION

La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements dus aux perturbations de l'environnement (foudre, défaillances de l'installation électrique, catastrophes naturelles, etc.).

INFORMATION

Signalez tout dysfonctionnement à votre centre d'appels local ou à l'adresse Internet www.gorenje.com; toutes les informations se trouvent dans la déclaration de garantie ci-jointe. Les coordonnées de votre centre de service agréé sont disponibles dans la déclaration de garantie fournie avec l'appareil et sur le site Web en scannant le code QR figurant sur la plaque signalétique (voir le chapitre « DESCRIPTION DU LAVE-LINGE / Caractéristiques techniques »).

INFORMATION

Certains défauts simples décrits dans le chapitre « GUIDE DE DÉPANNAGE/Tableau de dépannage et des erreurs » peuvent être corrigés par l'utilisateur lui-même, sans risque pour sa sécurité et sans affecter les conditions de garantie, s'il prend en compte les instructions.

INFORMATION

Les pièces de rechange de la machine à laver que vous avez achetée, sont disponibles pendant 10 ans. Pendant cette période, des pièces de rechange d'origine seront disponibles pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil.

La liste des pièces de rechange est disponible sur le site :

https://partners.gorenje.com/GSD/gsd_public.aspx

CONSEILS DE LAVAGE POUR UNE UTILISATION ÉCONOMIQUE DE VOTRE LAVE-LINGE

Lavez séparément vos nouveaux vêtements de couleur.

Lavez le linge très sale par petites quantités et augmentez la dose de lessive en poudre, ou sélectionnez le prélavage.

Pour le linge peu sale, choisissez un programme court à température modérée, sans prélavage (par exemple QUICKER).

Appliquez un détacheur avant-lavage sur les taches rebelles.

Les produits blanchissants à base de chlore (eau de Javel) ne sont pas recommandés car ils peuvent endommager le thermoplongeur.

Si vous lavez à basse température ou avec des détergents liquides, des micro-organismes et une odeur désagréable risquent de se développer dans le lave-linge. Laissez la porte du lave-linge ouverte après chaque lavage pour permettre à l'appareil de sécher. Si vous détectez une odeur désagréable, exécutez le programme Drum clean.

Pour prévenir et éliminer les dépôts de calcaire, n'utilisez que des agents dotés d'une protection anticorrosion supplémentaire. Respectez les instructions du fabricant du produit de nettoyage. Pour éliminer les dépôts de calcaire, nous vous recommandons de démarrer le programme DRUM CLEAN. Ajoutez le vinaigre d'alcool (2 dl).

Pour éviter une surconsommation d'énergie et obtenir de meilleures performances de lavage, nous recommandons d'éviter de laver de très petites quantités de linge.
Vous pouvez économiser de l'énergie et de l'eau en remplissant le lave-linge à la capacité spécifiée par le fabricant pour chaque programme.

INFORMATION
Les informations suivantes sont accessibles via le code QR AUID figurant sur la plaque signalétique (voir chapitre « DESCRIPTION DU LAVE-LINGE / Caractéristiques techniques ») :

- capacité nominale en kg ;
- durée du programme en heures et minutes ;
- consommation d'énergie en kWh par cycle ;
- consommation d'eau ;
- température maximale atteinte dans le tambour du lave-linge ;
- taux d'humidité résiduelle après le cycle de lavage et la vitesse d'essorage.

Si le linge est essoré à grande vitesse, il contient moins d'humidité ; le séchage en machine sera donc plus rapide et plus économique.

Avant de charger le linge dans le tambour, secouez-le.

Si l'eau distribuée dans votre région a une dureté supérieure à 14 degrés dH, il est indispensable d'utiliser un adoucissant anticalcaire. Les avaries des thermoplongeurs résultant de la non utilisation de produit anticalcaire ne sont pas couvertes par la garantie. Informez-vous de la dureté de l'eau auprès de votre compagnie de distribution ou de votre mairie.

Tiroir à produits lessiviels

Ne mettez pas dans le tiroir à produits de la lessive en poudre contenant des grumeaux, car ils peuvent obstruer l'arrivée d'eau dans la cuve.

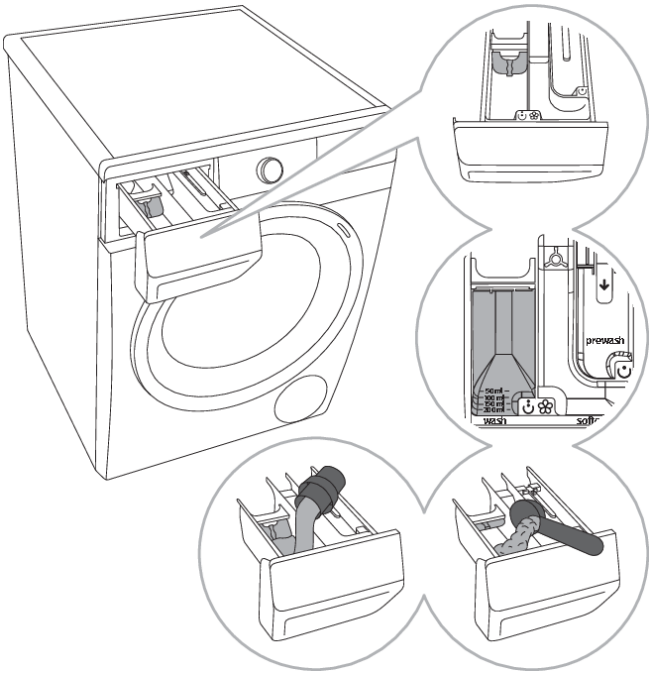

1 Une cloison mobile est livrée avec le lave-linge ; elle vous permet d'utiliser de la lessive liquide dans le compartiment destiné au lavage principal (compartiment de gauche).

2 Indicateur de niveau pour la lessive liquide ou en poudre

3 Lorsque vous utilisez de la lessive en poudre, tirez la cloison vers le haut.

4 Lorsque vous utilisez de la lessive liquide, poussez la cloison vers le bas.

Symboles dans les compartiments du tiroir à produits lessiviels	
	prélavage
	lavage principal
	assouplissant

Détergents

INFORMATION

Les lessives pourvues de l'écolabel européen sont les moins nocives pour l'environnement.

Dosez la lessive selon les conseils de son fabricant. La quantité à utiliser en fonction du poids du linge et de la dureté de l'eau est indiquée sur l'emballage.

Pour doser correctement les détergents, en particulier liquides, utilisez les accessoires fournis par le fabricant du détergent.

INFORMATION
Nous vous recommandons d'ajouter la lessive en poudre juste avant le départ du programme. Si vous l'a versez avant, veillez à ce que le compartiment du tiroir à produits soit parfaitement sec, sinon la poudre va s'agglomérer avant le démarrage du lavage.

INFORMATION
Versez l'assouplissant dans le tiroir à produits lessiviels, dans le compartiment repéré par le symbole ❀. Respectez les recommandations figurant sur l'emballage.

INFORMATION
Versez l'assouplissant dans le tiroir à produits lessiviels, dans le compartiment repéré par le symbole ❀. Respectez les recommandations figurant sur l'emballage.

Détergents adaptés

Employez uniquement des lessives destinées au lavage en machine.

Nous vous conseillons de diluer les assouplissants trop épais pour éviter qu'ils obstruent l'ouverture du tiroir à produits.
Les lessives liquides sont prévues uniquement pour le lavage sans prélavage.

Voir chapitre »LES ÉTAPES DU LAVAGE (1 À 7)/Étape 3 : Recommandations pour les détergents en vertu du Règlement (UE) n° 1015/2010«.

Vous pouvez utiliser tous les détergents modernes destinés aux lave-linge ménagers. L'emballage du détergent contient des instructions d'utilisation et de dosage, qui s'appliquent à la quantité maximale de remplissage.

Le dosage du détergent dépend :

- du degré de salissure du linge ;
- de la quantité de linge et
- de la dureté de l'eau.

Dureté de l'eau	**Degrés de dureté de l'eau**			
	°dH (°N)	**m mol/l**	**°fH (°F)**	**p.p.m.**
1 - douce	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normale	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - dure	> 14	> 2,5	> 25	> 250

INFORMATION
Informez-vous de la dureté de l'eau auprès de votre compagnie de distribution ou de votre mairie.

Accessoires de dosage

Pour doser correctement les détergents, en particulier liquides, utilisez les accessoires fournis par le fabricant du détergent.

Adoucissants

INFORMATION

Versez l'assouplissant dans le tiroir à produits lessiviels, dans le compartiment repéré par le symbole ❀. Respectez les recommandations figurant sur l'emballage.

INFORMATION

Ne remplissez pas le compartiment destiné à l'assouplissant au-delà du niveau maximum indiqué, sinon l'assouplissant pénètrera trop tôt dans le tambour, ce qui conduira à un résultat de lavage médiocre.

Conseils de détachage

Avant d'employer des détachants spécifiques, essayez d'enlever les taches superficielles avec des méthodes naturelles qui ne nuisent pas à l'environnement.

Mais il faut agir vite ! Absorbez la tache avec du buvard ou un mouchoir en papier, puis rincez à l'eau froide (ou tiède), mais jamais à l'eau chaude !

Si vous utilisez des agents de blanchiment ou des détachants, il existe un risque de corrosion ou de décoloration.

⚠ **ATTENTION !**
Afin de protéger l'environnement, nous vous mettons en garde contre les produits chimiques puissants.

Taches	Détachage
Boue	Quand la tache est sèche, grattez-la avant de laver le vêtement en machine. Si elle est incrustée, imbibez-la avec un détachant avant lavage contenant des enzymes. Si la tache est superficielle, enlevez-la avec de la lessive liquide ou en poudre et de l'eau avant de laver le vêtement en machine.
Antitranspirant	Avant de laver en machine, étalez de la lessive liquide sur le vêtement. Appliquez un détachant sur toutes les taches résistantes ou utilisez pour le lavage. un agent blanchissant à base d'oxygène.
Thé	Laissez tremper le linge ou rincez-le à l'eau froide, puis appliquez un détachant si nécessaire.
Chocolat	Laissez tremper le linge dans de l'eau tiède savonneuse, puis appliquez du jus de citron et rincez.
Encre	Avant de laver en machine, appliquez un détachant sur la tache. Vous pouvez aussi utiliser de l'alcool dénaturé. Tournez le vêtement à l'envers et placez un mouchoir en papier sous la tache. Appliquez l'alcool sur l'envers. Pour finir, rincez le vêtement à fond.
Stylo-feutre	Diluez un peu d'amidon dans de l'eau et appliquez sur la tache. Quand l'amidon est sec, frottez-le avec une brosse, puis lavez le vêtement en machine.
Bébé (urine, boue, aliments)	Avant de laver en machine, laissez tremper les taches dans de l'eau tiède pendant au moins une demie-heure. Pour éliminer plus facilement les taches, ajoutez du détachant aux enzymes.
Herbe	Avant de laver en machine, laissez tremper le linge dans du détachant aux enzymes. Les taches d'herbe s'enlèvent aussi avec du jus de citron ou du vinaigre blanc dilué (trempage une heure environ).
Œuf	Faites tremper le vêtement dans du détachant aux enzymes. Vous pouvez aussi le laisser tremper dans de l'eau froide 30 minutes au moins, ou plusieurs heures si la tache est tenace. Lavez ensuite en machine.
Café	Laissez tremper le vêtement dans de l'eau salée. Si la tache est ancienne, imbibez-la d'un mélange de glycérine, ammoniaque et alcool.
Cirage	Appliquez de l'huile de table sur la tache, puis rincez.
Sang	Tache fraîche : rincez le vêtement à l'eau froide puis lavez-le en machine. Tache desséchée : laissez tremper le vêtement dans du détachant aux enzymes. Lavez-le ensuite en machine. Si la tache n'a pas disparu, essayez de l'enlever avec un produit blanchissant adapté à votre vêtement.

Taches	Détachage
Colle, chewing-gum	Placez le vêtement dans un sac en plastique et mettez-le dans le congélateur jusqu'à ce que la tache durcisse, puis grattez-la avec un couteau rond. Ensuite, imbibez la tache avec un détachant avant lavage puis rincez à fond. Lavez enfin en machine comme d'habitude.
Maquillage	Appliquez un détachant avant lavage, puis lavez en machine.
Beurre	Avant de laver en machine, appliquez un détachant. Rincez ensuite à l'eau aussi chaude que les fibres textiles peuvent supporter.
Lait	Laissez tremper le vêtement dans du détachant aux enzymes pendant 30 minutes au moins, ou quelques heures si la tache est desséchée. Lavez ensuite en machine.
Jus de fruit	Appliquez du sel et un peu d'eau sur la tache. Attendez que la mixture fasse son effet puis rincez. Vous pouvez aussi appliquer du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc ou du jus de citron avant de laver en machine. Si les taches sont anciennes, appliquez de la glycérine puis rincez à l'eau froide au bout de 20 minutes et lavez en machine.
Vin	Laissez tremper le linge dans l'eau froide pendant 30 minutes au moins. Vous pouvez aussi appliquer un détachant. Lavez ensuite en machine.
Cire	Mettez le vêtement dans le congélateur jusqu'à ce que la tache durcisse, puis grattez-la. Pour enlever la cire restante, placez un mouchoir en papier sous la tache et repassez au fer chaud jusqu'à ce que le papier ait absorbé la cire.
Transpiration	Avant de laver en machine, imbibez la tache de lessive liquide en la faisant bien pénétrer.

Mode veille

Si vous ne lancez pas de programme ou ne choisissez aucun réglage après avoir mis le lave-linge en marche (sélecteur de programme (1)), l'unité d'affichage s'éteint au bout de 5 minutes et passe en mode Veille pour économiser l'électricité.

L'unité d'affichage peut être réactivée par rotation du sélecteur de programme (1). Si vous ne faites rien pendant 5 minutes après la fin du programme, l'afficheur s'éteint pour économiser l'électricité.

P o = puissance pondérée en mode Arrêt [W]	< 0,5
P l = puissance pondérée en mode Veille [W]	< 0,5
T l = durée du mode Veille [min]	5,00

INFORMATION

L'appareil avec une connexion sans fil utilise moins de 2 W d'énergie électrique en mode veille.

MISE AU REBUT

Nos **emballages** sont en matériaux écologiques qui peuvent être recyclés, remis au service de la propreté ou détruits sans risque pour l'environnement. Dans ce but, tous les matériaux d'emballage sont pourvus du marquage approprié.

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique normal. Mettez le produit au rebut dans un centre de collecte agréé pour le traitement des DEEE.

Lorsque vous mettez un appareil usagé **au rebut**, coupez son câble d'alimentation et cassez le dispositif de fermeture de la porte pour éviter que les enfants ne s'y enferment (risque d'asphyxie).

En mettant ce produit **au rebut** conformément aux recommandations, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement. Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.

Notes

Notes

Notes

Hisense

life reimagined

903219-a4

Nous nous réservons le droit de modifier cette notice d'utilisation sans préavis et vous prions de nous excuser pour les erreurs qui auraient pu s'y glisser.

Hisense
life reimagined

DE (DE) (AT) (CH) (LU)

GEBRAUCHSANWEISUNG

WASCHMASCHINE

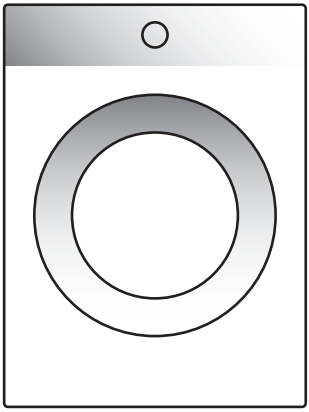

Bedeutung der Symbole in der Gebrauchsanleitung:

INFORMATION!
Information, Rat, Tipp oder Empfehlung

WARNUNG!
Warnung Gefahr

ELEKTROSCHOCK!
Warnung Stromschlaggefahr

HEIßE OBERFLÄCHE!
Warnung heiße Oberfläche

BRANDGEFAHR!
Warnung Brandgefahr

Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durchlesen.

Inhaltsverzeichnis

SICHERHEITSHINWEISE **5**
Sicherheit von Kindern 9
Gefahr: heiße Oberflächen! 10

BESCHREIBUNG DER WASCHMASCHINE **11**
Technische Daten 12
Informationen zur Konformität 13
Bedieneinheit 14

AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS **16**
Demontage der Transportsicherungen 16
Bewegung und Transport des Geräts 17
Auswahl des Aufstellungsplatzes 17
Einstellung der Gerätefüße 18
Aufstellung der Waschmaschine 19
Wasseranschluss 21
Montage des Ablaufschlauchs 23
Anschluss an das Stromnetz 24

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH **25**
Verbinden des Geräts mit der ConnectLife-Anwendung 26

WASCHVORGANG IN SCHRITTEN (1–7) **29**
1. Schritt: Beachten Sie die Etiketten auf den Wäschestücken 29
2. Schritt: Vorbereitung auf den Waschvorgang 30
Einschalten der Waschmaschine 30
Beladung der Waschmaschine 31
3. Schritt: Auswahl des Waschprogramms 32
Programm-Tabelle 33
Zeitoptimierung während des Programms 38
Waschprogramme mit Dampf 38
AirDry-Funktion 38
Fernbedienung des Waschvorgangs über die App 39
4. Schritt: Auswahl der Einstellungen 41
Einstellungen mit einer Kombination von zwei gleichzeitig betätigten Tasten 44
5. Schritt: Auswahl von Zusatzfunktionen 48
Tabelle zusatzfunktionen 49
6. Schritt: Starten des Waschprogramms 51
7. Schritt: Ende des Waschprogramms 51

PROGRAMM ABBRECHEN UND ÄNDERN **52**
Eigener Abbruch 52
Eigene Einstellungen 52
AdaptTech 52
Pause - Taste 52
Hinzufügen bzw. herausnehmen der Wäsche während des Waschbetriebs 52
Störungen 53
Stromausfall 53
Öffnen der Luke (vorübergehende Unterbrechung/dauernde Unterbrechung/Änderung des Programms) 53
Anzeige der Anzahl abgeschlossener Waschgänge 53

REINIGUNG UND PFLEGE 54
Reinigung des Dosierbehälters 54
Reinigung des Filters des Zulaufschlauchs, des Gehäuses des Dosierbehälters und der Gummidichtung der Luke 55
Reinigung des Pumpenfilters 56
Reinigung der Außenflächen des Geräts 57

BESEITIGUNG VON STÖRUNGEN 58
Was tun ...? 58
Tabelle Störungen und Fehler 58
Wartung 65

TIPPS ZUM WASCHEN UND ENERGIE SPAREN 67
Tipps zur Fleckenentfernung 71

..... 73
Bereitschaftszustand 73

Entsorgung von Gerät und Verpackung 74
1. Getrennte Erfassung von Altgeräten 74
2. Batterien und Akkus sowie Lampen 74
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten 74
4. Datenschutz-Hinweis 74
5. Bedeutung des Symbols„ durchgestrichene Mülltonne 75

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig die Gebrauchsanleitung durch.

Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, bevor Sie die Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben.

Diese Gebrauchsanleitung gilt für verschiedene Gerätetypen, deswegen kann sie auch Beschreibungen von Funktionen und Zubehör beinhalten, die Ihr Gerät nicht besitzt.

Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung bzw. ein nicht ordnungsgemäßer Gebrauch der Waschmaschine können Beschädigungen an der Wäsche und am Gerät oder Verletzungen des Bedieners verursachen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung immer in der Nähe des Geräts auf.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, z. B .:

- Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfe;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Frühstückspensionen und ähnlichen Bereichen.

Dieses Gerät darf nicht verwendet werden in:

- Gemeinschaftsbereichen in Wohnhäusern oder Waschsalons.

Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Kinder und Personen mit verminderten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen ohne Erfahrungen oder Kenntnisse in der Bedienung des Geräts bestimmt. Diese Personen müssen Anweisungen zur fachgerechten Bedienung des Geräts von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person erhalten.

⚠ **WARNUNG!**
Die Waschmaschine darf nur mit dem mitgelieferten Netzkabel verwendet werden.

⚠ **ELEKTROSCHOCK!**
Ein beschädigtes Anschlusskabel darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden, damit es nicht zu gefährlichen.

⚠ **WARNUNG!**
Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung an das Stromnetz (wie z.B. Programmuhr) oder an ein Stromnetz, das vom Stromwerk in regelmäßigen Abständen ein- und ausgeschaltet wird, angeschlossen werden.

Die Gebrauchsanleitung steht Ihnen in den Kundendienszentren Hisense zur Verfügung.

Berücksichtigen Sie bitte die Anweisungen für die ordnungsgemäße Aufstellung des Geräts Hisense und den Anschluss an das Wasser- und Stromnetz (siehe Kapitel »AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS«).

Der Anschluss des Geräts an das Wasser-/Stromnetz sollte nur von einem qualifiziertem Fachmann durchgeführt werden.

Reparaturen und Wartungsarbeiten für Sicherheit oder Leistung müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Stellen Sie das Gerät nicht in einen Raum auf, in dem die Temperaturen unter 5°C fallen, da Frost die Geräteteile beschädigen kann.

Die Belüftungsöffnungen unten an der Waschmaschine dürfen nicht durch einen Teppich blockiert werden.

Benutzen sie beim Anschluss des Geräts an das Wasserversorgungsnetz unbedingt die beigelegten Dichtungen und den beigelegten Zulaufschlauch. Der Wasserdruck muss zwischen 0,05 und 0,8 MPa (0,5–8 Bar) liegen.

Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts an die Wasserversorgung den neuen beigelegten Schlauch. Der alte Schlauch darf nicht verwendet werden.

Das Ende des Ablaufschlauchs darf nicht in das abfließende Wasser eingetaucht sein.

Drücken Sie die Luke vor Waschbeginn an der markierten Stelle, bis sie einschnappt. Während des Betriebs der Waschmaschine lässt sich die Luke nicht öffnen.

Wir empfehlen Ihnen, vor dem ersten Waschvorgang eventuelle Verschmutzungen der Waschtrommel durch das Programm Cotton 90°C (Baumwolle 90°C) zu beseitigen (siehe PROGRAMMTABELLE).

Schließen Sie nach Beendigung des Waschvorgangs den Wasserhahn und ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabels aus der Steckdose.

Das Gerät darf nur zum Waschen von Wäsche in Einklang mit dieser Gebrauchsanleitung verwendet werden. Das Gerät ist nicht zur chemischen Reinigung von Kleidungsstücken geeignet.

Während des Waschvorgangs werden keine Silberionen frei.

Verwenden Sie nur waschmaschinengeeignete Wasch- und Pflegemittel. Für eventuelle Beschädigungen und Verfärbungen von Dichtungen und Kunststoffteilen des Geräts, die Folge einer unsachgemäßen Verwendung von Bleich- und Färbemitteln sind, besteht keine Haftung des Herstellers.

Verwenden Sie zur Entfernung von Kalksteinablagerungen Kalksteinentferner mit Korrosionsschutzzusatz. Bitte dabei unbedingt die Hinweise des Herstellers beachten. Schließen Sie die Kalksteinentfernung mit mehreren Spülgängen ab oder durch Starten des Programms Drum clean (Trommelreinigung) (Selbstreinigungsprogramm), damit alle Säurereste (z.B. Essig usw.) entfernt werden.

⚠ **BRANDGEFAHR!**
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Lösungsmittel enthalten, da die Möglichkeit der Giftgasentwicklung, Beschädigungen der Maschine bzw. Brand- und Explosionsgefahr besteht.

Sicherheit von Kindern

⚠ **WARNUNG!**

Lassen Sie Kinder unter drei Jahren nicht in die Nähe des Geräts, es sei denn sie werden die ganze Zeit beaufsichtigt.

Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Schalten Sie die Kindersperre ein. Siehe Kapitel »EINSTELLUNGEN/Kindersperre«.

Bevor Sie die Luke der Waschmaschine schließen und das Programm starten, stellen Sie sicher, dass die Trommel nur mit Wäsche befüllt ist (prüfen Sie, ob sich Ihr Kind eventuell in der Trommel der Waschmaschine versteckt).

Das Gerät wurde gemäß den vorgeschriebenen Sicherheitsnormen hergestellt.

Dieses Gerät dürfen Kinder, älter als 8 Jahre, wie auch Personen mit körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen gebrauchen, jedoch nur, wenn Sie das Gerät unter entsprechender Aufsicht gebrauchen und entsprechende Hinweise über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und über die Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs belehrt wurden.

Sorgen Sie dafür, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen.

Kinder dürfen ohne Aufsicht von Erwachsenen das Gerät nicht reinigen oder Benutzerwartung durchführen.

Gefahr: heiße Oberflächen!

⚠ HEIßE OBERFLÄCHE!

Bei höheren Waschtemperaturen wird das Glas der Luke heiß. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht verbrennen. Kinder sollten nicht in der Nähe der Luke spielen.

BESCHREIBUNG DER WASCHMASCHINE

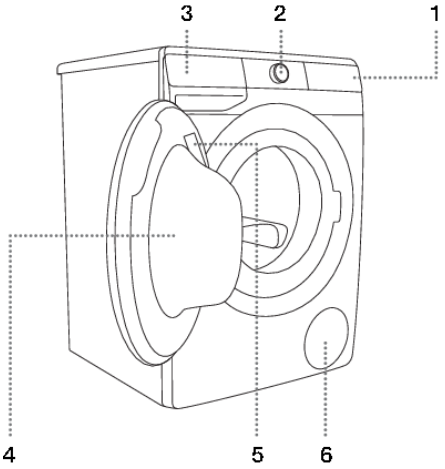

VORNE

1. Touch-Bedieneinheit
2. Trockner Ein/Aus und Programmwahlknopf
3. Dosierbehälter
4. Luke / Türe
5. Typenschild
6. Pumpenfilter

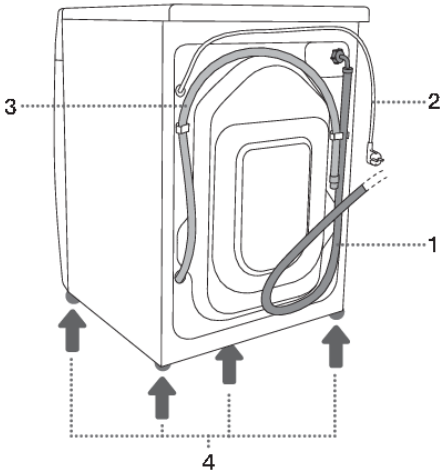

HINTEN

1. Zulaufschlauch
2. Anschlusskabel
3. Ablaufschlauch
4. Verstellbare Gerätefüße

Technische Daten

(vom Modell abhängig)

Das Typenschild mit den grundlegenden Informationen zur Waschmaschine befindet sich auf der Innenseite der Waschmaschinentür (siehe Kapitel »BESCHREIBUNG DES GERÄTS«).

Maximale Beladung	Siehe Typenschild		
Breite	600 mm	600 mm	600 mm
Höhe	850 mm	850 mm	850 mm
Tiefe (a)	465 mm	545 mm	610 mm
Tiefe bei geschlossener Luke	495 mm	577 mm	640 mm
Tiefe bei geöffneter Luke (b)	980 mm	1062 mm	1125 mm
Gewicht des leeren Geräts	X kg (vom Modell abhängig)		
Nennspannung	Siehe Typenschild		
Anschlussleistung	Siehe Typenschild		
Anschluss	Siehe Typenschild		
Wasserdruck	Siehe Typenschild		
Strom	Siehe Typenschild		
Frequenz	Siehe Typenschild		

Typenschild

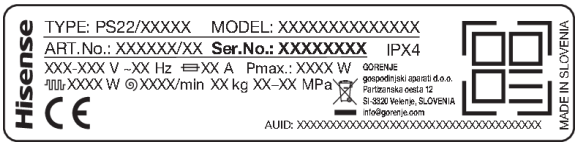

Link zur EU EPREL-Datenbank

Ab dem 1. März 2021 stehen in der EU EPREL-Produktdatenbank Informationen zu Energieverbrauchskennzeichnung und Ökodesign-Anforderungen zur Verfügung.

Der QR-Code auf dem Energielabel, das sich am Gerät befindet, enthält einen Weblink zum Lokalisieren Ihres registrierten Geräts in der EU EPREL-Datenbank.
In der EU EPREL-Datenbank finden Sie Informationen über die Leistung des Produkts, die Sie über den Link https://eprel.ec.europa.euaufrufen können und dann müssen Sie den Modellnamen sowie die Produktnummer eingeben, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden. Auf der Website www.theenergylabel.eu können Sie ausführlichere Informationen über das Energielabel finden.

Bewahren Sie das Energielabel für den Fall, dass es in Zukunft benötigt wird, zusammen mit dem Benutzerhandbuch und anderen mit diesem Gerät gelieferten Dokumenten auf.

Informationen zur Konformität

Art der Funkausstattung (vom Modell abhängig)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Betriebsfrequenzbereich	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maximale Ausgangsleistung	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Antennenverstärkung <10 dBi)
Maximale Antennenverstärkung	Verstärkung: 0 dBi
Bluetooth	
Betriebsfrequenzbereich	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Trägerausgabe	6 dBm (≤ 10 dBm)
Emissionsart	F1D

Konformitätserklärung

Das Unternehmen erklärt, dass das Gerät mit der Funktion **Connect**Life den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die detaillierte Konformitätserklärung finden Sie unter der Webadresse https://auid.connectlife.io auf der Seite Ihres Geräts unter den zusätzlichen Dokumenten.

Bedieneinheit

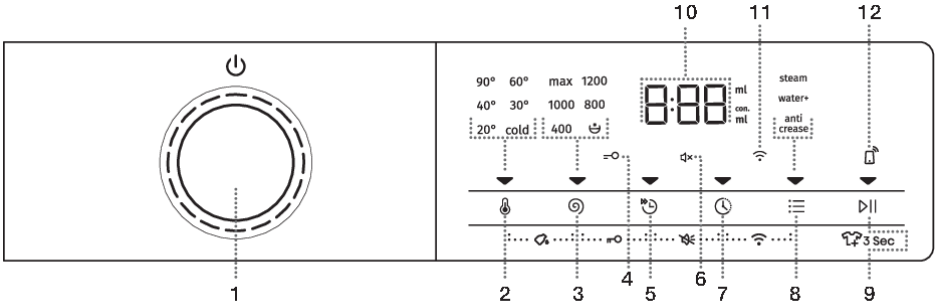

1	**Waschmaschine EIN/AUS und PROGRAMMWAHLKNEBEL.** Um die Waschmaschine **EINZUSCHALTEN**, drehen Sie den Programmwahlknebel nach links oder rechts Um die Waschmaschine **AUSZUSCHALTEN**, drehen Sie den Programmwahlknebel in die Position **OFF** ⏻. Um ein Waschprogramm **AUSZUWÄHLEN**, drehen Sie den Wahlschalter nach links oder rechts. Die Signalleuchte neben dem gewählten Programm leuchtet.
2	**TEMP.** (WASCHTEMPERATUR) Option zum Einstellen der Waschtemperatur Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige ▼ auf der Taste.
3	• **SPIN** (SCHLEUDERN) • PUMPE STOPP • ABPUMPEN – keine Beleuchtung Möglichkeit der Einstellung der Schleuderdrehzahl. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige ▼ auf der Taste.
2+3	**DOSE ASSIST** Information über die Menge des Waschpulvers oder Flüssigwaschmittels unter Berücksichtigung der ausgewählten Einstellungen und der Wäschemenge in der Trommel. Drücken Sie die Tasten 2+3 und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
4	Symbol leuchtet **KINDERSPERRE**
5	**QUICKER** (SCHNELL) Option zum Einstellen einer kürzeren Waschprogrammzeit. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige ▼ auf der Taste.
3+5	**Kindersicherung EIN/AUS** Drücken Sie die Tasten 3+5 und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
6	Beleuchtung des **TON AUS** Symbols
7	**DELAY END** (ENDE VERZÖGERN) Option zum Einstellen des Zeitpunkts für den Abschluss des Waschprogramms. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige ▼ auf der Taste.
5+7	**Ton EIN/AUS** Drücken Sie die Tasten 5+7 und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.

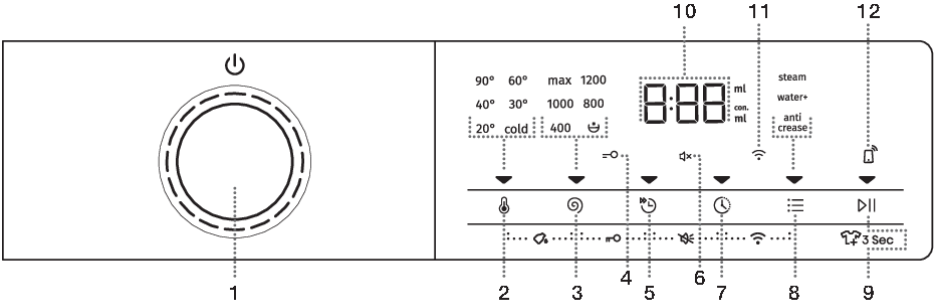

8	**OPTIONS** ☰ (ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN) • **STEAM** (DAMPF) Option zum Aktivieren der Funktion zum Auffrischen der Wäsche; • **WATER+** (WASSER+) zum Einstellen eines höheren Wasserstandes; • **ANTI CREASE** (KNITTERSCHUTZ) Option zum Aktivieren der sanften Waschfunktion. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige ▼ auf der Taste.
7+8	**MENÜ Wi-Fi -Verbindungen (CONNECT)** (VERBINDUNG) Drücken Sie die Tasten 7+8 und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
9	**TASTE START/PAUSE** ▷|| Die Taste hat 4 Funktionen: • **START** – Starten des Waschprogramms (Starten Sie das Programm mit einem kurzen Tastendruck); • **PAUSE** – unterbrechen des Waschprogramms (wenn Sie die Taste erneut kurz drücken, können Sie den Gerätebetrieb vorübergehend stoppen); • **ADD CLOTHES (KLEIDUNG HINZUFÜGEN)** – Hinzufügen von Kleidung in die Trommel während des Waschvorgangs (halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt); • **SPEICHERN EIGENER EINSTELLUNGEN** (halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt). Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige ▼ auf der Taste.
10	Auf der **ANZEIGEEINHEIT** wird Folgendes angezeigt: • Verfügbare Funktionen; • Verbleibende Zeit bis zum Abschluss des Programms; • Information für Anwender.
11	Symbol leuchtet **CONNECT** (CONNECTION) Das Symbol leuchtet immer, wenn REMOTE START (FERNBEDIENUNG START) aktiviert ist, auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist oder sich im Standby-Modus befindet.
12	Symbol leuchtet **REMOTE START** Das Symbol leuchtet jederzeit, wenn REMOTE START aktiviert ist, auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist oder sich im Standby-Modus befindet.

AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS

INFORMATION!
Entfernen Sie die Verpackung. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät beim Auspacken nicht mit einem spitzen Gegenstand beschädigt wird.

Demontage der Transportsicherungen

WARNUNG!
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts unbedingt die Transportsicherungen, sonst kann es beim Einschalten des blockierten Geräts zu schweren Beschädigungen kommen. Reparaturen der oben erwähnten Beschädigungen werden von der Garantie nicht gedeckt!

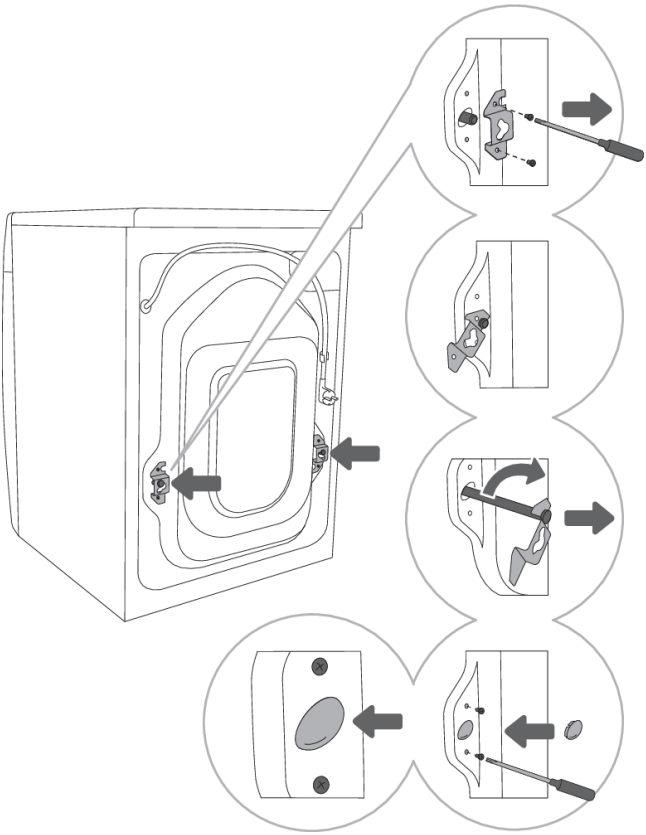

1 Schieben Sie die Schläuche weg und lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite des Geräts. Nehmen Sie beide Eckstücke ab.

2 Stecken Sie die Winkelstücke in die Aussparung auf dem Blockierstab – drehen Sie davor das rechte Winkelstück auf die andere Seite.

3 Drehen Sie die Blockierstäbe mithilfe der Winkelstücke um 90° und ziehen Sie sie heraus.

4 Setzen Sie die Kunststoffstopfen in die Öffnungen ein, in welcher die Transportsicherungen waren, die Sie in Punkt 1 gelöst hatten, ein.
Die Kunststoffstopfen sind dem Sack mit der Gebrauchsanleitung beigelegt.

Bewegung und Transport des Geräts

INFORMATION!
Falls Sie das Gerät an einem anderen Platz aufstellen möchten, müssen Sie zuerst die Winkelstücke und mindestens einen Blockierstab montieren, damit es während der Bewegung des Geräts nicht zu Vibrationen kommt (siehe Kapitel »AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS/Demontage der Transportsicherungen«). Falls Sie die Winkelstücke und die Blockierstäbe verloren haben, können Sie beim Hersteller neue bestellen.

Auswahl des Aufstellungsplatzes

INFORMATION!
Die Stelle, auf der das Gerät steht, muss eine Betonunterlage besitzen, trocken und sauber sein, da im Gegenfall das Gerät verrutschen kann. Reinigen Sie auch die untere Oberfläche der verstellbaren Gerätefüße.

INFORMATION!
Das Gerät muss gerade und stabil auf einer festen Unterlage stehen.

INFORMATION!
Falls das Gerät auf einer erhöhten stabilen Unterlage aufgestellt wird, muss es zusätzlich gegen Umkippen gesichert werden.

Einstellung der Gerätefüße

Verwenden Sie eine Wasserwaage, einen Steckschlüssel Nr. 32 für die Gerätefüße und einen Steckschlüssel Nr. 17 für die Muttern. Die Schraubenschlüssel werden nicht mitgeliefert.

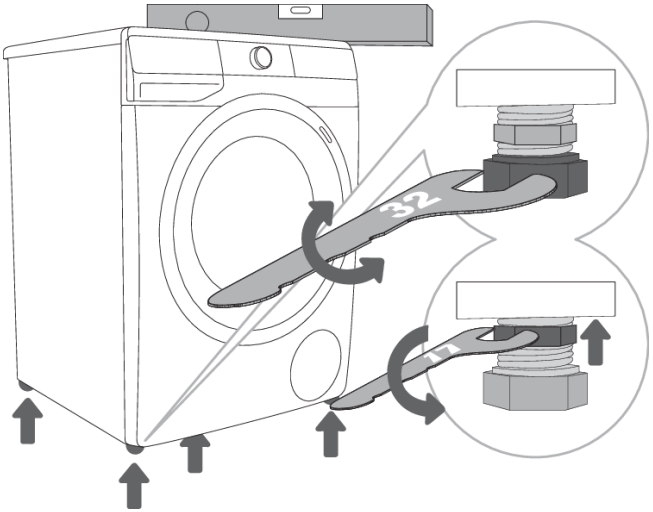

1 Richten Sie die Maschine durch Verdrehen der verstellbaren Gerätefüße in die waagrechte Stellung aus.

2 Ziehen Sie nach der Höheneinstellung der Gerätefüße die Kontermutter mit einem Schlüssel (Nr. 17) in Richtung des Gerätebodens ⬆ (siehe Abbildung) fest.

INFORMATION!
Die Ursache für Vibrationen und Bewegungen der Waschmaschine im Raum sowie ein lauter Betrieb, kann eine falsche Einstellung der verstellbaren Gerätefüße sein. Schäden, die wegen einer falschen Ausrichtung der Gerätefüße entstehen, sind nicht Gegenstand der Garantie.

INFORMATION!
Manchmal sind während des Betriebs ungewöhnliche oder etwas lautere Geräusche hörbar, die für das Gerät unüblich sind; diese sind oft die Folge einer ungeeigneten Aufstellung.

Aufstellung der Waschmaschine

Falls Sie einen Wäschetrockner von Hisense mit den gleichen Maßen besitzen, können Sie ihn auf die Waschmaschine stellen (auf den Wäschetrockner müssen Vakuumfüße montiert sein) oder neben der Waschmaschine aufstellen (Abb. 1 und 3).

Falls Sie eine Waschmaschine von Hisense besitzen, die kleiner ist als der Wäschetrockner (min. Tiefe 545 mm), müssen Sie ein Trägerelement für den Wäschetrockner dazukaufen (Abb. 2). Verwenden Sie dazu die beigelegten Vakuumfüße, die ein Rutschen des Wäschetrockners verhindern.

Zusätzliche Ausrüstung (Trocknerhalterung (a), Vakuumfüße (b) und Wandbefestigungskonsole (c)) kann im Servicecenter erworben werden.

Der Untergrund, auf den das Gerät aufgestellt wird, muss eben und sauber sein.

Die Waschmaschine Hisense, auf die Sie den Wäschetrockner Hisense aufstellen möchten, muss eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen (siehe Kapitel »BESCHREIBUNG DES WÄSCHETROCKNERS/Technische Daten«).

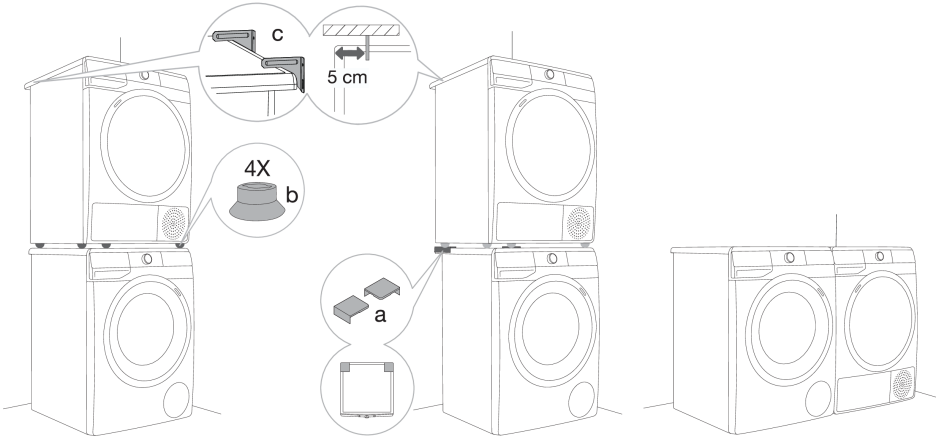

1 **2** **3**

Einbauabstände

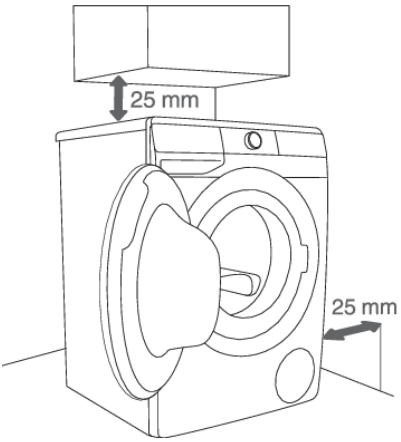

1

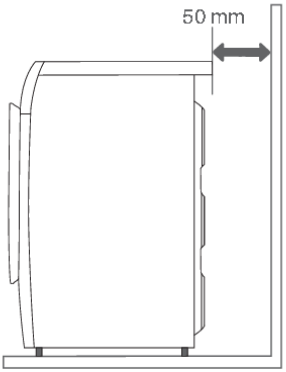

2

INFORMATION!
Das Gerät darf die Wand oder die benachbarten Küchenelemente nicht berühren. Für eine optimale Funktion der Waschmaschine empfehlen wir, den Abstand zur Wand zu berücksichtigen, wie es auf der Abbildung dargestellt ist. Bei Nichtbeachtung der minimalen Einbauabstände, kann kein tadelloser Betrieb der Waschmaschine gewährleistet werden. Es kann zur Überhitzung des Geräts kommen (Abb. 1 und 2).

INFORMATION!
Der Einbau der Waschmaschine unter dem Arbeitspult ist nicht empfehlenswert.

Öffnen der Luke (Ansicht von oben)

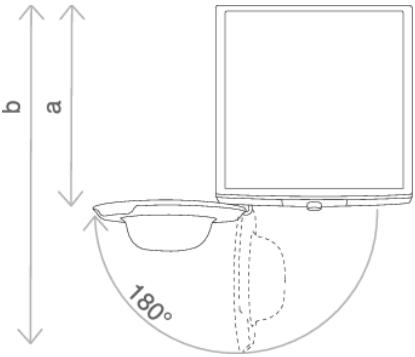

Siehe Kapitel »BESCHREIBUNG DER WASCHMASCHINE/Technische Daten«.
a = Tiefe der Waschmaschine
b = Tiefe bei geöffneter Tür

Wasseranschluss

Schrauben Sie den Schlauch auf den Wasserhahn.

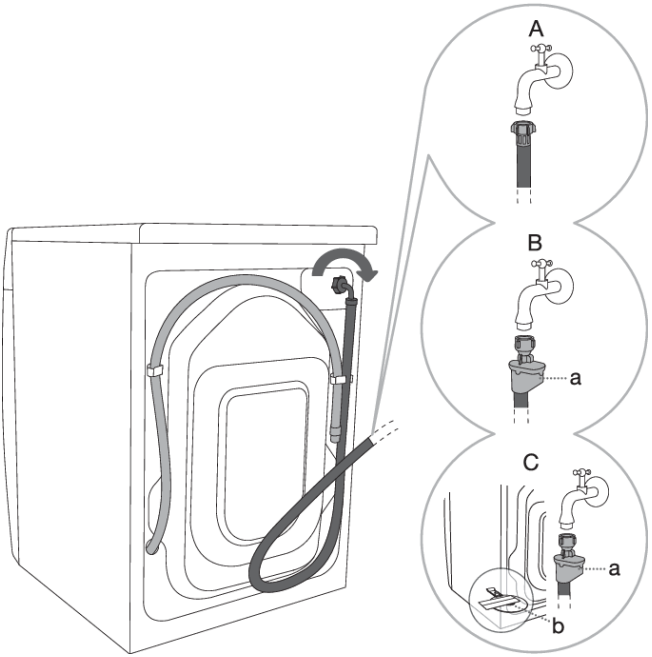

A STANDARD-VERBINDUNG

B AQUA - STOP VERBINDUNG

C TOTAL AQUA - STOP VERBINDUNG (MIT EINEM SCHWIMMER)

INFORMATION!

Für den normalen Betrieb der Waschmaschine sollte der Druck in der Wasserleitung zwischen 0,05 und 0,8 MPa (0,5–8 Bar) liegen. Den minimalen Wasserdruck können Sie anhand der Menge des ausgeflossenen Wassers feststellen.

In 30 Sekunden sollten 1,2 Liter Wasser aus einem vollständig geöffneten Wasserhahn fließen.

INFORMATION!

Schrauben Sie den Zulaufschlauch mit der Hand fest, damit er gut dichtet (max. 2 Nm). Überprüfen Sie anschließend, ob der Schlauch gut dichtet. Die Verwendung von Zangen oder ähnlichem Werkzeug ist bei der Montage des Schlauchs nicht zugelassen, weil dadurch das Gewinde der Mutter beschädigt werden kann.

INFORMATION!

Verwenden Sie nur den Zulaufschlauch, welcher der Waschmaschine beigelegt ist. Verwenden Sie keine alten Schläuche oder Schläuche von Fremdherstellern.

INFORMATION!

Achten Sie beim Anschluss des Zulaufschlauchs an den Wasserhahn, dass eine ungestörte Wasserversorgung gewährleistet ist.

AQUA - STOP Verbindung

(vom Modell abhängig)

Im Fall einer Beschädigung des Schlauchs im Geräteinneren wird das AquaStop-System aktiviert, das die Wasserzufuhr zur Waschmaschine unterbricht. Das Sichtfenster (a) färbt sich in einem solchen Fall rot. Der Zulaufschlauch muss ausgetauscht werden.

TOTAL AQUA - STOP Verbindung (mit einem Schwimmer)

(vom Modell abhängig)

Im Fall einer Beschädigung des Schlauchs im Geräteinneren wird das AquaStop-System aktiviert, das die Wasserzufuhr zur Waschmaschine unterbricht. Das Sichtfenster (a) färbt sich in einem solchen Fall rot. Der Zulaufschlauch muss ausgetauscht werden.

Wenn sich Wasser auf dem Boden der Waschmaschine befindet, steigt der Schwimmer (b) an und löst ein Absperrsystem aus, um die Wasserzufuhr zur Waschmaschine zu unterbrechen; der Waschvorgang wird gestoppt, die Wasserzufuhr wird unterbrochen, das Gerät schaltet die Pumpe ein und signalisiert einen Fehler.



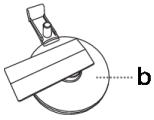

Montage des Ablaufschlauchs

Stellen Sie den Ablaufschlauch ins Waschbecken oder in die Badewanne bzw. direkt in den Abfluss (minimaler Abflussanschlussdurchmesser 4 cm). Das Endstück des Abflusses darf höchstens 100 cm und mind. 60 cm vom Boden entfernt sein. Sie können den Schlauch auf drei verschiedene Arten montieren (A, B, C).

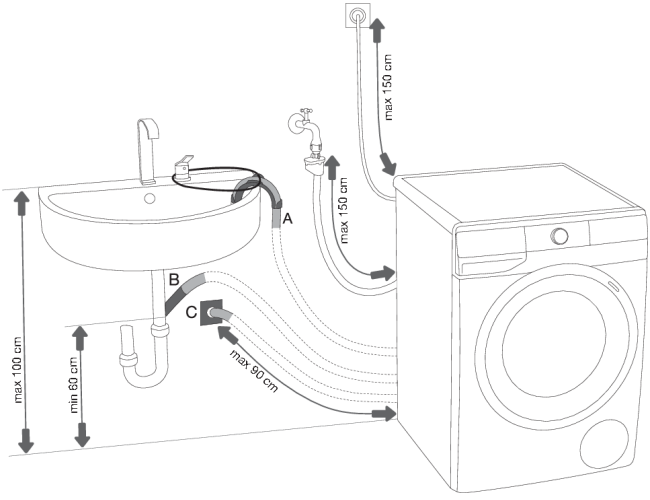

A Sie können den Ablaufschlauch direkt in ein Waschbecken oder in die Badewanne stellen. Befestigen Sie den Ablaufschlauch mit einer Schnur durch die Öffnung im Winkelstück, damit er nicht auf den Boden rutscht.

B Sie können den Ablaufschlauch direkt in den Abfluss des Waschbeckens montieren.

C Sie können den Ablaufschlauch auch in den Wandsiphon montieren, jedoch muss dies fachgerecht gemacht werden, damit er später gereinigt werden kann.

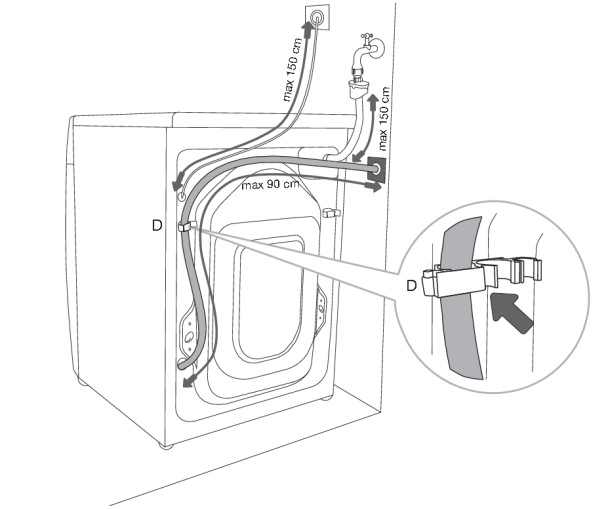

D Der Ablaufschlauch muss auf den Stutzen an der Rückseite der Waschmaschine eingesteckt und befestigt werden, wie auf der Abbildung dargestellt.

INFORMATION!
Bei Nichtbeachtung der Befestigung des Ablaufschlauchs kann kein störungsfreier Betrieb der Waschmaschine gewährleistet werden.

Anschluss an das Stromnetz

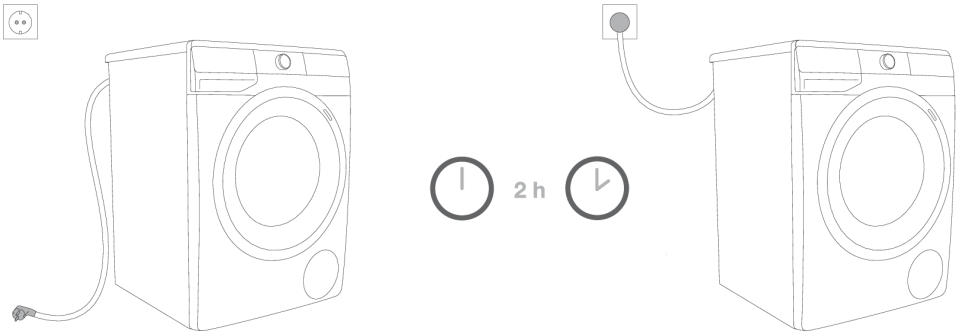

ELEKTROSCHOCK!
Bevor Sie die Waschmaschine an das Stromnetz anschließen, muss diese mindestens 2 Stunden ruhen, damit sie sich an die Zimmertemperatur anpasst.

Schließen Sie das Gerät an eine fachgerecht geerdete Steckdose an. Die Wandsteckdose muss frei zugänglich sein und über einen Erdungskontakt verfügen (in Einklang mit den gültigen Vorschriften).

Die Daten Ihrer Waschmaschine finden Sie auf dem Typenschild (siehe Kapitel »BESCHREIBUNG DER WASCHMASCHINE/Technische Daten«).

ELEKTROSCHOCK!
Wir empfehlen den Einsatz eines Überstromelements (Overvoltage protection) zum Schutz vor Beschädigungen wegen z.B. Blitzeinschlags.

WARNUNG!
Schließen Sie das Gerät nie mit einem Verlängerungskabel an das Stromnetz an.

INFORMATION!
Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für Rasierapparate oder Haartrockner bestimmt ist.

INFORMATION!
Reparaturen und Wartungsarbeiten für Sicherheit oder Leistung müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Prüfen Sie, ob das Gerät vom Stromnetz getrennt ist und öffnen Sie danach die Luke, indem Sie sie zu sich ziehen (Abb. 1 und 2).

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch der Waschmaschine die Trommel mit einem weichen Baumwolltuch und Wasser oder starten Sie das Waschprogramm Cotton 90°C (Baumwolle 90°C). Die Trommel muss leer sein (Abb. 3 und 4).

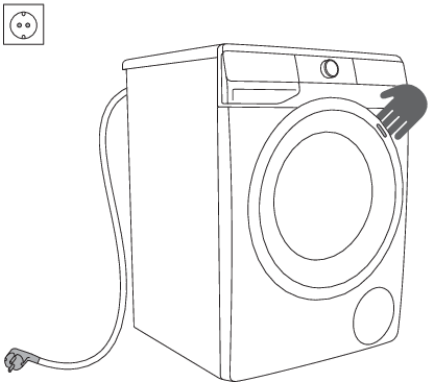

1

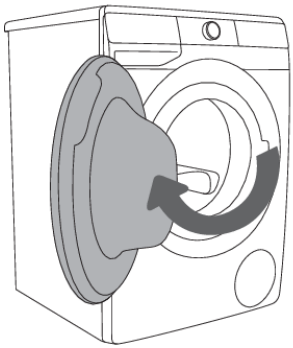

2

3

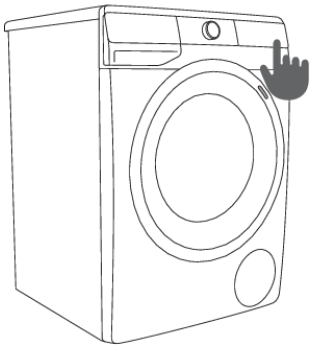

4

WARNUNG!
Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, welche die Waschmaschine beschädigen können (beachten Sie die Hinweise des Reinigungsmittelsherstellers).

Verbinden des Geräts mit der ConnectLife-Anwendung

ConnectLife ist eine Smart-Home-Plattform, die Menschen, Geräte und Dienste miteinander verbindet. Die **Connect**Life-App umfasst fortschrittliche digitale Dienste und sorgenfreie Lösungen, die es dem Benutzer ermöglichen, Geräte zu überwachen und zu steuern, Benachrichtigungen über ein Smartphone zu erhalten und Software zu aktualisieren (die unterstützten Funktionen können von Ihrem Gerät und Ihrer Region/Ihrem Land abhängen).

Um Ihr smartes Gerät zu verbinden, benötigen Sie ein Wi-Fi-Heimnetzwerk (nur 2,4 GHz-Netzwerke werden unterstützt) und ein Smartphone mit der **Connect**Life-App.

Um die **Connect**Life-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach **Connect**Life in Ihrem bevorzugten App-Store.

1. Installieren Sie die **Connect**Life-App und erstellen Sie ein Konto.
2. Gehen Sie in der **Connect**Life-App zum Menü »Gerät hinzufügen« und wählen Sie den entsprechenden Gerätetyp aus. Scannen Sie dann den QR-Code (er befindet sich auf dem Typenschild des Geräts; Sie können die AUID/SN-Nummer auch manuell eingeben).
3. Die App führt Sie dann durch den gesamten Prozess der Verbindung des Geräts mit Ihrem Smartphone.
4. Nach erfolgreicher Verbindung kann das Gerät über die mobile App ferngesteuert werden.

Verwenden! Nützliche Tipps für Ihr Smart Device

Wo finden Sie den QR-Code für die Geräte, die von der App während des Installationsvorgangs benötigt werden?

Scannen Sie den QR-Code auf dem Garantieschein oder dem Typenschild Ihres Geräts.

Wie aktiviert man Wi-Fi (WLAN) auf dem Gerät?

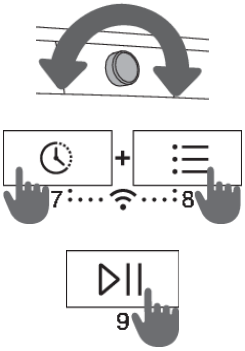

Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist; die Programmwahltaste kann sich in einer beliebigen Position befinden. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

- Öffnen Sie in der **Connect**Life -App das Menü Gerät hinzufügen.
- Folgen Sie den Anweisungen in der **Connect**Life-App, um Ihr Telefon mit dem Gerät zu koppeln und das Gerät zu Ihrem WiFi-Heimnetzwerk hinzuzufügen.
  - Wählen Sie den Gerätetyp aus.
  - Scannen Sie den QR-Code (er befindet sich auf der Garantiekarte oder auf dem Typenschild des Geräts).
- Am Gerät:
  - Gleichzeitig die Positionen 7 + 8 drücken. Ein Countdown 3-2-1 beginnt und wird auf dem Gerät angezeigt.
  - Drücken Sie die Taste (8), um das Wi-Fi einzuschalten. Auf der Anzeige erscheint .

- Drücken Sie die Taste (9) START/PAUSE. Auf der Anzeige erscheint Con.
- Drücken Sie erneut die Position (9) START/PAUSE. Auf dem Gerät wird ein 5-minütiger Countdown gestartet.

• In der **Connect**Life-App werden Sie durch den Prozess der Eingabe der entsprechenden Daten für die Verbindung Ihres Geräts mit Ihrem Heimnetzwerk angeleitet.

Wie kann man den Remote-Start des Geräts aktivieren?

Stellen Sie den Programmwahlknopf auf **Connect**Life/**REMOTE CONTROL** (Fernsteuerung Start).

Drücken Sie die (9) START/PAUSE-Taste (die Tür muss geschlossen sein).

Wie fügt man einen Benutzer hinzu? PAr

Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist; die Programmwahltaste kann sich in einer beliebigen Position befinden. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

• Öffnen Sie in der **Connect**Life -App das Menü Gerät hinzufügen.
• Folgen Sie den Anweisungen in der **Connect**Life-App, um Ihr Telefon mit dem Gerät zu koppeln.
  - Wählen Sie den Gerätetyp aus.
  - Scannen Sie den QR-Code (er befindet sich auf der Garantiekarte oder auf dem Typenschild des Geräts).
• Am Gerät:
  - Gleichzeitig die Positionen 7 + 8 drücken. Ein Countdown 3-2-1 beginnt und Con wird auf dem Gerät angezeigt.
  - Drücken Sie die Taste (8); auf der Anzeige erscheint PAr.
  - Drücken Sie die Taste (9) START/PAUSE. Am Gerät beginnt ein 3-minütiger Countdown.
• Danach können Sie die Einstellung in der App abschließen und bestätigen.

Wie entferne ich die Benutzer (UnPair)? UnP

Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist; die Programmwahltaste kann sich in einer beliebigen Position befinden. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

Am Gerät:

• Gleichzeitig die Positionen 7 + 8 drücken. Ein Countdown 3-2-1 beginnt und Con wird auf dem Gerät angezeigt.
• Drücken Sie wiederholt (8); bis das Display UnP.
• Drücken Sie die Taste (9) START/PAUSE. Am Gerät beginnt ein 1-minütiger Countdown.

INFORMATION!
Mit diesem Schritt werden alle aktiven Benutzer vom Gerät entfernt. Wenn Sie das Gerät erneut fernbedienen möchten, müssen Sie den Vorgang zum Hinzufügen eines Benutzers wiederholen. PAr.

Welcher Wi-Fi-Router kann verwendet werden?

Es werden nur 2,4 GHz-Netzwerke unterstützt. Wenn während des Verbindungsaufbaus die **Connect**Life-App Ihr lokales Netzwerk nicht finden kann, gehen Sie wie folgt vor:

- ihr Router mit einer Frequenz von 2,4 GHz arbeitet,
- ihr Netzwerk ausgeblendet ist, und
- ihr Signal stark genug ist.

Haben Sie weitere Fragen?

Besuchen Sie uns auf: **www.connectlife.io** oder kontaktieren Sie uns unter: **hello@connectlife.io**.

Upgrade der Software aus der Ferne

Überprüfen Sie die Software-Update-Optionen in der App **Connect**Life.

WASCHVORGANG IN SCHRITTEN (1–7)

1. Schritt: Beachten Sie die Etiketten auf den Wäschestücken

Normales Waschen; Feinwäsche					
	Max. Waschen 95°C		Max. Waschen 40°C		Handwäsche
	Max. Waschen 60°C		Max. Waschen 30°C		Nicht waschen
Bleichen					
	Bleichen im kalten Wasser		Bleichen nicht zulässig		
Chemische Reinigung					
	Chemische Reinigung mit allen Mitteln		Petroleum R11, R113		
	Chemische Reinigung in Kerosin, in reinem Alkohol und R113		Chemische Reinigung nicht zulässig		
Bügeln					
	Heißes Bügeln max. 200°C		Heißes Bügeln max. 110°C		
	Heißes Bügeln max. 150°C		Bügeln nicht zulässig		
Trocknen					
	Auf eine ebene Unterlage stellen		Hohe Temp.		
	Nass aufhängen		Niedrige Temp.		
	Aufhängen		Trocknen im Wäschetrockner nicht zulässig		

2. Schritt: Vorbereitung auf den Waschvorgang

1. Ordnen Sie die Wäsche nach Gewebeart, Farbe, Verschmutzungsgrad und zul. Waschtemperatur (siehe PROGRAMMTABELLE).
2. Waschen Sie Wäschestücke, die Fasern verlieren oder fusseln, getrennt von anderer Wäsche.
3. Leeren Sie alle Taschen aus. Münzen, Nägel und Ähnliches können Maschine und die Stoffe beschädigen.
4. Knöpfen Sie vor dem Waschen alle Knöpfe zu und schließen Sie alle Reißverschlüsse, binden Sie alle Bänder zu und stülpen Sie alle Taschen nach außen; entfernen Sie Metallschnallen, welche die Wäsche oder das Geräteinnere beschädigen könnten, oder stopfen Sie den Auslauf zu.
5. Waschen Sie sehr empfindliche Wäsche und kleinere Wäschestücke in einem Textilsack (Der Textilsack kann dazugekauft werden.)

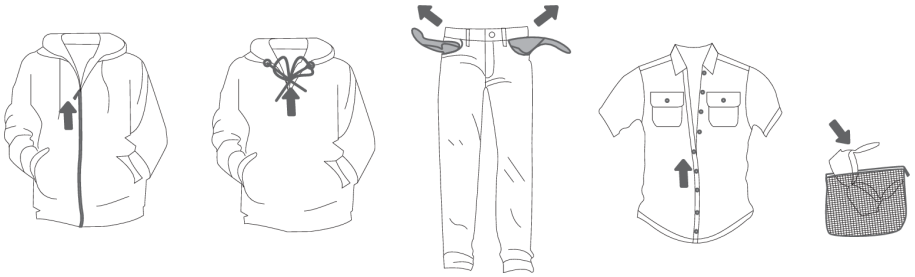

Einschalten der Waschmaschine

Schließen Sie die Waschmaschine mit dem Stromkabel an das Stromnetz an und schließen Sie den Zulaufschlauch an die Wasserzufuhr an.
Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Programmwahlknebel (1) in eine beliebige Position.
Bei einigen Modellen leuchtet die Waschtrommel 5 Minuten lang auf, wenn die Waschmaschine eingeschaltet wird (Abb. 2).
Die Beleuchtung in der Trommel kann auch während des Betriebs aufleuchten, wenn Sie die Taste (9) START/**PAUSE** drücken und nachdem das Waschprogramm abgeschlossen wurde.

(Die Leuchte in der Trommel ist nicht für andere Zwecke geeignet.)

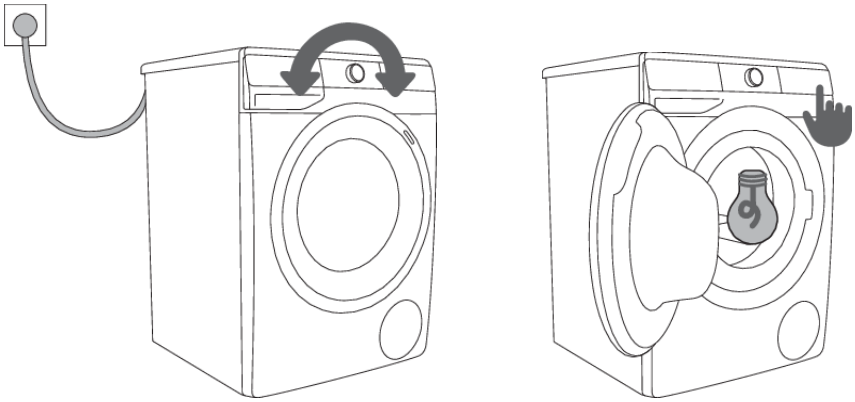

1 **2**

INFORMATION!
Das Leuchtmittel in der Trommel kann nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Beladung der Waschmaschine

Öffnen Sie die Luke der Waschmaschine, indem Sie diese zu sich ziehen (Abb. 1).

Legen Sie die Wäsche in die Trommel (überzeugen Sie sich vorher, dass die Trommel leer ist) (Abb. 2).

Achten Sie darauf, dass zwischen der Luke und der Gummidichtung der Luke keine Wäschestücke eingeklemmt sind.

Schließen Sie die Luke (Abb. 3).

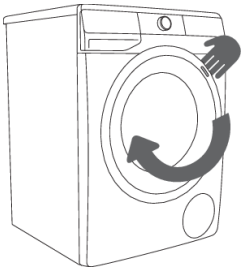

1

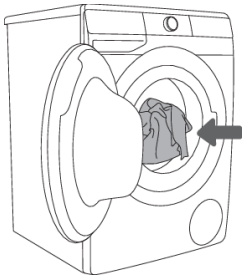

2

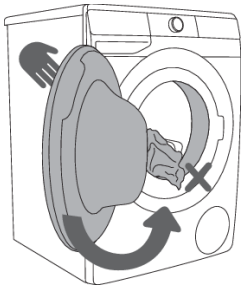

3

Die Trommel nicht überladen! Beachten Sie die PROGRAMMTABELLE und die Nennbeladung, die auf dem Typenschild angegeben ist.

Falls die Trommel überladen wird, ist das Waschergebnis schlechter.

3. Schritt: Auswahl des Waschprogramms

Wählen Sie ein **Programm** aus, indem Sie den Programmwahlknebel (1) nach links oder rechts drehen (je nach Wäscheart und Verschmutzungsgrad). Siehe PROGRAMMTABELLE.

Die Signalleuchte neben dem gewählten Programm leuchtet.

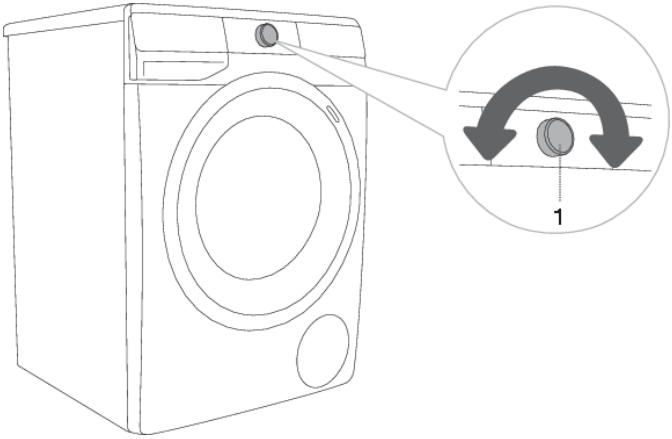

INFORMATION!
Während des Betriebs des Geräts dreht sich der Programmwahlknebel (1) nicht automatisch.

INFORMATION!
Waschprogramme sind komplette Programme mit allen Waschphasen, einschl. Weichspülen und Schleudern (das gilt nicht für Teilprogramme).

INFORMATION!
Teilprogramme sind selbständige Programme. Verwenden Sie diese Programme, wenn Sie kein komplettes Waschprogramm benötigen.

Programm-Tabelle

Programm	Max. Beladung	Max. [3]	Beschreibung des Programms
Katoen Wit Coton Blanc (Baumwolle weiß) 40°C–90°C	*MAX	MAX[1]	Programm zum Waschen von weißer Baumwollwäsche, Handtüchern, Bettwäsche, T-Shirts ... Sie können eine beliebige Waschtemperatur wählen, berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zum Waschen, die auf den Wäscheetiketten angeführt sind. Sie können die Schleuderdrehzahl nach Belieben auswählen. Die Betriebsdauer und die Wassermenge werden an die Wäschemenge angepasst. Um Knittern zu reduzieren, drücken Sie die Taste (8) **OPTIONS** (ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN) vor dem Start des Waschprogramms und wählen Sie die Funktion **STEAM** (DAMPF) und/oder **ANTI CREASE** (KNITTERSCHUTZ).
Katoen Kleur Coton Couleurs (Baumwolle bunt) cold–60°C	*MAX	MAX[1]	Programm für farbige Baumwolle. Sie können eine beliebige Waschtemperatur wählen, berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zum Waschen, die auf den Wäscheetiketten angeführt sind. Sie können die Schleuderdrehzahl nach Belieben auswählen. Die Betriebsdauer und die Wassermenge werden an die Wäschemenge angepasst.
Mix (Pflegeleicht/Synthetik) cold–60°C	3,5 kg	1200[2]	Waschprogramm für Feinwäsche aus Synthetik- und Mischgewebe oder Viskose sowie zur einfachen Pflege von Baumwolle. Berücksichtigen Sie die Hinweise zum Waschen, die auf den Wäscheetiketten angeführt sind.
Wol/Handwas Laine/Lavage à main (Wolle& Handwäsche) cold–40°C	2 kg	800	Feinwaschprogramm zum Waschen von Wolle, Seide und Kleidung, die manuell gewaschen werden muss. Die maximale Waschtemperatur beträgt 40°C. Dieses Programm führt nur einen kurzen Schleudergang durch. Die maximale Schleuderdrehzahl beträgt 800 U/Minute.
Eco 40-60 [4]	*MAX	MAX[1]	Normal verschmutzte Baumwollwäsche, die gleichzeitig bei 40 und 60 °C gewaschen werden kann. Das Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Gesetzgebung zu prüfen.

Programm	Max. Beladung	Max. 3)	Beschreibung des Programms
Power Wash 59´/32´ 40°C	4 kg	MAX[1)]	Programm für kleinere Mengen leicht verschmutzter Wäsche. Das Waschprogramm umfasst ein intensives Schleudern und eine maximale Schleuderdrehzahl. Das Programm dauert 59 Minuten. Bei Verwendung der Funktion **QUICKER** (SCHNELL) dauert das Programm 32 Minuten.
Snel 20' Rapide 20' (Schnell 20') 30°C	2,5 kg	1000[2)]	Schnellprogramm für leicht verschmutzte Wäsche, die nur aufgefrischt werden soll.
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Selbstreinigungs-programm)	0 kg		Dieses dient zum Reinigen der Trommel und zum Entfernen von Waschmittel- und Bakterienresten. Wählen Sie das Programm, indem Sie den Programmwahlknebel nach links oder rechts drehen und auf die Position Drum clean (Trommelreinigung) (Selbstreinigungeprogramm) stellen. Zusätzliche Funktionen lassen sich nicht einstellen. Die Trommel muss leer sein. **Fügen Sie kein Waschmittel oder Weichspüler hinzu!** Sie können etwas Branntweinessig (ca. 2 dl) oder Natriumbicarbonat (1 EL oder 15 g) hineingeben für eine effektive Entkalkung. Wir empfehlen, das Programm mindestens einmal im Monat zu verwenden. Sie können die Mittel in das Hauptwaschfach oder in die Trommel geben.
Centrifugeren Essorage (Schleudern | Abpumpen) (Teilprogramm)	/	MAX[1)]	Verwenden Sie dieses Programm, wenn die Wäsche nur geschleudert werden soll. Wenn Sie das Wasser nur aus der Waschmaschine abpumpen möchten, ohne zu schleudern, drücken Sie mehrmals (3) **SPIN** (SCHLEUD.), bis keine Anzeige (Licht) mehr leuchtet.
Spoel&Impreg. Rinçage (Spülen& Weichspülen) (Teilprogramm)	/	MAX[1)]	Zum Weichspülen, Stärken oder Imprägnieren der gewaschenen Wäsche. Sie können diese Funktion auch als selbständigen Spülgang verwenden, jedoch ohne Weichspüler. Der Zyklus wird mit dem Endschleudern beendet. Sie können die Option **WATER+** (WASSER+) durch Auswahl der Zusatzfunktion einstellen (drücken Sie die Taste (8) **OPTIONS** (ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN) vor dem Start des Waschprogramm)).

Programm	Max. Beladung	Max. 3)	Beschreibung des Programms
Baby Care (Kinderkleidung) 40°C–90°C	*MAX	MAX[1)]	Zum Waschen von besonders pflegebedürftigen Kleidungsstücken wie Säuglingsbekleidung. Wir empfehlen, die Kleidungsstücke umzudrehen, da dadurch auch Hautschuppen oder Rückstände von Hautpflegeprodukten gründlich ausgewaschen werden. Das Programm ist eine Kombination aus längerem Erhitzen und zusätzlicher Spülung, um Waschmittelreste zu entfernen. Das Waschprogramm enthält eine automatische Vorwäsche und zusätzliche Spülungen. Um Wäsche mit Dampf zu behandeln, drücken Sie die Taste (8) **OPTIONS** (ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN) und wählen Sie die Funktion **STEAM** (DAMPF).
Overhemden Chemises (Hemden mit Dampf) cold–40°C	3,5 kg	1200 [2)]	Programm zum Waschen von Wäschestücken aus Baumwolle, Mikrofasern und Synthetik sowie Hemdkragen und Hemdmanschetten. Der Waschvorgang wird bei niedrigen Temperaturen mit mehr Wasser und schonenden Schaukelbewegungen durchgeführt. Die voreingestellte Schleuderdrehzahl beträgt 800 U/Minute. Um Wäsche mit Dampf zu behandeln, drücken Sie die Taste (8) **OPTIONS** (ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN) und wählen Sie die Funktion **STEAM** (DAMPF).
Sportkleding Textiles Sport (Sportbekleidung) cold–40°C	3,5 kg	1200 [2)]	Sportbekleidung aus Baumwolle, Mikrofasern und synthetischen Fasern mit niedrigeren Schleuderdrehzahlen und einem kurzen Endschleudergang.
Anti-Allergy 40°C–90°C	*MAX	MAX[1)]	Dieses Waschprogramm wird zum Waschen von Baumwollkleidungsstücken verwendet, die besondere Pflege erfordern, z. B. Kleidung für Menschen mit hochempfindlicher Haut oder Allergien. Wir empfehlen Ihnen, die Wäschestücke nach außen zu stülpen, da dadurch Hautzellen und Waschmittelreste besser ausgespült werden. Um Wäsche mit Dampf zu behandeln, drücken Sie die Taste (8) **OPTIONS** (ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN) und wählen Sie die Funktion **STEAM** (DAMPF).

Programm	Max. Beladung	Max. 3)	Beschreibung des Programms
Start op afstand Départ à distance (Fernsteuerung)			Verwenden Sie das Remote control (Fernbedienungsprogramm), um Ihr Gerät mit Ihrem Phone fernzusteuern. Sie können alle Programme auswählen, die auf Ihrem Gerät verfügbar sind (siehe Kapitel »VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH/Verbinden des Geräts mit einem WLAN-Netzwerk« und »WASCHVORGANG IN SCHRITTEN (1–7) / Schritt 3: Fernbedienung des Waschvorgangs über die App«). Sie können auch weitere Programme in der App auswählen.

* Maximale Nennlast (MAX) - siehe Typenschild.

/ Beliebige Beladung (0 kg - MAX kg

cold Kaltwäsche

1) Maximale Schleuderdrehzahl (MAX) - siehe Typenschild.

2) Vom Modell abhängig

3) Maximale Schleuderdrehzahl

4) Prüfprogramm für die Einhaltung der Verordnung der EU-Kommission Nr. 2019/2023 über Ökodesign und der Verordnung Nr. 2019/2014 über die Energieverbrauchskennzeichnung.

Empfehlungen für Waschmittel gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010

Programm	Waschmittel			
	Universal	**Für Buntwäsche**	**Für empfindliche Wäsche und Wolle**	**Spezial**
Katoen Wit Coton Blanc (Baumwolle weiß)	✓	✓	–	–
Katoen Kleur Coton Couleurs (Baumwolle bunt)	✓	✓	–	–
Mix (Pflegeleicht/Synthetik)	–	✓	–	–
Wol/Handwas Laine/Lavage à main (Wolle& Handwäsche)	–	–	✓	✓
Eco 40-60	✓	✓	–	–
Power Wash 59´/32´	–	✓	✓	–
Snel 20' Rapide 20' (Schnell 20')	–	✓	–	–

Programm	Waschmittel			
	Universal	**Für Buntwäsche**	**Für empfindliche Wäsche und Wolle**	**Spezial**
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Selbstreinigungsprogramm)	–	–	–	–
Centrifugeren Essorage (Schleudern | Abpumpen)	–	–	–	–
Spoel&Impreg. Rinçage (Spülen& Weichspülen)	–	–	–	–
Baby Care (Kinderkleidung)	✓	✓	✓	✓
Overhemden Chemises (Hemden mit Dampf)	✓	✓	✓	✓
Sportkleding Textiles Sport (Sportbekleidung)	–	✓	✓	–
Anti-Allergy	✓	✓	✓	–

✓Empfehlung

–Keine Empfehlung

INFORMATION!
In Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch sind Programme, die bei niedrigeren Temperaturen arbeiten und länger dauern, in der Regel am effizientesten.

INFORMATION!
Geräusche und Restfeuchte werden durch die Schleudergeschwindigkeit beeinflusst: je höher die Schleudergeschwindigkeit im Schleuderzyklus ist, desto höher ist das Geräusch und desto niedriger ist der Restfeuchtegehalt.

INFORMATION!
Dosieren Sie Waschpulver oder Flüssigwaschmittel gemäß den Hinweisen des Herstellers, in Abhängigkeit vom ausgewählten Waschprogramm, Verschmutzungsgrad der Wäsche und von der Wasserhärte.

Wenn in der Waschmaschine übermäßiges Schäumen auftritt oder Schaum durch den Dosierbehälter austritt, muss die gewaschene Wäsche gründlich gespült werden. Wählen Sie ohne Waschmittel zu verwenden ein Waschprogramm mit einer großen Menge Wasser.

INFORMATION!
Die maximale Wäschemenge in kg (für das Programm Baumwolle) ist auf dem Typenschild der Waschmaschine (siehe Kapitel »BESCHREIGUNG DER WASCHMASCHINE/Technische Daten«) angegeben.

INFORMATION!
Die maximale Beladung bzw. Nennbeladung gilt für Wäsche, die nach dem Standard IEC 60456 vorbereitet wurde.

INFORMATION!
Für bessere Waschergebnisse empfehlen wir Ihnen, beim Programm »Baumwolle« die Trommel nur 2/3 voll zu beladen.

INFORMATION!
Die Waschzeit kann sich wegen niedriger Wassertemperatur, niedriger Netzspannung und verschiedener Beladung ändern, was laufend auf dem Display angezeigt wird.

Zeitoptimierung während des Programms

Das Gerät erkennt mittels fortschrittlicher Technologie die Beladungsmenge am Anfang des Waschprogramms. Nach der Erkennung der Beladungsmenge passt das Gerät die Waschzeit automatisch an.

Waschprogramme mit Dampf

Die Zugabe von Dampf in der letzten Phase des Waschvorgangs ermöglicht das Lockern der Wäschestücke, eine leichte Desinfektion und die Entfernung von einigen Allergenen. Nach der Verwendung dieses Programms sind die Wäschestücke weich, geschmeidig, frisch und einfacher zum Bügeln.
Durch die Verwendung von Dampf (drücken Sie auf die Position 8) können Sie die Menge an Weichspüler/Pflegespülung reduzieren oder diese weglassen.
Um eine bessere Wirkung von Dampf auf die Wäsche zu erzielen, empfehlen wir eine halbe Beladung.

AirDry-Funktion

(vom Modell abhängig)

AIRDRY ist eine Funktion zum Trocknen des Waschmaschineninneren und des Spenders, ohne dass sich Wäsche im Gerät befindet. Der Zweck des Trocknens besteht darin, die Bedingungen für das Auftreten von Schimmel und die Entwicklung von Mikroben, die unangenehme Gerüche der gewaschenen Kleidung verursachen, zu reduzieren und zu verhindern.
Wir empfehlen, diese Funktion einmal pro Woche auszuführen. Der Trocknungsvorgang dauert mehrere Stunden, verbraucht aber wenig Strom.
Nach Beendigung des **AIR**DRY-Vorgangs können sich noch Wassertropfen im Gerät oder in Teilen davon befinden. Das ist völlig normal. Die Effizienz der Trocknung des Geräteinneren hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum, der Restfeuchtigkeit der letzten Wäsche, der Wäschemenge bei der letzten Wäsche usw. ab.
Die **AIR**DRY-Funktion kann nur mit der ConnectLife -App auf Ihrem Handy aktiviert werden. (Siehe Kapitel »WASCHVORGANG IN SCHRITTEN (1–7) / Schritt 3: Fernbedienung des Waschvorgangs über die App.)

Fernbedienung des Waschvorgangs über die App

INFORMATION!
Siehe Kapitel WASCHVORGANG IN SCHRITTEN (1–7) und beachten Sie Schritt 1 und 2.

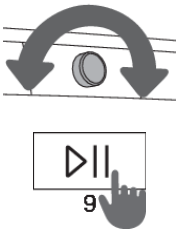

Am Gerät:

1. Schließen Sie die Waschmaschinentür und schließen Sie das Waschmittelfach.
2. Drehen Sie den Programmwahlknebel auf **Connect**Life/**REMOTE CONTROL** (Fernsteuerung).
3. Drücken Sie die Position (9) START/PAUSE . Die Gerätetür wird verriegelt und die Fernbedienungsanzeige **REMOTE START** (FERNSTEUERUNG START) leuchtet.

Die Fernbedienung steht für die nächsten 24 Stunden zur Verfügung, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Während dieser Zeit ist die Tür verriegelt und kann nicht geöffnet werden. Die Fernbedienung kann durch Drücken der Taste (9) START/PAUSE.

beendet werden. Fahren Sie mit der Bedienung des Geräts in der **Connect**Life-App fort, in der Sie verschiedene Optionen auswählen können (Auswahl, Start, Überwachung und Stopp des Programms und andere zusätzliche Einstellungen).

INFORMATION!
Der Waschprozess kann über die App gesteuert/überwacht werden.

INFORMATION!
Der Betrieb der Waschmaschine kann durch Auswahl von STOP/ADD CLOTHES (KLEIDUNG HINZUFÜGEN)/PAUSE ...) angehalten oder gestoppt werden.

Einige Optionen oder Funktionen können aus der Ferne vollständig abgeschlossen werden, während andere, wie das Hinzufügen von Wäsche während des Waschzyklus (ADD CLOTHES (KLEIDUNG HINZUFÜGEN)), Ihre persönliche Anwesenheit erfordern.

INFORMATION!
Sie können Ihr Gerät auch von Ihrem Telefon aus steuern, wenn Sie nicht mit demselben Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Gerät verbunden sind (das Telefon benötigt lediglich eine aktive Internetverbindung). Dies bedeutet, dass Sie Ihr Gerät auch steuern können, wenn Sie nicht zu Hause sind.

INFORMATION!
Sie können mehrere Geräte mit der App betreiben. Sie können den Betrieb des Geräts auch mit jedem Telefon steuern und überwachen, das mit dem Gerät verbunden ist, unabhängig davon, welcher Benutzer den Waschvorgang gestartet hat. Das Gerät kann gleichzeitig mit mehreren **Connect**Life-Benutzerkonten verbunden und gesteuert werden.

INFORMATION!

Nachdem Sie das Gerät über Ihr Telefon gestartet haben, kann eine Person, die sich in der Nähe des Geräts befindet, das Gerät manuell ausschalten oder steuern; die App benachrichtigt Sie in einem solchen Fall. In diesem Fall ist es nicht mehr möglich, das Gerät von Ihrem Telefon aus fernzusteuern. Wenn Sie das Gerät erneut von Ihrem Telefon aus steuern möchten, müssen alle erforderlichen Schritte wiederholt werden.

4. Schritt: Auswahl der Einstellungen

Die Mehrzahl der Programme besitzt Grundeinstellungen, die geändert werden können.

Sie können die Einstellungen durch Drücken der gewünschten Funktion ändern (bevor Sie die Taste (9) START/PAUSE drücken). Die Funktionen, die beim ausgewählten Waschprogramm geändert werden können, sind teilweise beleuchtet.

Einige Funktionen können bei bestimmten Programmen nicht ausgewählt werden. Das wird durch eine nicht beleuchtete Taste und ein blinkendes Indikatorlämpchen signalisiert (siehe TABELLE FUNKTIONEN).

Beschreibung der Funktionsanzeigen für das ausgewählte Waschprogramm:
- **Beleuchtet** (Grundeinstellung/Voreinstellung);
- **Teilweise beleuchtet** (Funktionen, die geändert werden können)
- **Nicht beleuchtet** (Funktionen, die nicht ausgewählt werden können).

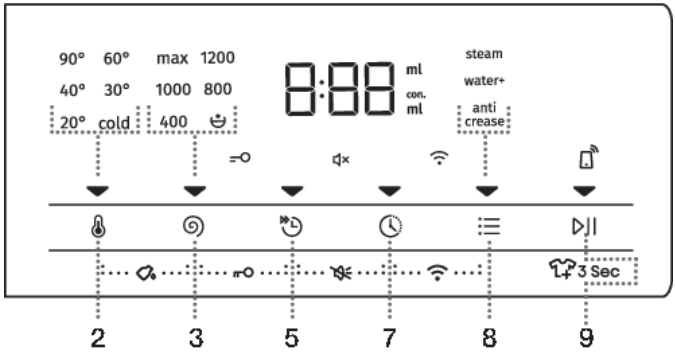



TEMP. (WASCHTEMPERATUR)

Zur Änderung der Temperatur des ausgewählten Waschprogramms.

Jedes Waschprogramm besitzt eine voreingestellte Waschtemperatur, die durch Betätigung der Taste (2) **TEMP.** (WASCHTEMPERATUR) geändert werden kann.

Die gewählte Temperatur wird beleuchtet.



SPIN (SCHLEUD.) (SCHLEUDERN/PUMPE STOPP/ABPUMPEN)

Zur Änderung der Schleuderdrehzahl. Jedes Programm (außer Trommelreinigung (Selbstreinigungsprogramm)) hat eine voreingestellte Schleuderdrehzahl, die durch Drücken auf Position (3) **SPIN** (SCHLEUDERN/PUMPE STOPP/ABPUMPEN) eingestellt werden kann.

Wenn Sie die Abpumpfunktion ohne Schleudern wählen, leuchtet keine Anzeige (Licht) auf der Anzeigeeinheit. Die Waschzeit wird entsprechend kürzer.

Bei »Pumpe Stopp« wird auf dem Display das Symbol angezeigt.

Schalten Sie die Option Pumpe Stopp ein, wenn Sie möchten, dass die Wäsche im letzen Spülwasser liegen bleibt, wodurch ein Knittern der Wäsche verhindert wird, falls Sie die Wäsche nicht gleich nach Beendigung des Waschvorgangs aus der Waschmaschine entnehmen können. Sie können selbst die gewünschte Schleuderdrehzahl einstellen. Drücken Sie zum Fortfahren des Programms die Taste (9) **START**/PAUSE, die leuchtet. Das Wasser wird abgepumpt und der letzte Schleudergang wird durchgeführt.



QUICKER (SCHNELL)

Wenn die **QUICKER**-Funktion (SCHNELL) aktiviert ist, wird das Waschprogramm mit einer kürzeren Waschdauer ausgeführt. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl (je nach ausgewähltem Waschprogramm).

Wenn Sie die Funktion **FAST** (SCHNELL) wählen, wechselt die Funktionsanzeige (Licht) von einem teilweise leuchtenden auf ein vollständig leuchtendes Symbol und die gesamte Programmzeit auf dem Display wird entsprechend angepasst.

Um das Waschprogramm weiter zu verkürzen, drücken Sie die Taste (5) **FAST** (SCHNELL) erneut.

Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Einstellung auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Erstes Drücken – **QUICKER** (SCHNELL);
Zweites Drücken – **SUPER QUICKER** (SUPER SCHNELL);
Drittes Drücken – **DEFAULT** (STANDARD)

Bei Verwendung des Programms »Baumwolle« empfehlen wir, die Trommel nur bis 1/2 zu beladen.

DELAY END (STARTZEIT) (ENDE VERZÖGERN)

Drücken Sie auf die Position (7) **DELAY END** (STARTZEIT) (ENDE VERZÖGERN), um die Programmabschlusszeit um bis zu 24 Stunden zu verzögern.

Einstellungsverfahren:

- Wählen Sie das gewünschte Programm und zusätzliche Funktionen.
- Drücken Sie die Position ((7) **DELAY END** (STARTZEIT) (ENDE VERZÖGERN), um die Funktion zu aktivieren.
- Drücken Sie diese Position wiederholt, um die gewünschte Programmabschlusszeit einzustellen (in 30-Minuten-Schritten bis zu 6 Stunden und danach in 1-Stunden-Schritten bis zu 24 Stunden).
- Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste (9) **START**/PAUSE.

Die Waschmaschine beginnt mit dem Countdown der eingestellten Zeit. Wenn der Countdown die Programmdauer erreicht (z. B. 2:30), startet das Waschprogramm automatisch.

Um das verzögerte Ende des Waschprogramms abzubrechen oder zu ändern, drehen Sie den Programmwahlknebel (1) auf die Position **OFF** ⏻ mindestens zwei Sekunden lang.

Um die Programmabschlussverzögerung schnell abzubrechen, drücken Sie die Position (7) **DELAY END** (STARTZEIT) (ENDE VERZÖGERN) und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt. Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

Beispiel für die Funktionseinstellung:
Es ist jetzt 21:00 Uhr und Sie möchten, dass das Waschprogramm am nächsten Morgen um 6:00 Uhr abgeschlossen ist. Stellen Sie in diesem Fall die **DELAY END** (STARTZEIT) (ENDE VERZÖGERN)-Zeit auf 9 Stunden ein.

INFORMATION!
Einige Funktionen können bei bestimmten Programmen nicht ausgewählt werden. Das wird durch die unbeleuchtete Einstellung auf dem Display, ein akustisches Signal und ein blinkendes Indikatorlämpchen bei Betätigung signalisiert (siehe TABELLE FUNKTIONEN).

INFORMATION!
Aktivieren/deaktivieren Sie die Funktionen durch Drücken der gewünschten Funktion (bevor Sie die Taste (9) **START**/PAUSE drücken). Neben den ausgewählten Funktionen leuchtet eine Anzeige auf.

INFORMATION!
Falls Sie bei der Funktion **DELAY END** (ENDE VERZÖGERN) Flüssigwaschmittel verwenden, ist das Programm mit dem Vorwaschgang nicht empfehlenswert.

Einstellungen mit einer Kombination von zwei gleichzeitig betätigten Tasten

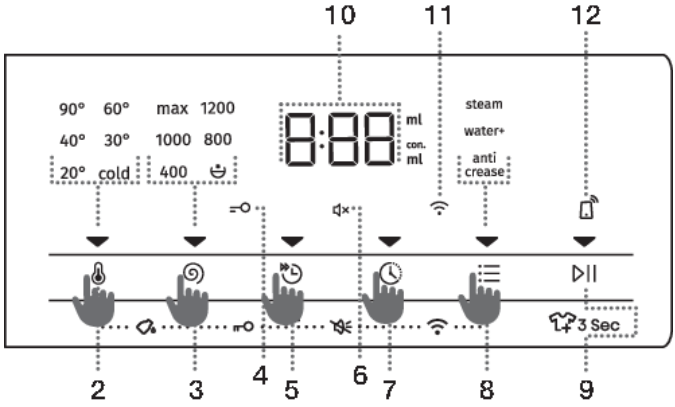



DOSE ASSIST

Mit der Funktion **DOSE ASSIST** empfiehlt Ihnen Ihre Waschmaschine die optimale Menge des Waschpulvers bzw. Flüssigwaschmittels unter Berücksichtigung der ausgewählten Einstellungen.

Die empfohlene Menge des Waschpulvers bzw. Flüssigwaschmittels ist von folgenden Faktoren abhängig:

- **Wasserhärte** (weiches, mittleres und hartes Wasser) Voreingestellt ist die mittlere Wasserhärte; diese Einstellung können Sie jederzeit ändern. Siehe Kapitel »PROGRAMM ABBRECHEN UND ÄNDERN«/Menü Eigene Einstellungen). Zum fehlerfreien Betrieb der Funktion **DOSE ASSIST** wird die Einstellung der Wasserhärte empfohlen.
- **Ausgewähltes Waschprogramm** und
- **Wäschemenge (Beladung)** – die Waschmaschine misst die Wäschemenge jedes Mal, wenn Sie die **DOSE ASSIST**-Funktion verwenden.

Zum fehlerfreien Betrieb der Funktion **DOSE ASSIST** ist zunächst der 2. SCHRITT durchzuführen (Vorbereitung der Wäsche, Einschalten und Beladung der Waschmaschine) und der 3. Schritt (Auswahl des Waschprogramms).

1. Aktivieren Sie die Funktion durch gleichzeitiges Drücken auf die Positionen (2) **TEMP.** (WASCHTEMPERATUR) und(3) **SPIN (SCHLEUDERN)** (SCHLEUDERN/PUMPE STOPP/ABPUMPEN) und halten Sie sie mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
Der Countdown-Timer wird auf der Anzeigeeinheit angezeigt.
Die Anzeige (Licht) leuchtet, wenn die Funktion aktiviert ist.

2. Drücken Sie die Taste (9) **START**/PAUSE. Das Gerät beginnt mit der Messung des Gewichtes der Wäsche in der Trommel.

Die Messung der Wäschemenge wird durch abwechselndes Blinken der Lämpchen auf dem Display angezeigt.

3. Die Messung der Wäschemenge wird durch abwechselndes Blinken der Lämpchen auf dem Display angezeigt.

INFORMATION!
Ob Ihr Waschmittel konzentriert oder nicht konzentriert ist, können Sie auf der Waschmittelverpackung nachlesen.

INFORMATION!
Um die Menge an konzentriertem oder nicht konzentriertem Pulver oder Flüssigwaschmittel erneut zu überprüfen, drücken Sie gleichzeitig die Taste (2) **TEMP.** (WASCHTEMPERATUR) und (3) **SPIN (SCHLEUDERN)** (SCHLEUDERN/PUMPE STOPP/ABPUMPEN) erneut.

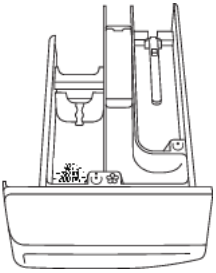

4. Geben Sie ⍥ die empfohlene Menge des Waschpulvers oder Flüssigwaschmittels in die Dosierkammer. Beachten Sie zur Orientierung die Angabe der Waschmittelmenge/des Waschmittelfüllstands im Waschmittelfach (siehe Kapitel »TIPPS ZUM WASCHEN UND SPAREN«).

Um das Programm zu starten, drücken Sie die Taste (9) **START**/PAUSE.



KINDERSPERRE

Für zusätzliche Sicherheit. Die Kindersperre wird durch gleichzeitiges Drücken der Taste (3) **SPIN** (SCHLEUD.) (SCHLEUDERN/PUMPE STOPP/ABPUMPEN) und (5) **QUICKER** (SCHNELL) (Tasten mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten) aktiviert. Der Countdown-Timer wird auf der Anzeigeeinheit angezeigt. Die Auswahl wird durch ein akustischen Signal und Aufleuchten des Indikatorlämpchens ⎓○ bestätigt ((4)). Die Kindersperre wird nach demselben Verfahren deaktiviert. Bei aktivierter Kindersperre lassen sich das eingestellte Programm und die Zusatzfunktionen nicht ändern.

Die Kindersperre bleibt auch nach dem Ausschalten der Waschmaschine aktiv. Aus Sicherheitsgründen verhindert die Kindersicherung nicht, dass die Waschmaschine ausgeschaltet wird, indem der Programmwahlknebel (1) in die Position **OFF** ⏻ gedreht wird. Wenn Sie den Programmwahlschalter bei aktivierter Kindersicherung in die Position **OFF** ⏻ drehen, wird das Waschprogramm angehalten. Um das Programm fortzusetzen, drehen Sie den Programmwahlschalter entsprechend und drücken Sie die Taste (9) **START**/PAUSE. Falls Sie bei aktivierter Kindersperre ein neues Programm auswählen möchten, müssen Sie zuerst die Kindersperre ausschalten.



TON EIN/AUS

Um die Töne auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Positionen (5) **QUICKER** (SCHNELL) und (7) **DELAY END** (ENDE VERZÖGERN) und halten Sie sie mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Auswahl wird durch ein akustischen Signal und Aufleuchten des Indikatorlämpchens 🔇 bestätigt (6))

Um den Ton wieder zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Positionen (5) und (7) und halten Sie diese mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie die Töne ausschalten, ist am Ende eines Waschprogramms kein akustisches Signal zu hören.



Wi-Fi MENÜ

Das Wi-Fi-Menü dient zum Anschluss des Gerätes und zur Fernbedienung.

Drehen Sie den Programmwahlknopf (1) auf eine beliebige Position, außer der Position **AUS** ⏻.

Drücken Sie für 3 Sekunden gleichzeitig die Positionen (7) **DELAY END** (ENDE VERZÖGERN) und (8) **OPTIONS** (ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN). Sie befinden sich nun im Einstellungs-Menü für Wi-Fi.

Sie können einen Schritt zurückgehen, indem Sie die Positionen (7) und (8) gleichzeitig drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Durch Drücken von (8) **OPTIONS**(ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN) können Sie die verfügbaren Funktionen auswählen. Durch Drücken von (9) START/PAUSE bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Mögliche Einstellungen:

- **AUS/AN** OFF / On – Aus- oder Einschalten der Geräteverbindung.
- **Con** Con – das Gerät ist bereit für den Anschluss an ein Wi-Fi-Netzwerk während 5 Minuten.
- **PAr** PAr – das Gerät kann während 3 Minuten mit der **Connect**Life-App verbunden werden. Die Funktion ist nur aktiv, wenn das Gerät bereits mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
- **UnP** UnP – Alle Benutzer entfernen (entkoppeln).

INFORMATION!
Nach dem Abschalten des Geräts werden alle Zusatzeinstellungen wieder auf die Grundwerte bzw. auf die eigenen Werte, außer den Einstellungen des akustischen Signals, zurückgestellt.

5. Schritt: Auswahl von Zusatzfunktionen

INFORMATION!
Sie können die Funktionen durch Drücken der gewünschten Taste ändern (bevor Sie die Taste (9) START/PAUSE drücken).



OPTIONS (ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN)

Drücken Sie die Taste (8) **OPTIONS** (ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN) ein- oder mehrmals, um zwischen den acht verschiedenen Funktionen zu wählen (je nach gewähltem Waschprogramm):

- Erstes Drücken: **ANTI CREASE** (KNITTERSCHUTZ);
- Zweites Drücken: **WATER+** (WASSER+);
- Drittes Drücken: **STEAM** (DAMPF);
- Viertes bis achtes Drücken: verschiedene Kombinationen dieser drei Funktionen.

ANTI CREASE (KNITTERSCHUTZ)

Um Faltenbildung zu vermeiden, wählen Sie die **ANTI CREASE** (KNITTERSCHUTZ)-Funktion. Das sanfte Taumeln wird nach dem Ende des Waschprogramms fortgesetzt.

Diese Funktion wird für empfindliche Wäsche empfohlen.

AC erscheint auf der Anzeigeeinheit (10).

Die Funktion kann jederzeit durch Drücken der Taste (9) **START**/PAUSE oder durch Drehen des Programmwahlknebel auf **OFF** ⏻ deaktiviert werden.

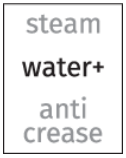

WATER+ (WASSER+)

Verwenden Sie diese Funktion, um bei einigen Programmen mit einer größeren Menge Wasser zu waschen.

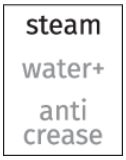

STEAM (DAMPF)

Wenn Sie am Ende des Programms einen 20-minütigen Dampfgang hinzufügen, werden Ihre Kleidungsstücke aufgeweicht und desinfiziert. Außerdem wird dadurch die Notwendigkeit des Bügelns und der Verwendung von Weichspülern/Pflegespülungen reduziert oder beseitigt.

Tabelle zusatzfunktionen

Programme	QUICKER	SUPER QUICKER	DELAY END	DOSE ASSIST	PREWASH *	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
Katoen Wit Coton Blanc (Baumwolle weiß) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katoen Kleur Coton Couleurs (Baumwolle bunt) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Mix (Pflegeleicht/Synthetik) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Wol/Handwas Laine/Lavage à main (Wolle& Handwäsche) cold–40°C	•	•	•	•		•			•	•
Eco 40-60			•	•					•	•
Power Wash 59´/32´ 40°C	•		•	•	•	•	•		•	•
Snel 20' Rapide 20' (Schnell 20') 30°C			•	•		•			•	•
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Selbstreinigungsprogramm)			•					•		
Centrifugeren Essorage (Schleudern | Abpumpen) (Teilprogramm)			•						•	
Spoel&Impreg. Rinçage (Spülen& Weichspülen) (Teilprogramm)			•			•	•		•	•
Baby Care (Kinderkleidung) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Programme	QUICKER	SUPER QUICKER	DELAY END	DOSE ASSIST	PREWASH *	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
Overhemden Chemises (Hemden mit Dampf) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sportkleding Textiles Sport (Sportbekleidung) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Anti-Allergy 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Möglichkeit der Verwendung von Zusatzfunktionen

* Die **PREWASH** (VORWÄSCHE)-Funktion kann nur mit der **Connect**Life -App auf Ihrem Handy aktiviert werden. (Siehe Kapitel »WASCHVORGANG IN SCHRITTEN (1–7) / Schritt 3: Fernbedienung des Waschvorgangs über die App.)

6. Schritt: Starten des Waschprogramms

Drücken Sie die Taste (9) **START**/PAUSE.



DIE VERBLEIBENDE ZEIT BIS ZUM ABSCHLUSS DES PROGRAMMS oder die ENDE VERZÖGERN-Zeit (**DELAY END**) (falls eingestellt) wird auf dem Display angezeigt.

An den ausgewählten Funktionen leuchten die Symbole.

Nach Drücken der Taste (9) **START**/PAUSE kann die Drehrate (außer bei Drum clean (Trommelreinigung) (Selbstreinigungeprogramm) und **SPIN** (SCHLEUD.) (SCHLEUDERN/PUMPE STOPP/ABPUMPEN), die Kindersicherung und die Ton-Aus-Funktionen eingestellt/geändert werden, während andere Einstellungen nicht geändert werden können.

INFORMATION!
Wenn die **VERBLEIBENDE ZEIT BIS ZUM ABSCHLUSS DES PROGRAMMS** dreimal auf der Anzeigeeinheit blinkt und ein akustisches Signal ertönt, bedeutet dies, dass die Waschmaschinentür geöffnet oder nicht fest geschlossen ist. Die Luke der Waschmaschine ist ordnungsgemäß zu schließen und erneut die Taste (9) **START**/PAUSE zu drücken, damit das Waschprogramm fortfährt.

7. Schritt: Ende des Waschprogramms

Bei Programmende ertönt ein akustisches Signal, auf dem Display erscheint das Wort End (Ende) und das Gerät schaltet in den Bereitschaftszustand um. Die Anzeige End (Ende) verschwindet nach 5 Minuten.

1. Öffnen Sie die Luke der Waschmaschine.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.
3. Wischen Sie nach jedem Waschgang die Gummidichtung und das Glas der Luke trocken.
4. Schließen Sie die Luke!
5. Schließen Sie die Wasserzufuhr.
6. Schalten Sie die Waschmaschine aus (drehen Sie den Programmwahlknebel (1) auf die **OFF** ⏻ Position).
7. Ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabels aus der Steckdose.

PROGRAMM ABBRECHEN UND ÄNDERN

Eigener Abbruch

Um ein Waschprogramm zu stoppen und abzubrechen, drehen Sie den Programmwahlknebel (1) in die Position **OFF** ⏻. Auf dem Display schalten sich die Indikatorlämpchen abwechselnd ein und aus. Gleichzeitig pumpt die Waschmaschine das restliche Wasser ab. Nach Beendigung des Abpumpens entriegelt sich die Luke automatisch. Falls das Wasser in der Waschmaschine noch heiß ist, wird dieses automatisch vom Gerät abgekühlt und abgepumpt.

Eigene Einstellungen

Sie können die voreingestellten Einstellungen von jedem Waschprogramm nach Belieben ändern. Wenn Sie das Waschprogramm und zusätzliche Funktionen auswählen, kann die Kombination gespeichert werden, indem Sie die Taste (9) **START**/PAUSE drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten (die Zeit wird auf der Anzeigeeinheit heruntergezählt). Auf dem Display erscheint das Zeichen **»SAVED«** (»gespeichert«).

Das Waschprogramm wird so lange gespeichert, bis Sie es wieder mit demselben Verfahren ändern.

Im Benutzermenü können Sie die eigenen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

AdaptTech

Wenn ein Waschprogramm dreimal hintereinander verwendet wird, wird diese Einstellung als Standard gespeichert und immer vorgeschlagen, wenn Sie dieses Waschprogramm auswählen - dies wird als **ADAPT**TECH-Funktion bezeichnet. Wenn Sie die Einstellungen eines Waschprogramms manuell speichern, wird die **ADAPT**TECH-Funktion für dieses Waschprogramm deaktiviert.

Pause - Taste

Sie können das Waschprogramm jederzeit durch Drücken der Taste (9) START/**PAUSE** unterbrechen. Das Waschprogramm ist **vorübergehend unterbrochen**, wenn auf dem Display die restliche Zeit an- und ausgeht. Falls sich in der Trommel kein Wasser befindet und die Wassertemperatur nicht zu hoch ist, entriegelt sich die Luke nach einer gewissen Zeit und lässt sich öffnen. Fahren Sie durch Drücken der Taste (9) **START**/PAUSE mit dem Waschprogramm fort; davor müssen Sie jedoch die Luke schließen.

Hinzufügen bzw. herausnehmen der Wäsche während des Waschbetriebs

Die Luke der Waschmaschine kann nach einiger Zeit des Betriebs geöffnet werden, falls das Wasserniveau und die Wassertemperatur unter dem festgelegten Niveau liegen.

Falls die unten angeführten Bedingungen erfüllt sind, lässt sich die elektronische Türverriegelung öffnen und die Tür der Waschmaschine kann geöffnet werden; Add erscheint auf der Anzeigeeinheit:

- Die Wassertemperatur in der Trommel muss einen entsprechenden Wert haben,
- Das Wasserniveau muss unter dem festgelegten Niveau liegen.

Um die Wäsche während des Waschbetriebs hinzuzufügen oder herauszunehmen, befolgen Sie bitte die unten angeführten Schritte:

1. Drücken Sie die Taste (9) START/**PAUSE** und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.

2. Falls die Bedingungen zum Öffnen der elektronischen Lukenverriegelung erfüllt sind, kann die Luke geöffnet und Wäsche hinzugefügt oder entnommen werden.
3. Schließen Sie die Luke!
4. Drücken Sie die Taste (9) **START**/PAUSE

Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

INFORMATION!
Wenn Sie während des Waschvorgangs eine größere Wäschemenge einfüllen, wird die Wäsche möglicherweise weniger effektiv gewaschen, da die Waschmaschine zunächst ein geringeres Gewicht der Wäscheladung erkennt und eine geringere Wassermenge einfüllt. Eine im Verhältnis zur Wäschemenge zu geringe Wassermenge kann auch zu Schäden an der Wäsche führen (Reibung der trockenen Wäsche) und die Waschzeit verlängern.

INFORMATION!
Das Waschprogramm wird in jener Phase fortgesetzt, in welcher es unterbrochen wurde.

Störungen

Im Fehlerfall wird das Programm unterbrochen.

Ein akustisches Signal warnt vor einem solchen Auftreten (siehe FEHLERSUCHE-TABELLE) und der Fehler wird auf der Anzeigeeinheit angezeigt (E: XX).

Stromausfall

Bei Stromausfall wird das Waschprogramm unterbrochen. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das Waschprogramm an dem Punkt fortgesetzt, an dem es unterbrochen wurde. Nach Abschluss des Waschgangs wechselt End / PF auf der Anzeigeeinheit. Dies informiert den Benutzer über einen Stromausfall und über die Auswirkung auf die Ausführung des Waschprogramms.

Das Waschprogramm wird in jener Phase fortgesetzt, in welcher es unterbrochen wurde.

Öffnen der Luke (vorübergehende Unterbrechung/dauernde Unterbrechung/Änderung des Programms)

Die Luke der Waschmaschine lässt sich öffnen, falls der Wasserstand in der Trommel ausreichend niedrig und die Wassertemperatur nicht zu hoch ist.

INFORMATION!
Wenn die Waschmaschine nicht an das Stromnetz angeschlossen ist oder während der Programmausführung die Stromversorgung ausfällt, kann die Waschmaschinentür nicht geöffnet werden. In diesem Fall muss die Waschmaschine ordnungsgemäß angeschlossen oder ein Servicetechniker kontaktiert werden.

Anzeige der Anzahl abgeschlossener Waschgänge

(vom Modell abhängig)

Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, 10 Sekunden warten und dann das Netzkabel wieder anschließen, wird auf dem Display 3 Sekunden lang die Anzahl der abgeschlossenen Waschgänge angezeigt. Nach 3 Sekunden schaltet das Gerät in den Standby-Modus.

REINIGUNG UND PFLEGE

ELEKTROSCHOCK!
Trennen Sie die Waschmaschine vor dem Reinigen unbedingt vom Stromnetz.

Reinigung des Dosierbehälters

INFORMATION!
Der Dosierbehälter muss mindestens zweimal im Monat gereinigt werden.

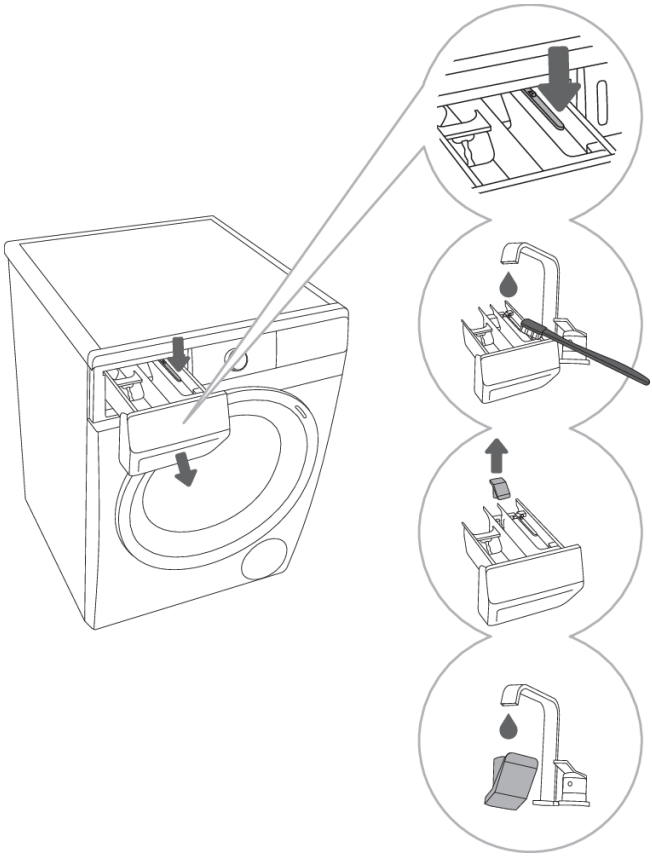

1 Sie können den Dosierbehälter durch Drücken des Dornes aus dem Gehäuse herausnehmen.

2 Reinigen Sie den Dosierbehälter mit einer Bürste unter fließendem Wasser und trocknen Sie ihn danach ab. Entfernen Sie gleichzeitig eventuelle Reste von Waschmitteln vom Geräteboden.

3 Entfernen und reinigen Sie nach Bedarf die Abdeckung des Stopfens.

4 Reinigen Sie die Abdeckung des Stopfens unter fließendem Wasser und stecken Sie sie wieder auf ihren Platz.

INFORMATION!
Reinigen Sie den Dosierbehälter nicht in der Geschirrspülmaschine!

Reinigung des Filters des Zulaufschlauchs, des Gehäuses des Dosierbehälters und der Gummidichtung der Luke

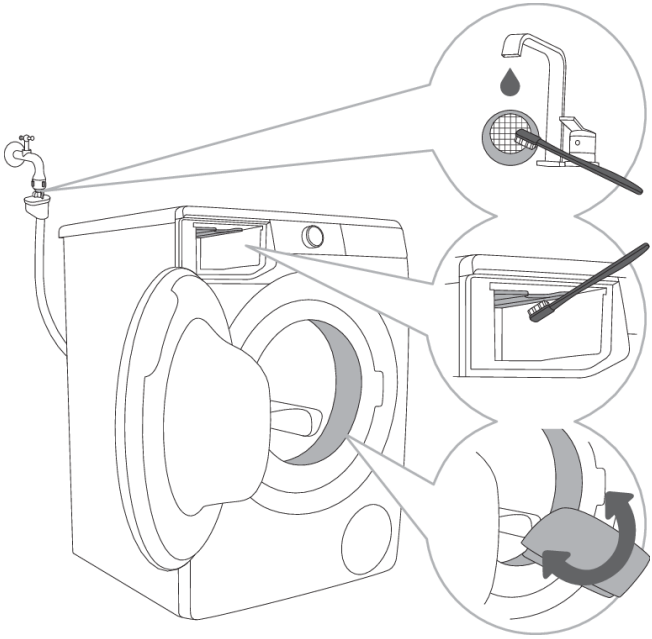

1 Reinigen Sie den Filter im Zulaufschlauch unter fließendem Wasser.

2 Reinigen Sie den gesamten Spülbereich der Waschmaschine, insbesondere die Düsen an der oberen Seite des Weichspülerfachs, mit einer Bürste.

3 Wischen Sie nach jedem Waschgang die Türdichtung aus Gummi ab und entfernen Sie alle Gegenstände, die möglicherweise in der Dichtung steckengeblieben sind, um die Lebensdauer zu verlängern.

Reinigung des Pumpenfilters

INFORMATION!
Beim Reinigen kann etwas Wasser aus dem Gerät fließen, deswegen ist es empfehlenswert, ein saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen.

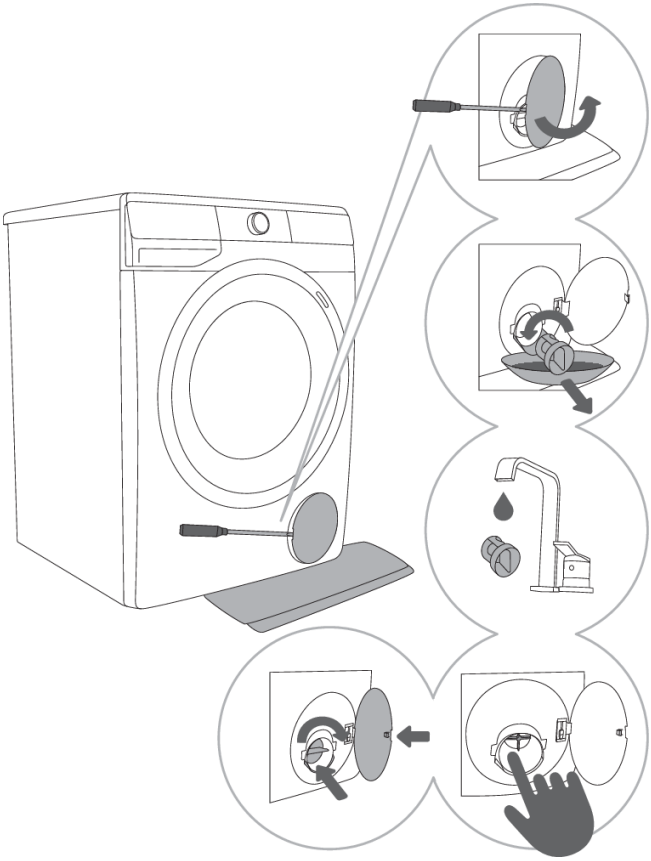

1 Öffnen Sie die Filterabdeckung mit einem Werkzeug (Schraubenzieher o.Ä.).

2 Ziehen Sie vor dem Reinigen des Pumpenfilter den Trichter für den Wasserablass heraus. Drehen Sie den Pumpenfilter langsam gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus. Nehmen Sie den Pumpenfilter heraus, damit das Wasser langsam herausfließt.

3 Reinigen Sie den Pumpenfilter unter fließendem Wasser.

4,5 Entfernen Sie alle Gegenstände und Unreinheiten aus dem Filtergehäuse und vom Laufrad.
Setzen Sie den Pumpenfilter wieder in seine Lagerung ein (wie auf der Abbildung dargestellt) und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn ein. Die Dichtflächen müssen sauber sein, damit die Dichtigkeit gewährleistet ist.

INFORMATION!
Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung des Pumpenfilters einmal im Monat. Bei sehr flauschiger, stark verschmutzter oder alter Wäsche, tun Sie es öfter.

Reinigung der Außenflächen des Geräts

ELEKTROSCHOCK!
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.

Reinigen Sie die Außenflächen der Waschmaschine und das Display mit einem weichen Baumwolltuch und etwas Wasser.

WARNUNG!
Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, welche die Waschmaschine beschädigen können (beachten Sie die Hinweise des Reinigungsmittelsherstellers).

INFORMATION!
Gerät nicht mit einem Wasserstrahl reinigen!

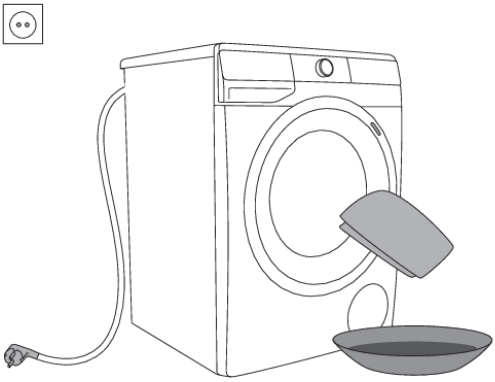

BESEITIGUNG VON STÖRUNGEN

Was tun ...?

Während des Waschvorgangs werden sämtliche Funktionen von der Waschmaschine kontrolliert. Falls es zu einer Unregelmäßigkeit kommen sollte, wird eine Störung gemeldet, indem auf dem Display der Text (E:XX) angezeigt wird. Das Gerät meldet die Störung so lange, bis Sie es ausschalten. Wegen Störungen aus der Umgebung (z.B. elektrischen Installationen usw.) kann es zu verschiedenen Fehlermeldungen kommen (siehe TABELLE STÖRUNGEN/FEHLER).

In diesem Fall:

- Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie ein paar Sekunden.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein und wiederholen Sie das Waschprogramm.
- Einen Großteil der Störungen können Sie selbst beheben (siehe TABELLE STÖRUNGEN/FEHLER).
- Wenn der Fehler erneut auftritt, wenden Sie sich an eine autorisierte Serviceeinheit.
- Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Nachfolgend sind alle Fehler aufgeführt, die auf der Benutzeroberfläche zu sehen sind.

Tabelle Störungen und Fehler

Fehler, die auf dem Display angezeigt werden:

Störung/ Fehler (Error)	Darstellung des Fehlers auf dem Display und Beschreibung des Fehlers	Was tun?
	Falsche Einstellungen	Programm erneut starten. Falls die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, rufen Sie bitte den Servicedienst an.
	Temperatursensorfehler	Das zugeführte Wasser ist zu kalt. Wiederholen Sie das Waschprogramm. Falls das Gerät diesen Fehler erneut meldet, rufen Sie bitte den Kundendienst an.
	Fehler Lukenentriegelung	Prüfen Sie, ob die Luke der Waschmaschine ordnungsgemäß geschlossen ist. Wenn Sie nach dem Drücken der Taste (9) **START**/PAUSE ein akustisches Signal hören, bedeutet dies, dass die Luke der Waschmaschine nicht geschlossen ist. Schließen Sie die Luke. Ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabel aus der Wandsteckdose. Stecken Sie ihn wieder in die Wandsteckdose und schalten Sie das Gerät ein. Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den Kundendienst an.
	Fehler Wasserzulauf	Prüfen Sie Folgendes: • ist der Wasserhahn geöffnet, • ob der Netzfilter am Zulaufschlauch sauber ist,

Störung/ Fehler (Error)	Darstellung des Fehlers auf dem Display und Beschreibung des Fehlers	Was tun?
		• ist der Zufluss-Schlauch deformiert (geknickt, verstopft usw.), • ob der Wasserdruck in Ihrer Wasserleitung 0,05-0,8 MPa (0,5-8 bar) beträgt und drücken Sie danach die Taste (9) **START**/PAUSE, um mit dem Programm fortzufahren. Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den Kundendienst an.
	Fehler Heizung	Programm erneut starten. Falls die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, rufen Sie bitte den Servicedienst an.
	Fehler Abpumpen	Prüfen Sie Folgendes: • ist der Pumpenfilter sauber, • ob der Ablaufschlauch verstopft ist, • ist der Abfluss verstopft, • ob der Ablaufschlauch unter der maximalen und oberhalb der minimalen Höhe angebracht ist (siehe Kapitel »AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS/Montage des Ablaufschlauchs«). Drücken Sie die Taste (9) **START**/PAUSE. Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den Kundendienst an.
	Übermäßige Menge Waschmittel	Zu viel Reinigungsmittel kann zu übermäßigem Schäumen in der Trommel führen. Siehe Beschreibung für Fd
	Im Waschmaschinenbereich wurde ein Wasserleck festgestellt	Schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder ein. Überprüfen Sie das Äußere des Geräts. Wenn Sie keine undichten Stellen feststellen, können Sie die Waschmaschine weiterhin benutzen.
	Fehler des Wasserstandsensors	Ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabel aus der Wandsteckdose. Stecken Sie ihn wieder in die Wandsteckdose und schalten Sie das Gerät ein. Entlüften Sie das Gerät. Herausziehen und reinigen Sie dazu den Waschmaschinenfilter und reinigen Sie den Wandsiphon. Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den Kundendienst an.

Störung/ Fehler (Error)	Darstellung des Fehlers auf dem Display und Beschreibung des Fehlers	Was tun?
	Fehler Überlauf	Falls der Wasserstand in der Trommel einen bestimmten Wert übersteigt und auf dem Display ein Fehler gemeldet wird, wird das Waschprogramm unterbrochen und das Wasser aus der Waschmaschine abgepumpt. Programm erneut starten. Falls die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, rufen Sie bitte den Servicedienst an. Falls der Wasserstand in der Trommel einen bestimmten Wert übersteigt und auf dem Display ein Fehler gemeldet wird, schließen Sie die Wasserzufuhr und rufen Sie den Kundendienst an.
	Übermäßige Menge Waschmittel	Zu viel Reinigungsmittel kann zu übermäßigem Schäumen in der Trommel führen. Siehe Beschreibung für Fd.
	Fehler Motorsteuerung	Verteilen Sie die Wäsche von Hand neu (festsitzende oder verhedderte Wäsche) und wiederholen Sie das Waschprogramm.
	Fehler Lukenverriegelung	Die Luke ist geschlossen, lässt sich jedoch nicht verriegeln. Schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder ein und starten Sie das Programm noch einmal. Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den Kundendienst an.
 	Fehler beim Entriegeln der Tür	Die Luke ist geschlossen, lässt sich jedoch nicht entriegeln. Schalten Sie die Waschmaschine aus und schalten Sie sie noch einmal ein Falls sich der Fehler wiederholen sollte, rufen Sie bitte den Kundendienst an. Zum Öffnen der Luke siege Kapitel »UNTERBRECHUNG UND ÄNDERUNG DES PROGRAMMS/Öffnen der Luke (Vorübergehende Unterbrechung/dauernde Unterbrechung/änderungdes Programms)«.
 	Fehler bei der Kommunikation der Elektronik im Gerät	Ziehen Sie den Stecker des Anschlusskabel aus der Wandsteckdose. Stecken Sie ihn wieder in die Wandsteckdose und schalten Sie das Gerät ein. Falls sich der Fehler wiederholt, rufen Sie bitte den Kundendienst an.

Störung/ Fehler (Error)	Darstellung des Fehlers auf dem Display und Beschreibung des Fehlers	Was tun?
	Warnung des Systems zur Erkennung einer längeren Spannungsschwankung in der Waschmaschine – 180 V > U > 260 V	Es wurde ein längerer Spannungsabfall unter 180 V oder eine Spannung über 260 V festgestellt, der den Betrieb der Waschmaschine beeinträchtigen kann. Überprüfen Sie das Stromversorgungsnetz, an das Ihre Waschmaschine angeschlossen ist.
	Warnung des Systems zur Erkennung einer falschen Netzfrequenz (50/60 Hz)	Beim Einschalten der Waschmaschine hat das System eine falsche Frequenz des Versorgungsstroms festgestellt, die die Funktionalität der Waschmaschine beeinträchtigen kann. Probleme im Stromnetz sollten überprüft und behoben werden.
	Gerät kann nicht mit dem Netzwerk verbunden werden.	Der Fehler betrifft nur die Möglichkeit der Fernsteuerung (Remote control) Ihres Waschprogramms. Der Waschvorgang bei anderen Programmen ist davon nicht betroffen. Rufen Sie bitte den Kundendienst an.

Warnungen/Informationen für den Benutzer, die auf der Anzeigeeinheit angezeigt werden können, können Folgendes umfassen:

Warnung/ Information	Anzeige auf der Anzeigeeinheit	Fehlerursache und Beschreibung, was tun?
	Die **ANTI CREASE** (KNITTERSCHUTZ)-Funktion, **die Sie als Teil des Waschprogramms ausgewählt haben, ist aktiviert und wird ausgeführt**	Um die **ANTI CREASE**-Funktion (KNITTERSCHUTZ) abzubrechen oder zu stoppen, drehen Sie den Programmwahlknebel (1) auf Position **OFF** ⏻.
	Alarm Pumpsystem Warnanzeige	Warnung wegen geringeren Wasserdurchflusses beim Abpumpen. Überprüfen Sie: • ist der Pumpenfilter sauber, • ob der Ablaufschlauch verstopft ist, • ist der Abfluss verstopft, • ob der Ablaufschlauch unter der maximalen und oberhalb der minimalen Höhe angebracht ist (siehe Kapitel »AUFSTELLUNG UND ANSCHLUSS/Montage des Ablaufschlauchs«).

Warnung/ Information	Anzeige auf der Anzeigeeinheit	Fehlerursache und Beschreibung, was tun?
	Warnhinweis für die Aktivierung des Drum clean (Trommelreinigung) (Selbstreinigungeprogramm Nach Beendigung des Waschprogramms werden auf dem Display abwechselnd die Wärter CLn und End angezeigt.	Im Falle einer CLn Warnung nach dem Waschen auf dem Display wie folgt vorgehen: • den Dosierbehälter reinigen, • den Filter des Zulaufschlauchs, das Gehäuse des Dosierbehälters und die Gummidichtung der Luke reinigen, • Pumpenfilter reinigen (siehe Kapitel »REINIGUNG UND PFLEGE«) und • das Selbstreinigungsprogramm Trommelreinigung ausführen (siehe Kapitel »WASCHVORGANG IN SCHRITTEN (1–7)/3). Schritt: Programmtabelle«). Selbstreinigungsprogramm zum Reinigen der Trommel und zum Entfernen von Waschmittelrückständen und Bakterien. Die Trommel muss leer sein. Fügen Sie kein Waschmittel oder Weichspüler hinzu! Sie können etwas Branntweinessig (ca. 2 dl) oder Natriumbicarbonat (1 EL oder 15 g) für eine effektive Entkalkung hineingeben. Wir empfehlen, das Programm mindestens einmal im Monat oder immer dann zu verwenden, wenn die Warnung erscheint CLn.
	Warnung des Systems zur Erkennung von übermäßigem Schäumen während des Waschprogramms	Bei übermäßigem Schäumen in der Waschmaschine oder beim Austreten von Schaum durch den Waschmittelbehälter muss die gewaschene Wäsche gründlich mit einer großen Menge Wasser gespült werden. Wählen Sie ein Waschprogramm, aber fügen Sie kein Waschmittel hinzu. • Wir empfehlen die Wahl des Rinse&Softening (Spülen|Weichspülen). • Verringern Sie die Menge des hinzugefügten Waschmittels.
	Warnung ei Stromausfall (»PF«/Power Fail)	Das System hat während des Waschprogrammfortschritts einen Stromversorgungsfehler festgestellt, der die funktionale Ausführung des Waschprogramms beeinträchtigte. Überprüfen Sie das Stromversorgungsnetz, an das Ihre Waschmaschine angeschlossen ist.

Warnung/ Information	Anzeige auf der Anzeigeeinheit	Fehlerursache und Beschreibung, was tun?
	Warnung ei Stromausfall (»PF/End«)	Nach Abschluss des Waschgangs wechselt End und PF auf der Anzeigeeinheit. Dies informiert den Benutzer über einen Stromausfall und über die Auswirkung auf die Ausführung des Waschprogramms. Das Waschprogramm wird dort fortgesetzt, wo es unterbrochen wurde, und dann erfolgreich beendet.
	Warnung – U:Lo (Spannung unter 180 V)	Es wurde ein längerer Spannungsabfall auf unter 180 V festgestellt, der den Betrieb der Waschmaschine beeinträchtigen kann. Überprüfen Sie das Stromversorgungsnetz, an das Ihre Waschmaschine angeschlossen ist.
	Keine Reaktion des Displays und der Tasten	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Überprüfen Sie, ob die Versorgungsspannung für die Waschmaschine geeignet ist (220–240 V). Stecken Sie dann das Netzkabel wieder in die Steckdose und schalten Sie die Waschmaschine ein.
	Warnung – U:Hi (Spannung über 260 V)	Es wurde ein längerer Spannungsstoß auf über 260 V festgestellt, der den Betrieb der Waschmaschine beeinträchtigen kann. Überprüfen Sie das Stromversorgungsnetz, an das Ihre Waschmaschine angeschlossen ist.
	Die Waschmaschine wartet auf das Fortfahren des Waschprogramms Auf dem Dislplay geht das Symbol der restlichen Zeit an und aus.	Um das Waschprogramm fortzusetzen, drücken Sie die Taste (9) **START**/PAUSE.
	**Vorbereitung der Lukenentriegelung** Auf dem Display schalten sich die Indikatorlämpchen abwechselnd ein und aus.	Warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen wird. Falls am Ende des Prozesses keine Fehlermeldung erscheint, können Sie ein neues Programm starten. Abpumpen erforderlich. Bitte Lukenentriegelung abwarten.
	Das Gerät kann nicht ferngesteuert werden	Die Fernsteuerung des Geräts (remote control) ist nicht aktiviert oder nicht freigeschaltet. Prüfen Sie, ob das Wi-Fi (WLAN)-Symbol ᯤ am Gerät leuchtet, und stellen Sie den Programmwahlknopf (1) auf die Position **REMOTE CONTROL** (**Connect**Life) ᯤ (FERNSTEUERUNG).

Warnung/ Information	Anzeige auf der Anzeigeeinheit	Fehlerursache und Beschreibung, was tun?
	Das Gerät stellt keine Verbindung zum Wi-Fi (WLAN)-Netzwerk her	Das Gerät kann Ihr Wi-Fi (WLAN)-Netzwerk nicht finden. Überprüfen Sie, ob das 2,4-GHz-Netzwerk auf Ihrem Router aktiviert ist und ob das Wi-Fi (WLAN)-Signal am Gerät stark genug ist.

INFORMATION!

Lärm und Vibrationen – prüfen Sie, ob das Gerät in die waagrechte Position ausgerichtet ist und ob die Sicherungsmuttern an den Gerätefüßen festgeschraubt sind.

Falls die Wäschestücke in der Trommel ungleichmäßig angeordnet sind oder sich die Wäsche zu Klumpen formt, kann dies zu Vibrationen und Lärm beim Betrieb des Geräts führen. Die Waschmaschine erkennt dies und das Unwuchtsystem UKS wird aktiviert.
Geringere Beladungen der Waschmaschine (z.B. ein Handtuch, eine Jacke, ein Bademantel, usw.) oder Wäsche mit besonderen geometrischen Eigenschaften können nur sehr schwer gleichmäßig in der Tommel angeordnet werden (z.B. Pantoffeln, größere Wäschestücke, usw.). Deswegen unternimmt das Gerät mehrere Versuche, die Wäschestücke gleichmäßig in der Trommel anzuordnen. Dadurch wird das Waschprogramm etwas verlängert. In extremen Fällen kann es passieren, dass das Programm wegen der ungünstigen Bedingungen ohne Schleudergang abgeschlossen wird.
Das UKS* (*Unwuchtsystem) ermöglicht den stabilen Betrieb und eine längere Lebenszeit der Waschmaschine.

Falls Sie die Störung trotz der durchgeführten Maßnahme nicht beseitigen können, rufen Sie bitte den autorisierten Kundendienst an.

Wartung

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Wenn Sie den Kundendienst anrufen, müssen Sie die Modellbezeichnung Ihres Geräts (2), die Typenbezeichnung (3) sowie die Seriennummer (4) Ihres Geräts kennen.

Waschmaschinen, code, modell und die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild auf der Innenseite der Waschmaschinentür.

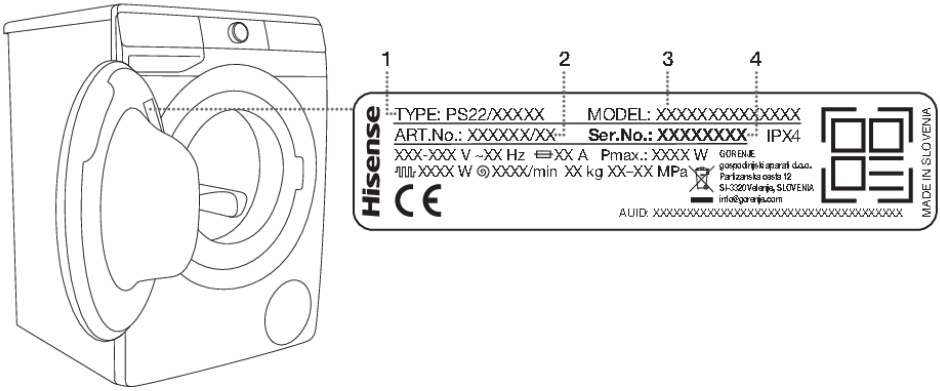

WARNUNG!
Verwenden Sie im Fall eines Defekts nur freigegebene Ersatzteile von autorisierten Herstellern.

WARNUNG!
Die Beseitigung einer Störung bzw. Reklamation, die wegen eines unfachmännischen Anschlusses oder Gebrauchs entstanden ist, ist nicht Gegenstand der Garantie. In diesen Fällen trägt die Reparaturkosten der Benutzer.

INFORMATION!
Die Garantie gilt nicht für Verbrauchsmaterial, geringe Farbabweichungen, intensivere Geräuschentwicklung, die Folge von Alterung sind, sowie Schönheitsfehler, die auf die Funktionalität des Geräts keinen Einfluss nehmen.

INFORMATION!
Die Garantie schließt keine Fehler ein, welche Folge von Störungen aus der Umgebung sind (Blitzschlag, mangelhafte Elektroinstallation, Naturkatastrophen usw.).

INFORMATION!
Melden Sie jede Störung an Ihr lokales Callcenter oder Webadresse www.gorenje.com; alle Informationen finden Sie in der beiliegenden Garantieerklärung. Die Kontaktdaten Ihres autorisierten Kundendienstes finden Sie in der mit dem Gerät gelieferten Garantieerklärung und auf der Website, indem Sie den QR-Code auf dem Typenschild scannen (siehe Kapitel »BESCHREIBUNG DER WASCHMASCHINE/Technische Daten«).

INFORMATION!

Einige im Kapitel »BESEITIGUNG VON STÖRUNGEN/Tabelle Störungen und Fehler« beschriebene einfache Fehler können vom Anwender selbst unter Berücksichtigung der Hinweise ohne Gefährdung der eigenen Sicherheit und ohne Beeinträchtigung der Garantiebedingungen behoben werden.

INFORMATION!

Ersatzteile für die von Ihnen erworbene Waschmaschine sind 10 Jahre lang erhältlich. Während dieser Zeit stehen Originalersatzteile zur Verfügung, um den einwandfreien Betrieb Ihres Geräts zu gewährleisten.

Die Liste der Ersatzteile ist auf der Website verfügbar:

https://partners.gorenje.com/GSD/gsd_public.aspx

TIPPS ZUM WASCHEN UND ENERGIE SPAREN

Waschen Sie neue Buntwäsche beim ersten Mal getrennt von anderen Wäschestücken.

Waschen Sie stark verschmutzte Wäsche in kleineren Mengen und dosieren Sie mehr Waschmittel bzw. verwenden Sie zusätzlich den Vorwaschgang.

Bei leicht verschmutzter Wäsche empfehlen wir, den Vorwaschgang auszulassen und kürzere Waschprogramme zu verwenden (z.B. QUICKER) sowie eine niedrigere Wachtemperatur einzustellen.

Behandeln Sie hartnäckige Flecken vor dem Waschen mit einem speziellen Fleckenentfernungsmittel.

Wir raten vom Gebrauch von Bleichmitteln ab, da diese den Heizstab beschädigen können.

Wenn Sie bei niedrigen Temperaturen und/oder mit Flüssigwaschmitteln waschen, besteht die Gefahr der Entwicklung von Mikroorganismen und eines unangenehmen Geruchs in der Waschmaschine. Lassen Sie die Waschmaschinentür nach jedem Waschen offen, damit das Gerät trocknen kann. Wenn Sie einen unangenehmen Geruch feststellen, führen Sie das Drum clean (Trommelreinigungsprogramm) aus.

Um Kalkablagerungen zu verhindern und zu entfernen, verwenden Sie nur Waschmittel mit zusätzlichem Korrosionsschutz. Beachten Sie die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers. Um Kalkablagerungen zu entfernen, empfehlen wir Ihnen, das Programm DRUM CLEAN (Trommelreinigungsprogramm) starten. Fügen Sie Branntweinessig (2 dl) hinzu.

Wir raten Ihnen ab, sehr kleine Wäschemengen zu waschen, dadurch können Sie Energie sparen und einen besseren Betrieb der Waschmaschine gewährleisten.
Sie können Energie und Wasser sparen, indem Sie die Waschmaschine auf die vom Hersteller für jedes Programm angegebene Kapazität auffüllen.

INFORMATION!
Die folgenden Informationen sind über den QR-AUID-Code auf dem Typenschild zugänglich (siehe Kapitel »BESCHREIBUNG DER WASCHMASCHINE/Technische Daten«):

- Füllmenge in kg;
- Programmlaufzeit in Stunden und Minuten;
- Energieverbrauch in kWh pro Zyklus;
- Wasserverbrauch;
- maximal erreichte Temperatur in der Waschmaschinentrommel;
- Restfeuchtegehalt nach Waschzyklus und Schleudergeschwindigkeit.

Bei höherer Schleuderdrehzahl verbleibt in der Wäsche weniger Feuchtigkeit, deswegen wird die Wäsche im Wäschetrockner sparsamer und schneller getrocknet.

Lockern Sie die Wäsche, bevor Sie diese in die Trommel legen.

Bei einer Wasserhärte über 14°dH ist die Verwendung von Wasserenthärtungsmitteln notwendig. Eine Beschädigung des Heizelements, die Folge von unsachgemäßem Gebrauch von Wasserenthärtungsmitteln ist, ist nicht Gegenstand der Garantie. Die Angaben über die Wasserhärte in Ihrem Heim können Sie bei Ihrem Wasserwerk erfragen.

Dosierbehälter

Streuen Sie verklumptes Waschpulver nicht in den Dosierbehälter, da das Rohr in der Waschmaschine verstopft werden kann.

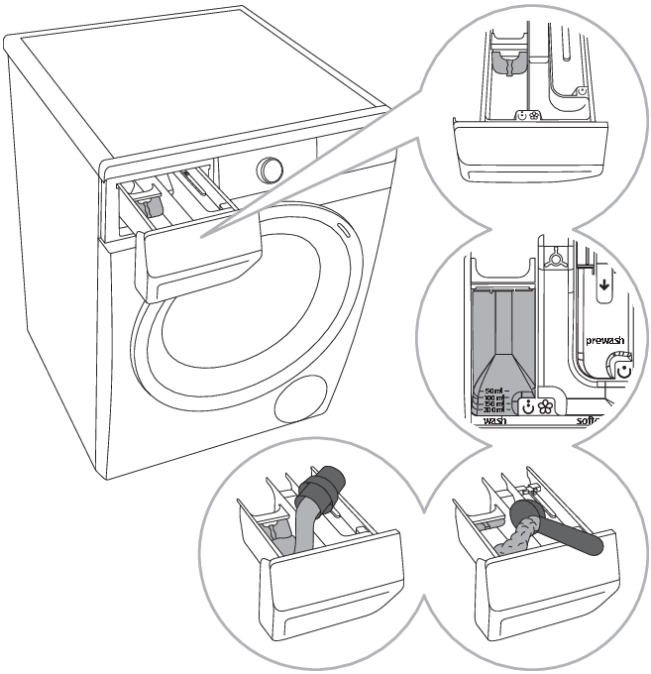

1 Der Waschmaschine ist eine Fach-Trennwand beigelegt, damit Sie im Waschmittelfach (linkes Fach) auch Flüssigwaschmittel verwenden können.

2 Füllanzeige für Waschpulver und Flüssigwaschmittel

3 Bei Verwendung von Waschpulver müssen Sie die Trennwand anheben.

4 Bei Verwendung von Flüssigwaschmitteln müssen Sie die Trennwand absenken.

Symbole der Fächer des Dosierbehälters	
	vorwäsche
	waschen
	weichspülen

Waschmittel

INFORMATION!
Waschmittel mit dem Öko-Kennzeichen sind weniger schädlich für die Umwelt.

Dosieren Sie Waschmittel in Einklang mit den Empfehlungen der Waschmittelhersteller. Auf der Waschmittelverpackung ist die empfohlene Waschmittelmenge in Abhängigkeit von der Wäschemenge und Wasserhärte angeführt.

Um Waschmittel, insbesondere flüssige, richtig zu dosieren, verwenden Sie das Zubehör des Herstellers.

INFORMATION!
Wir empfehlen Ihnen, Waschpulver unmittelbar vor dem Start des Programms zu dosieren. Sorgen Sie im Gegenfall dafür, dass das Waschmittelfach vor der Zugabe des Waschpulvers völlig trocken ist, sonst besteht die Möglichkeit, dass das Waschpulver vor dem Waschen im Waschmittelfach verklumpt bzw. klebt.

INFORMATION!
Dosieren Sie den Weichspüler in den Dosierbehälter mit dem Symbol ❀. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers auf der Verpackung.

INFORMATION!
Dosieren Sie den Weichspüler in den Dosierbehälter mit dem Symbol ❀. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers auf der Verpackung.

Geeignete Waschmittel
Verwenden Sie nur waschmaschinengeeignete Waschmittel.

Bei Verwendung von dickflüssigern Pflegemitteln empfehlen wir Ihnen, diese mit Wasser zu verdünnen, damit es nicht zur Verstopfung der Abflussöffnung des Dosierbehälters kommt.
Flüssigwaschmittel sind für Programme ohne Vorwaschgang bestimmt.

Siehe Kapitel »WASCHVORGANG IN SCHRITTEN (1–7)/3. Schritt: Empfehlungen für Waschmittel gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010«.

Sie können alle modernen Waschmittel verwenden, die für Haushaltswaschmaschinen bestimmt sind. Die Waschmittelverpackung enthält eine Gebrauchsanweisung und eine Dosierungsanleitung, die für die maximale Füllmenge gelten.

Die Waschmitteldosierung hängt ab von:

- Verschmutzungsgrad der Wäsche;
- der Wäschemenge und
- Wasserhärte.

Wasserhärte	**Härtegrade**			
	°dH (°N)	**m mol/l**	**°fH (°F)**	**p.p.m.**
1 - weich	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - mittel	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - hart	> 14	> 2,5	> 25	> 250

INFORMATION!
Die Angaben über die Wasserhärte in Ihrem Heim können Sie bei Ihrem Wasserwerk erfragen.

Dosierzubehör
Um Waschmittel, insbesondere flüssige, richtig zu dosieren, verwenden Sie das Zubehör des Herstellers.

Weichspüler

INFORMATION!

Dosieren Sie den Weichspüler in den Dosierbehälter mit dem Symbol ❀. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers auf der Verpackung.

INFORMATION!

Füllen Sie das Weichspülerfach nicht über die Markierung »Max« (maximale Einfüllmenge). Im Gegenfall wird der Weichspüler zu früh dosiert und kann das Waschergebnis beeinträchtigen.

Tipps zur Fleckenentfernung

Bevor Sie spezielle Fleckenentfernungsmittel verwenden, können Sie bei kleineren Flecken auch Mittel verwenden, die die Umwelt nicht belasten.

Sie sollten jedoch den neu entstandenen Fleck sofort behandeln! Flecken sollten Sie mit einem saugfähigen Schwamm bzw. mit einem Papiertuch aufsaugen und darauf mit kaltem (lauwarmem) Wasser ausspülen; auf keinen Fall mit heißem Wasser!

Falls Sie ein Bleichmittel oder einen Fleckenentferner verwenden, kann sich das Innere der Waschmaschine verfärben und es besteht Korrosionsgefahr (Rost).

⚠ **WARNUNG!**
Aus Rücksicht auf die Umwelt empfehlen wir, auf starke Chemikalien zu verzichten.

Flecken	Entfernung von Flecken
Fäkalien	Die trockenen Fäkalien vor dem Waschen in der Waschmaschine vom Kleidungsstück entfernen. Bei hartnäckigen Flecken das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Fleckenentfernungsmittel mit Enzymen behandeln. Bei weniger hartnäckigen Flecken das Kleidungsstück vor dem Waschen in Wasser mit etwas Waschmittel einweichen.
Deodorant	Das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Flüssigwaschmittel behandeln. Bei hartnäckigen Flecken das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Fleckenentfernungsmittel behandeln. Beim Waschen können Sie Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwenden.
Tee	Das Kleidungsstück vor dem Waschen in kaltem Wasser ggf. mit Fleckenentfernungsmittel einweichen.
Schokolade	Das Kleidungsstück vor dem Waschen einweichen oder mit lauwarmem Seifenwasser auswaschen, danach Zitronensaft aufträufeln und ausspülen.
Tinte	Das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Fleckenentfernungsmittel behandeln. Sie können das Kleidungsstück auch mit Spiritus behandeln. Das Kleidungsstück nach außen stülpen und unter den Fleck ein Stück Papierküchentuch legen. Mit dem Spiritus nun die Rückseite des Flecks behandeln. Am Ende das Kleidungsstück gut ausspülen.
Filzschreiber	Auf den Fleck eine Lösung aus Wasser und Stärke auftragen. Sobald die Lösung trocken ist, die Stärke mit einer Bürste entfernen und das Kleidungsstück in der Waschmaschine waschen.
Säuglingsnahrung (Urinflecken, Fäkalien, Speisereste)	Weichen Sie vor dem Waschen in der Waschmaschine die fleckigen Kleidungsstücke mindestens eine halbe Stunde in lauwarmem Wasser ein. Um hartnäckige Flecken zu entfernen, das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Fleckenentfernungsmittel mit Enzymen behandeln.
Gras	Bei Grasflecken das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Fleckenentfernungsmittel mit Enzymen behandeln. Grasflecken lassen sich auch durch Einweichen (ca. 1 Stunde) in einer Lösung aus Wasser und Zitronensaft oder Alkoholessig entfernen.
Eier	Das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Fleckenentfernungsmittel mit Enzymen behandeln. Das Kleidungsstück mindestens eine halbe Stunde lang (oder mehrere Stunden falls die Flecken hartnäckig sind) in kaltem Wasser einweichen. Danach das Kleidungsstück in der Waschmaschine waschen.

Flecken	Entfernung von Flecken
Kaffee	Das Kleidungsstück in Salzwasser einweichen. Ältere Kaffeeflecken mit einer Lösung aus Glycerin, Ammoniak und Alkohol behandeln.
Schuhcreme	Auf den Fleck Speiseöl auftragen und ausspülen.
Blut	Frische Blutflecken - das Kleidungsstück mit kaltem Wasser ausspülen und danach in der Waschmaschine waschen. Trockene Blutflecken - das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Fleckenentfernungsmittel mit Enzymen behandeln. Danach das Kleidungsstück in der Waschmaschine waschen. Falls der Fleck nicht entfernt wird, können Sie es mit einem für das Gewebe geeigneten Bleichmittel versuchen.
Klebstoff, Kaugummi	Das Kleidungsstück in einen PVC-Beutel geben und im Gefriergerät einfrieren; danach den Klebstoff mit einem stumpfen Messer vorsichtig entfernen. Den Fleck danach mit einem Fleckenentfernungsmittel behandeln, gut ausspülen und das Kleidungsstück in der Waschmaschine waschen.
Kosmetische Erzeugnisse	Das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Fleckenentfernungsmittel behandeln und danach in der Waschmaschine waschen.
Butter	Das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Fleckentfernungsmittel behandeln. Danach mit warmem Wasser ausspülen (Wassertemperatur beachten).
Milch	Das Kleidungsstück vor dem Waschen mit einem Fleckenentfernungsmittel mit Enzymen behandeln. Das Kleidungsstück mindestens eine halbe Stunde (oder mehrere Stunden falls die Flecken hartnäckig sind) einweichen. Danach in der Waschmaschine waschen.
Fruchtsäfte	Den Fleck mit Salzwasser behandeln. Eine Zeit lang einwirken lassen und danach ausspülen. Vor dem Waschen in der Waschmaschine den Fleck mit etwas Sodawasser, Alkoholessig oder Zitronensaft behandeln. Bei älteren Flecken können Sie Glycerin verwenden, den Sie nach 20 Minuten mit kaltem Wasser ausspülen. Danach das Kleidungsstück in der Waschmaschine waschen.
Wein	Das befleckte Kleidungsstück mindestens 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Sie können das Kleidungsstück auch mit einem Fleckenentfernungsmittel behandeln. Danach in der Waschmaschine waschen.
Wachs	Das Kleidungsstück im Gefriergerät einfrieren, danach den gefrorenen Wachs entfernen. Den Rest des Wachses können Sie auch mit einem Bügeleisen und einem Papierküchentuch entfernt werden (das geschmolzene Wachs wird dabei vom Papier aufgesaugt).
Schweiß	Das Kleidungsstück vor dem Waschen in der Waschmaschine mit einem Flüssigwaschmittel einreiben.

Bereitschaftszustand

Wenn Sie nach dem Einschalten der Waschmaschine (Programmwahlknebel (1)) kein Programm ausführen oder keine Einstellungen vornehmen, wird die Anzeigeeinheit nach 5 Minuten ausgeschaltet und in den Standby-Modus geschaltet, um Energie zu sparen.

Durch Drehen des Programmwahlknebel (1) kann die Anzeigeeinheit wieder aktiviert werden. Falls nach der Beendigung des Programms keine Einstellung vorgenommen wird, schaltet sich das Display, zum Zweck der Energieersparnis nach 5 Minuten aus.

P o = ponderierte Leistung im ausgeschalteten zustand [W]	< 0,5
P l = ponderierte Leistung im Bereitschaftszustand [W]	< 0,5
T l = Zeit im Bereitschaftszustand [Min.]	5,00

INFORMATION!
Geräte mit einer drahtlosen Verbindung verbrauchen im Standby-Modus weniger als 2 W elektrische Energie.

Entsorgung von Gerät und Verpackung

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahlvon Anforderungen an den Umgangmit Elektro und Elektro- nikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zer- störungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 für Elektro- und Elektronikgeräte sowie die- jenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbietenund auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertriebunter Verwendung von Fernkom- munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m2 betragen oder die gesamten Lager-und Versandflächen mindestens 800 m2 betragen.Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegebenwird. Wenn ein neuesGerät an einenprivaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerätauch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich„Wärmeüberträger“„Bildschirmgeräte“ oder„Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzerbeim Abschluss eines Kauf- vertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar be- schränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufigsensible personenbezogene Daten.Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommuni- kationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols„ durchgestrichene Mülltonne

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hisense

life reimagined

903217-a4

Wir behalten uns das Recht auf eventuelle Änderungen und Fehler in der Gebrauchsanleitung vor.

Hisense

life reimagined

EN (GB) (IE)

USER MANUAL

WASHING MACHINE

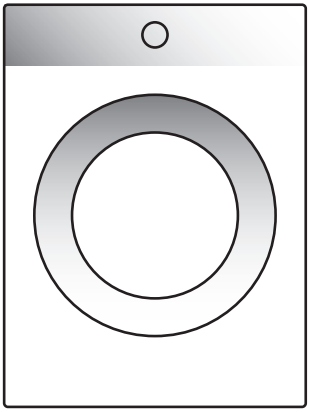

The following symbols are used throughout the manual and they have the following meanings:

INFORMATION!
Information, advice, tip, or recommendation

WARNING!
Warning – general danger

ELECTRIC SHOCK!
Warning – danger of electric shock

HOT SURFACE!
Warning – danger of hot surface

DANGER OF FIRE!
Warning – danger of fire

It is important that you carefully read the instructions.

Contents

SAFETY PRECAUTIONS **5**
Child safety 8
Danger of hot surface 9

WASHING MACHINE DESCRIPTION **10**
Technical data 11
Compliance information 12
Control unit 13

INSTALLATION AND CONNECTION **15**
Removing the blocking rods 15
Moving and transport after installation 16
Selecting the room 16
Adjusting the washing machine feet 17
Positioning the washing machine 18
Connection to water supply 20
Connecting and securing the water discharge hose 22
Connecting to the power mains 23

BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME **24**
Connecting the appliance to the ConnectLife application 25

WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–7) **28**
Step 1: Heed the labels on the laundry 28
Step 2: Preparing the washing process 29
Switching on the washing machine 29
Loading the washing machine 30
Step 3: Choosing the washing programme 31
Program chart 32
Time optimization during the programme progress 36
Washing programs with steam 36
AirDry function 36
Remote control of wash using the app 38
Step 4: Choosing the settings 39
Settings using a combination of two buttons pressed simultaneously 42
Step 5: Selecting additional functions 45
Extra function table 46
Step 6: Starting the washing programme 48
Step 7: End of the washing programme 48

INTERRUPTIONS AND CHANGING THE PROGRAMME **49**
Manual interruption 49
Personal settings 49
AdaptTech 49
Pause button 49
Adding/removing laundry during washing machine operation 49
Errors 50
Power supply failure 50
Opening the door (pause/cancel/change programme) 50
Displaying the number of completed wash cycles 50

CLEANING AND MAINTENANCE **51**
Cleaning the dispenser tray 51
Cleaning the water supply hose, detergent dispenser housing, and rubber door gasket 52
Cleaning the pump filter 53
Cleaning the washing machine exterior 54

TROUBLE-SHOOTING **55**
What to do ...? 55
Troubleshooting and error table 55
Service 61

RECOMMENDATIONS FOR WASHING AND ECONOMIC USE YOUR WASHING MACHINE **63**
Stain removal tips 67

..... **69**
Low standby mode 69

DISPOSAL **70**

SAFETY PRECAUTIONS

Carefully read the instructions for use before using the washing machine.

Please, do not use the washing machine without reading and understanding these instructions or use first.

These instructions for use of a washing machine are supplied with different types or models of washing machines. Therefore, they may include descriptions of settings or equipment that are not available in your washing machine.

Failure to observe the instructions for use or inappropriate use of the washing machine may result in damage to the laundry or the appliance, or injury to the user. Keep the instruction manual handy, near the washing machine.

This appliance is intended to be used in household and similar applications, such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

This appliance must not be used in:

- areas for communal use in blocks of flats or launderettes.

The washing machine is not intended for use by persons (including children) with physical or mental impairments, or persons with lacking experience and knowledge. These persons should be instructed about the use of the washing machine by a person responsible for their safety.

⚠ **WARNING!**
The washing machine may only be used with the supplied power cord.

⚠ **ELECTRIC SHOCK!**
To avoid danger, a **damaged power cord** may only be replaced by the manufacturer, a service technician, or an authorized person.

⚠ **WARNING!**
Do not connect the washing machine to power mains using an external switching device such as a programme timer, or connect it to power mains that is regularly switched on and off by the power supply provider.

Instructions for use are available through Hisense customer service centers.

Follow the instructions for correct installation of the Hisense washing machine and connection to the water and power mains (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION«).

Connection to water and power supply has to be executed by an adequately trained technician or expert.

Any repair and maintenance pertaining to safety or performance should be done by trained experts.

Do not install the washing machine in a room where the temperature can drop to below 5°C, as washing machine parts may be damaged in case of water freezing.

The ventilation openings in the base of washing machine must not be obstructed by a carpet.

To connect the washing machine to water supply, make sure to use the supplied water supply hose and gaskets. Water pressure must be between 0.05 and 0.8 MPa (0.5–8 bar).

Always use a new water supply hose to connect the washing machine to water supply; do not reuse an old water supply hose.

The end of the water discharge hose should reach into a water drain line.

Before the start of the washing cycle, press the door on the indicated spot until it locks into place. The door cannot be opened during washing machine operation.

We recommend removing any impurities from the washing machine drum before the first wash using the Cotton 90°C programme (see PROGRAMME TABLE).

After the washing cycle, close the water tap and pull out the washing machine plug from the power socket.

Only use the washing machine for washing laundry, as described in the instruction manual. The machine is not intended for dry cleaning.

No silver ions are released during the washing programme.

Only use agents for machine washing and care of laundry. We shall not be responsible for any damages or discolouration of gaskets and plastic parts resulting from incorrect use of bleaching or colouring agents.

When descaling, only use descaling agents with added anti-corrosion protection. (Only use non-corrosive descaling agents.) Follow the manufacturer's instructions. Finish the descaling process with several rinse cycles or by running the Drum clean (Self-cleaning programme) in order to remove any residual acid (e.g. vinegar etc.).

⚠ **DANGER OF FIRE!**
Do not use detergents that contain solvents as this could lead to release of poisonous gases, damage to the washing machine, and risk of fire and explosion.

Child safety

⚠ **WARNING!**
Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Keep the detergent and conditioner out of reach of children.

Activate the child lock. See chapter »CHOOSING THE SETTINGS/Child lock«.

Before closing the washing machine door and running the programme, make sure there is nothing except laundry in the drum (e.g. if a child climbed into the washing machine drum and closed the door from the inside).

The washing machine is made in compliance with all relevant safety standards.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Danger of hot surface

⚠ **HOT SURFACE!**
At higher washing temperatures, the door glass will heat up. Be careful to avoid burns. Make sure children do not play near the door glass.

WASHING MACHINE DESCRIPTION

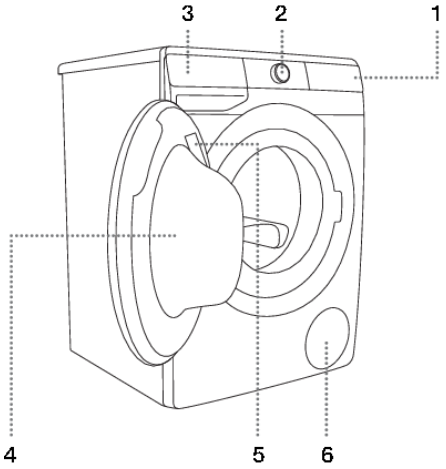

FRONT

1. Touch control unit
2. Dryer on/off and program selector knob
3. Detergent compartment
4. Door
5. Rating plate
6. Pump filter

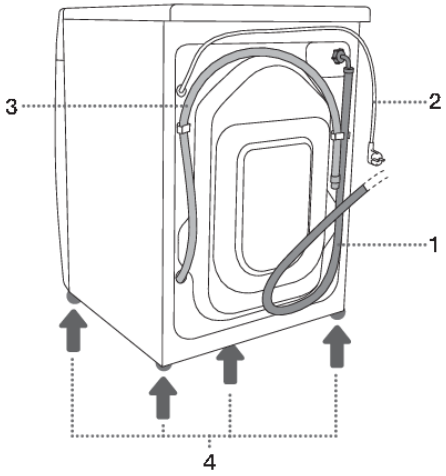

BACK

1. Water supply hose
2. Power cord
3. Water discharge hose
4. Adjustable feet

Technical data

(depending on the model)

Rating plate with basic information about the washing machine is located on the inner side of the washing machine door (see chapter »WASHING MACHINE DESCRIPTION«).

Maximum load	See rating plate		
Width	600 mm	600 mm	600 mm
Height	850 mm	850 mm	850 mm
Washing machine depth (a)	465 mm	545 mm	610 mm
Depth with door closed	495 mm	577 mm	640 mm
Depth with door open (b)	980 mm	1062 mm	1125 mm
Washing machine weight	X kg (depending on the model)		
Rated voltage	See rating plate		
Nominal power	See rating plate		
Connection	See rating plate		
Water pressure	See rating plate		
Current	See rating plate		
Frequency	See rating plate		

Rating plate

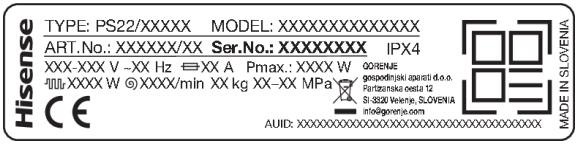

Link to the EU EPREL database

From 1 March 2021, information on energy labelling and ecodesign requirements is available in the EU EPREL product database.

The QR code on the energy label supplied with the appliance contains a web link through which you can find your registered appliance in the EU EPREL database.
Information regarding the performance of the product can also be found in the EU EPREL database, which is accessible via the link https://eprel.ec.europa.eu, where you have to enter the model and product number; both are indicated on the rating plate on the appliance. On the website www.theenergylabel.eu you can find more detailed information about the energy label.

Keep the energy label in case it is needed in the future, together with the user manual and other documents supplied with this appliance.

Compliance information

Radio equipment type (depending on the model)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Operating frequency range	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maximum output power	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Antenna gain <10 dBi)
Maximum antenna gain	Gain: 0 dBi
Bluetooth	
Operating frequency range	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Carrier output	6 dBm (≤ 10 dBm)
Emission type	F1D

Declaration of conformity

The company declares that the device with the function **Connect**Life complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The detailed Declaration of Conformity can be found at the web address https://auid.connectlife.io on the page of your device among the additional documents.

Control unit

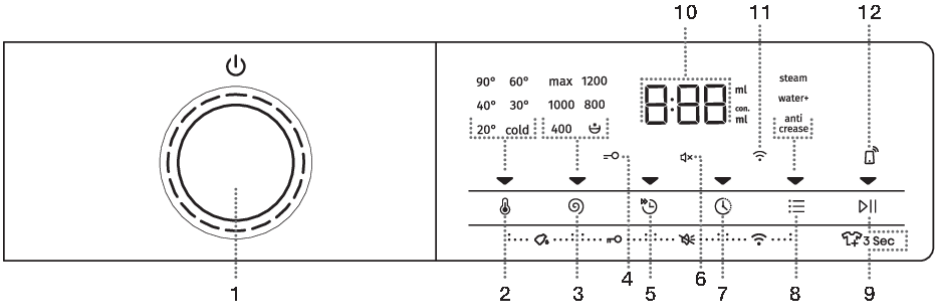

1	**Washing machine ON/OFF and PROGRAM SELECTOR DIAL.** To **TURN ON** the washing machine, rotate the program selector knob left or right. To **TURN OFF** the washing machine, rotate the program selector knob to position **OFF** ⏻. To **SELECT** a washing programme, rotate the knob left or right. The signal light next to the selected program lights up.
2	**TEMP.** (WASHING TEMPERATURE) Option to set washing temperature. When the appliance is turned on, the ▼ indicator on the button lights up.
3	• **SPIN** (SPINNING RATE) • PUMP STOP • DRAIN – no lighting Option to set the spinning rate. When the appliance is turned on, the ▼ indicator on the button lights up.
2+3	**DOSE ASSIST** Information on recommended amount of powder and liquid detergent, according to the selected settings and the amount Press the positions 2+3 and hold them for 3 seconds.
4	**CHILD LOCK** symbol lighting
5	**QUICKER** (FAST) Option to set a shorter washing programme time. When the appliance is turned on, the ▼ indicator on the button lights up.
3+5	**Child lock ON/OFF** Press the positions 3+5 and hold them for 3 seconds.
6	Lighting of the **SOUND OFF** symbol
7	**DELAY END** (DELAYING THE END OF THE WASHING PROGRAM) Option to set the time of washing programme completion. When the appliance is turned on, the ▼ indicator on the button lights up.
5+7	**Sound ON/OFF** Press the positions 5+7 and hold them for 3 seconds.

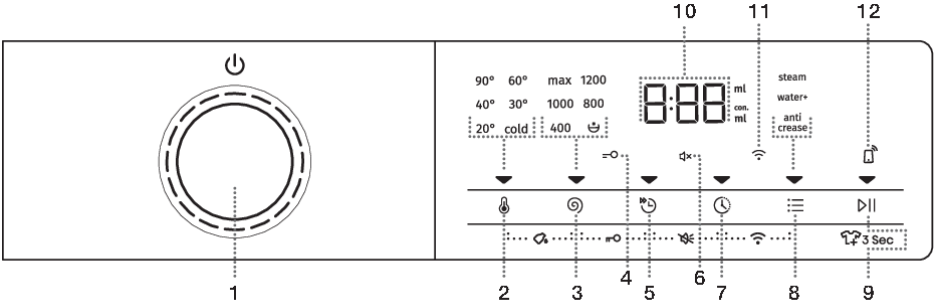

8	**OPTIONS** ☰ (EXTRA FUNCTIONS) • **STEAM** (STEAM) Option to activate the laundry refresh function; • **WATER+** (EXTRA WATER) Option to set a higher water level; • **ANTI CREASE** (CREASE PREVENTION) Option to activate the gentle wash function. When the appliance is turned on, the ▼ indicator on the button lights up.
7+8	**MENU Wi-Fi connections (CONNECT)** (CONNECTION) Press the positions 7+8 and hold them for 3 seconds.
9	**START/PAUSE** ▷|| **BUTTON** The button has 4 functions: • **START** – starting the washing programme (start the programme with a brief press on the button); • **PAUSE** – pause the washing programme (if you briefly press the button again, you can temporarily stop appliance operation); • **ADD CLOTHES** – adding clothes into the drum during the washing progress (hold the button for 3 seconds); • **SAVING PERSONAL SETTINGS** (hold the button for 5 seconds). When the appliance is turned on, the ▼ indicator on the button lights up.
10	The following is displayed on the **DISPLAY UNIT**: • available functions; • time remaining to programme completion; • information for the user.
11	Lighting of the symbol **CONNECT** (CONNECTION) The symbol is lit at all times when REMOTE START (REMOTE START) is enabled, even when the appliance is not in operation or is in standby mode.
12	Lighting of the symbol **REMOTE START** The symbol is lit at all times when REMOTE START is enabled, even when the appliance is not in operation or is in standby mode.

INSTALLATION AND CONNECTION

INFORMATION!
Remove all packaging. When removing the packaging, make sure not to damage the appliance with a sharp object.

Removing the blocking rods

WARNING!
Before the first use of the appliance, transport rods must be removed. A blocked washing machine may be damaged when it is switched on for the first time. Warranty shall be void in cases of such damage!

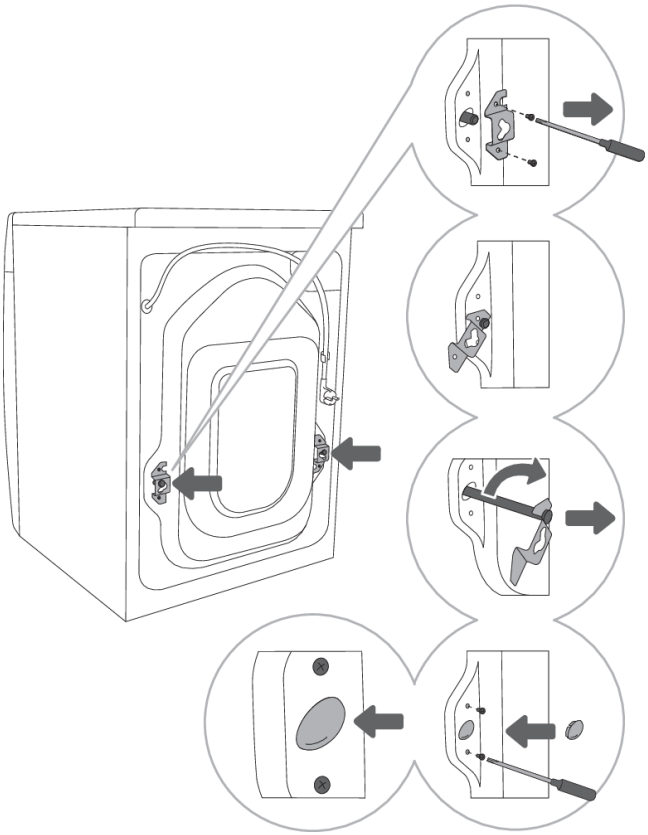

1 Move the hoses and undo the screws on the back of the washing machine. Remove the two angular pieces.

2 Slide the angular pieces onto the grove in the blocking rod; before doing so, rotate the right angular piece to the opposite side.

3 Use the angular pieces to rotate the blocking rods by 90°and pull them out.

4 Cover the two holes through which the blocking rods were inserted with plastic plugs, and redo the screws that you undid in step 1.
The plastic plugs are supplied in the bag with the washing machine instruction manual.

Moving and transport after installation

INFORMATION!

If you wish to move the washing machine after it has been installed, the angular pieces and at least one blocking rods have to be re-installed to prevent vibration damage to the washing machine during transport (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/Removing the blocking rods«). If you lost the angular pieces and the blocking rods, they can be ordered from the manufacturer.

Selecting the room

INFORMATION!

Floor on which the washing machine is placed must have a concrete base. It should be clean and dry; otherwise, the washing machine may slide. Also, clean the bottom surface of adjustable feet.

INFORMATION!

The washing machine must stand level and stable on a solid base.

INFORMATION!

If the washing machine is placed on an elevated stable base, the washing machine has to be additionally secured against tipping.

Adjusting the washing machine feet

Use a water scale and spanner No. 32 (for feet) and 17 (for the nut). The spanners are not supplied.

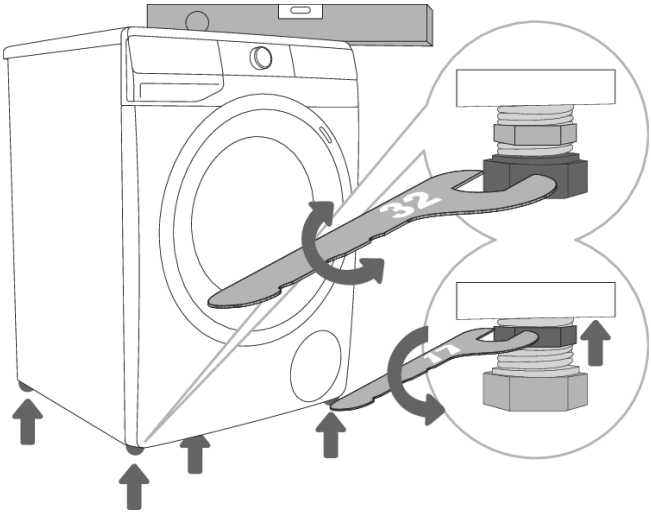

1 Level the washing machine in longitudinal and traverse direction by rotating the adjustable feet.

2 After adjusting the height of the feet, firmly tighten the jam nuts (counter nuts) using a spanner No 17, by turning them towards the bottom of the washing machine ⬆ (see figure).

INFORMATION!
Incorrect levelling of the washing machine with the adjustable legs may cause vibration, appliance sliding across the room, and loud operation. Incorrect levelling of the washing machine is not subject to warranty.

INFORMATION!
Sometimes, unusual or louder noise may appear during appliance operation; these are mostly the result of improper installation.

Positioning the washing machine

If you also have a Hisense dryer of corresponding (same) dimensions, it can be placed on top of the Hisense washing machine (in this case, vacuum feet must be used) or next to it (figures 1 and 3).

If your Hisense washing machine is smaller (min. depth 545 mm), than your Hisense dryer, then the dryer support has to be purchased extra (figure 2). The supplied vacuum feet must be used; they are designed to prevent the dryer from slipping.

Additional equipment (dryer support (a), vacuum feet (b) and wall fixing bracket (c)) can be purchased at the service centre.

The surface on which the appliance is placed should be clean and level.

Hisense washing machine onto which you intend to place the Hisense dryer should be able to hold the weight of the Hisense dryer (see chapter »DESCRIPTION OF THE DRYER/Technical information«).

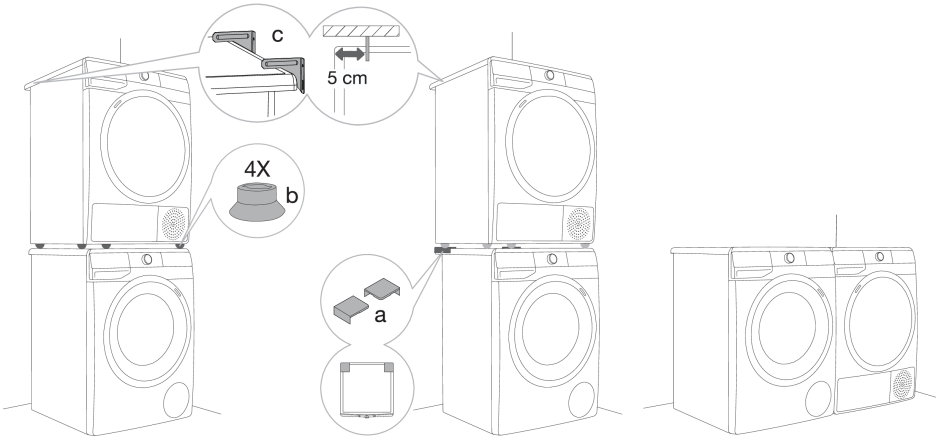

1 **2** **3**

Washing machine installation clearances

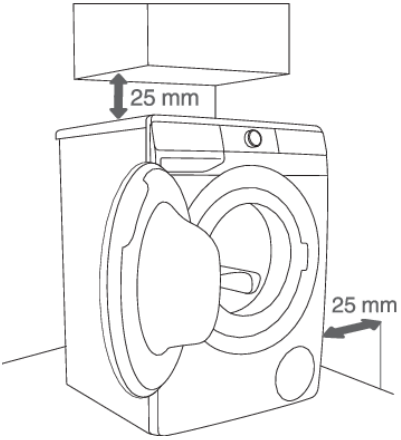

1

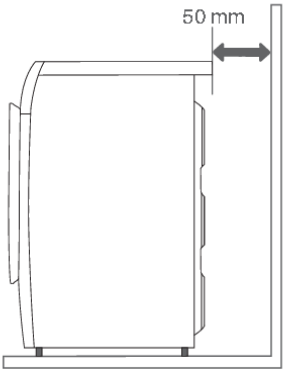

2

INFORMATION!
The washing machine may not be in contact with a wall or adjacent furniture. For optimum washing machine operation, we recommend observing the clearances from the walls as indicated in the figure. In case of failure to observe the minimum required clearances, safe and correct washing machine operation cannot be ensured. Moreover, overheating can also occur (figures 1 and 2).

INFORMATION!
Installing the washing machine under a countertop is not recommended.

Opening the washing machine door (bird's-eye view)

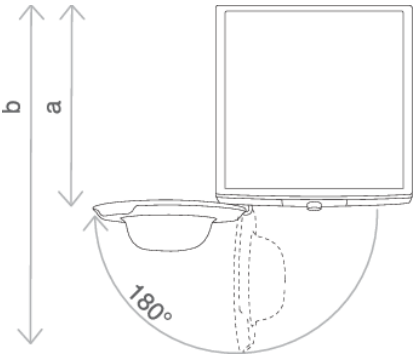

See chapter »WASHING MACHINE DESCRIPTION/Technical information«).
a = washing machine depth
b = depth with door open

Connection to water supply

Attach the hose to the water tap by screwing it onto the thread.

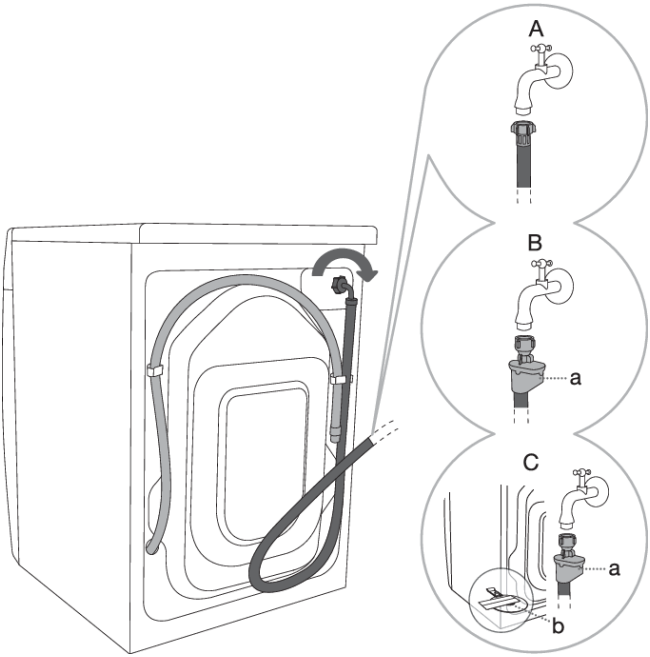

A STANDARD CONNECTION

B AQUA - STOP CONNECTION

C TOTAL AQUA - STOP CONNECTION (WITH A FLOAT)

INFORMATION!

For normal washing machine operation, the pressure in the water mains should be between 0.05 and 0.8 MPa (0.5–8 bar). Minimum dynamic water pressure can be determined by measuring the water flow.

In 30 seconds, 1.2 litres of water should flow from a fully open tap.

INFORMATION!

Tighten the water supply hose by hand, firmly enough for the hose to have a good seal (max. 2 Nm). After connecting the hose, the seal must be checked for any leaks. Do not use pliers or similar tools when connecting the hose as this could damage the nut thread.

INFORMATION!

Only use the water supply hose supplied with the appliance. Do not use any used or other hoses.

INFORMATION!

When connecting the water supply hose, make sure to connect it in a way that allows adequate and unobstructed water supply.

AQUA - STOP connection

(depending on the model)

If an internal tube or hose is damaged, a shut-off system is activated that cuts the water supply to the washing machine. In such case, the control glass (a) will turn red. Replace the water supply hose.

TOTAL AQUA - STOP connection (with a float)

(depending on the model)

If an internal tube or hose is damaged, a shut-off system is activated that cuts the water supply to the washing machine. In such case, the control glass (a) will turn red. Replace the water supply hose.

If there is water on the bottom of the washing machine, the float (b) will rise and trigger a shut-off system to cut the water supply to the washing machine; washing process is stopped, water supply is shut off, the appliance engages the pump, and signals an error.



Connecting and securing the water discharge hose

Feed the water discharge hose into a washbasin or a bathtub, or connect it directly to a drain (minimum drain connection diameter is 4 cm). The vertical distance from the floor to the end of the discharge hose may be no more than 100 cm and no less than 60 cm. It can be attached in three ways (A, B, C).

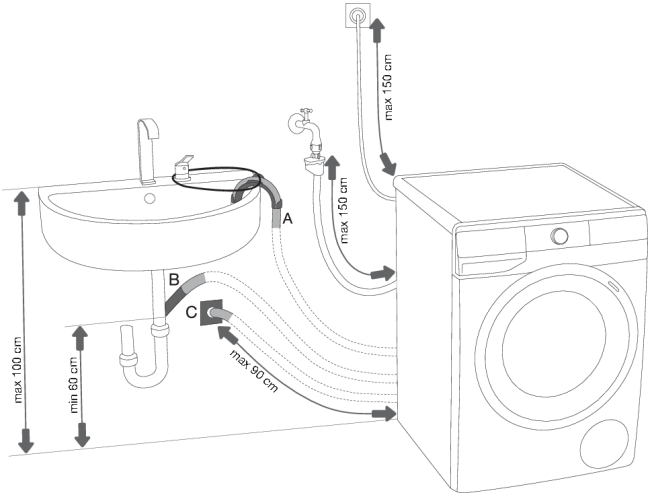

A Discharge hose end may be placed over a washbasin or a bathtub. B Use a string fed through the opening in the elbow support to attach the hose and prevent it from slipping to the floor.

B Discharge hose may also be attached directly to the washbasin drain.

C Discharge hose can also be attached to a wall drain with a trap; such trap should be properly installed to allow cleaning.

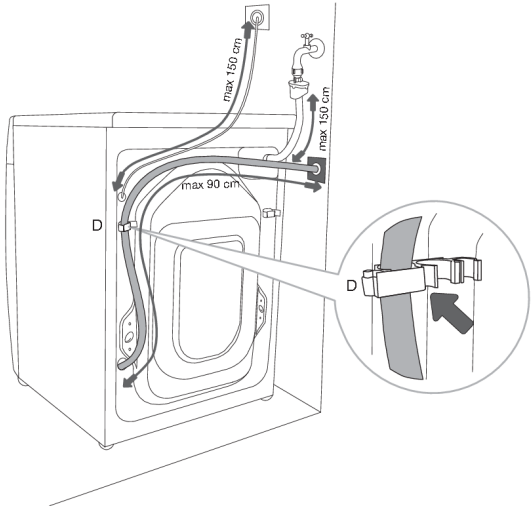

D The discharge hose has to be attached and affixed to the pin on the back of the washing machine, as shown in the figure.

INFORMATION!
If the discharge hose is not correctly attached, safe and correct washing machine operation cannot be ensured.

Connecting to the power mains

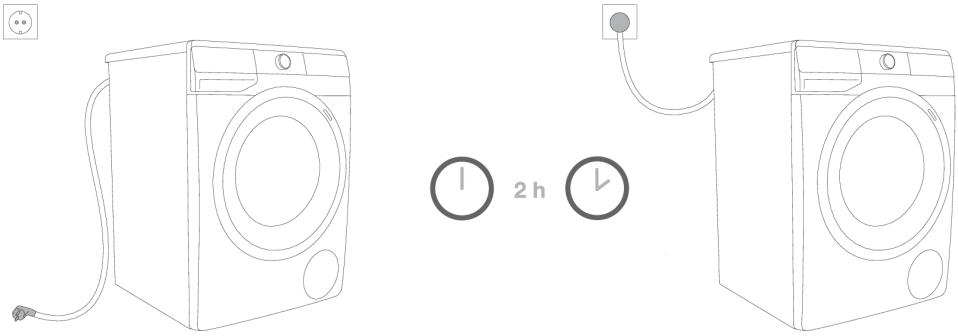

ELECTRIC SHOCK!
Before connecting the washing machine to the power mains, wait for at least 2 hours until it reaches room temperature.

Connect the washing machine to a grounded power outlet. After installation, the wall outlet should be freely accessible. The outlet should be fitted with an earth contact (in compliance with the relevant regulations).

Information on your washing machine is indicated on the rating plate (see chapter »WASHING MACHINE DESCRIPTION/Technical information«).

ELECTRIC SHOCK!
We recommend using over-voltage protection to protect the appliance in case of a lightning strike.

WARNING!
The washing machine may not be connected to the power mains using an extension cord.

INFORMATION!
Do not connect the washing machine to an electrical outlet intended for an electric shaver or hair dryer.

INFORMATION!
Any repair and maintenance pertaining to safety or performance should be done by trained experts.

BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

Make sure the washing machine is disconnected from the power mains; then, open the door towards you (figures 1 and 2).

Before first use, clean the washing machine drum with a soft moist cotton cloth and water, or use the Cotton 90°C programme. There should be no laundry in the washing machine drum; the drum should be empty (figures 3 and 4).

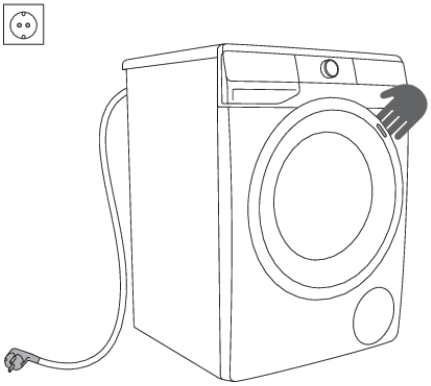

1

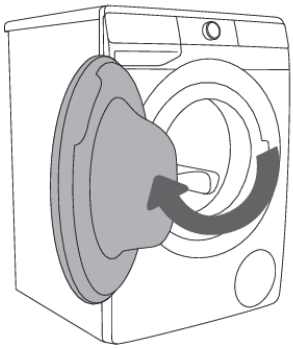

2

3

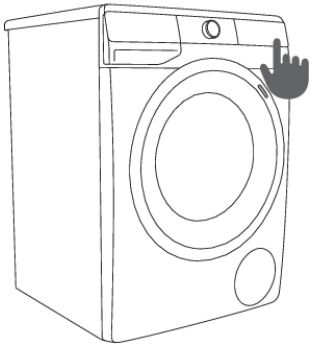

4

WARNING!
Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the washing machine (please observe the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturers).

Connecting the appliance to the ConnectLife application

ConnectLife is a smart home platform that connects people, devices and services. The **Connect**Life application includes advanced digital services and carefree solutions that allow users to monitor and control appliances, receive notifications from a smartphone, and update software (supported features may vary depending on your appliance and the region/country in which you are located).

To connect your smart device, you need a home Wi-Fi network (only 2.4 GHz networks are supported) and a smartphone equipped with the application **Connect**Life.

To download the **Connect**Life application, scan the QR code or search for **Connect**Life in your favourite app store.

1. Install the **Connect**Life application and create an account.
2. In the **Connect**Life application, go to the »Add device« menu and select the appropriate type of device. Then scan the QR code (it can be found on the nameplate of the appliance; you can also enter the AUID/SN number manually).
3. The application then guides you through the entire process of connecting the appliance to your smartphone.
4. After a successful connection, the appliance can be operated remotely via the mobile application.

Useful tips for your smart device

Where to find the QR code for the devices required by the App during the installation process?

The QR code can be found on the warranty card or on the rating plate of the appliance.

How to enable Wi-Fi on the device? [Con]

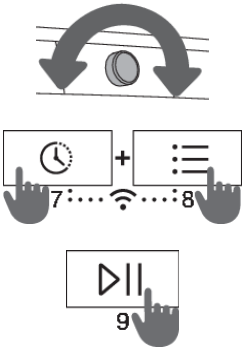

Check that the appliance is switched on; the programme selection button can be in any position. Then do the following:

- In the **Connect**Life app, open the add device menu.
- Follow the instructions in the application **Connect**Life, where you will pair your phone and appliance and add the appliance to your home Wi-Fi network.
  - Select the type of appliance.
  - Scan the QR code (it can be found on the warranty card or on the rating plate of the appliance).
- On the appliance:
  - Simultaneously press the positions (7+8). A countdown will start 3-2-1 and [OFF] will appear on the appliance.
  - Press the button (8) to switch on Wi-Fi; the display will show [On].
  - Press the button (9) START/PAUSE. The display will show [Con].
  - Press again the button (9) START/PAUSE. A 5-minute countdown will begin on the appliance.

- In the **Connect**Life app, instructions will guide you through the process of entering the appropriate data for your appliance to connect to your home network.

How to enable remote start of the appliance?

Move the programme selection button to **Connect**Life/**REMOTE CONTROL** (remote control).

Press the (9) START/PAUSE button (the door must be closed).

How to add a user? PAr

Check that the appliance is switched on; the programme selection button can be in any position. Then do the following:

- In the **Connect**Life app, open the add device menu.
- Follow the instructions in the application **Connect**Life where you will pair the phone and the appliance.
  - Select the type of appliance.
  - Scan the QR code (it can be found on the warranty card or on the rating plate of the appliance).
- On the appliance:
  - Simultaneously press the positions (7+8). A countdown will start 3-2-1 and Con will appear on the appliance.
  - Press the button (8); the display will show PAr.
  - Press the button (9) START/PAUSE. A 3-minute countdown will start on the appliance.
- You can then complete and confirm the setting in the app.

How to remove the users (UnPair)? UnP

Check that the appliance is switched on; the programme selection button can be in any position. Then do the following:

On the appliance:

- Simultaneously press the positions (7+8). A countdown will start 3-2-1 and Con will appear on the appliance.
- Repeatedly press (8); until the display shows UnP.
- Press the button (9) START/PAUSE. A 1-minute countdown will start on the appliance.

INFORMATION!
This step will remove all active users of the appliance. If you want to operate the appliance remotely again, you will need to repeat the process of adding a user PAr.

Which Wi-Fi router can be used?

Only 2.4 GHz networks are supported. During the connection setup, if the **Connect**Life app cannot find your local network, proceed as follows:

- your router is operating at the frequency of 2.4 GHz,
- your network is hidden, and
- your signal is strong enough.

Do you have more questions?

Please visit us at **www.connectlife.io** or contact us at **hello@connectlife.io**.

Remotely upgrading the software

Check the software update options in the app **Connect**Life.

WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–7)

Step 1: Heed the labels on the laundry

Normal wash; Sensitive laundry					
	Max. washing temp. 95°C		Max. washing temp. 40°C		Hand wash only
	Max. washing temp. 60°C		Max. washing temp. 30°C		Do not wash
Bleaching					
	Bleaching in cool water		Bleaching not allowed		
Dry cleaning					
	Dry cleaning with all agents		Petroleum solvent R11, R113		
	Dry cleaning in kerosene, pure alcohol, and R113		Dry cleaning not allowed		
Ironing					
	Hot ironing, max. 200°C		Hot ironing, max. 110°C		
	Hot ironing, max. 150°C		Ironing not allowed		
Drying					
	Dry flat (place on a flat surface)		High temperature		
	Drip dry		Low temperature		
	Line dry		Tumble drying not allowed		

Step 2: Preparing the washing process

1. Sort the laundry by type of fabric, colour, soiling, and allowed washing temperature (see PROGRAMME TABLE).
2. Wash the laundry that sheds a lot of fibre or lint separately from other laundry.
3. Empty the pockets. Coins, nails etc. could damage the machine and the fabric.
4. Close the buttons and zippers, tie any ribbons, and turn the pockets inside out; remove any metal clips that could damage the laundry and washing machine interior, or clog the drain.
5. Place very sensitive clothes and small items in a special-purpose laundry washing bag. (The special-purpose laundry bag is available as an optional accessory.)

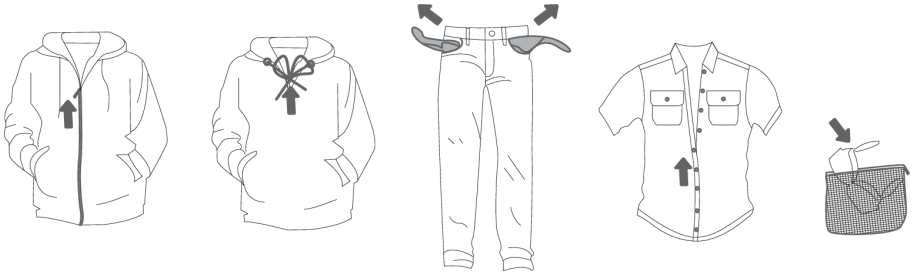

Switching on the washing machine

Use the power cord to connect the washing machine to power mains, and connect the washing machine to water supply.
To turn on the appliance, rotate the program selector knob (1) to any position.
With some models, the washing machine drum is also lit for 5 minutes when the washing machine is switched on (figure 2).
The light in the washing machine drum can also remain lit during appliance operation, if you press the START/**PAUSE** (9) button, as well as after the washing programme is completed.

(The lamp in the washing machine drum is not suitable for any other use.)

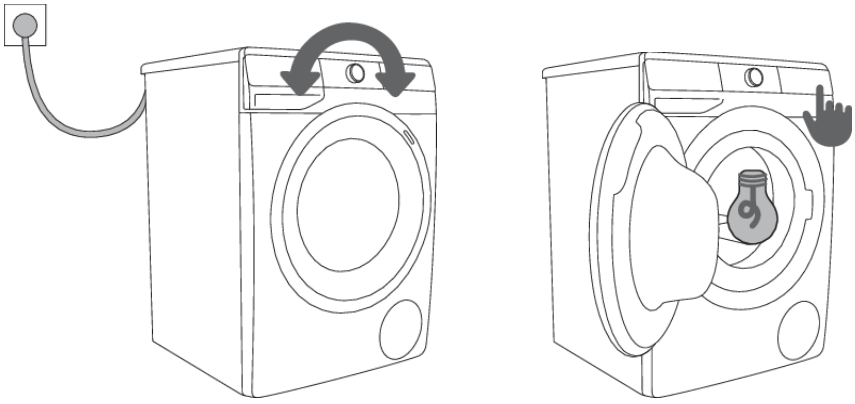

1 **2**

INFORMATION!
The lamp in the washing machine drum may only be replaced by the manufacturer, a service technician or an authorized person.

Loading the washing machine

Open the washing machine door by pulling the handle towards you (figure 1).

Insert the laundry into the drum (after making sure the drum is empty) (figure 2).

Make sure that no garment is stuck between the door and the rubber gasket.

Close the washing machine door (figure 3).

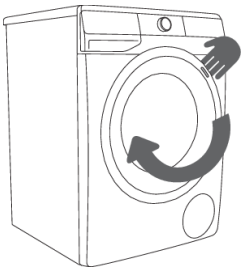

1

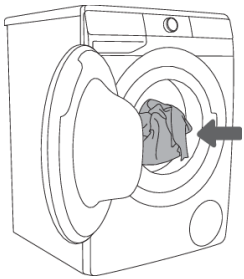

2

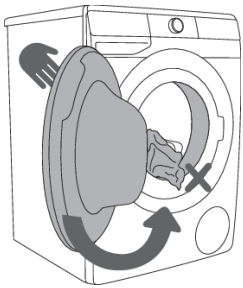

3

Do not overload the drum! See PROGRAMME TABLE and observe your nominal load as indicated on the rating plate.

If the washing machine drum is too full, the laundry will not be washed as thoroughly.

Step 3: Choosing the washing programme

Choose the **programme** by rotating the program selector knob (1) to the left or to the right (depending on the type of laundry and how heavily soiled it is). See PROGRAMME TABLE.

The signal light next to the selected program lights up.

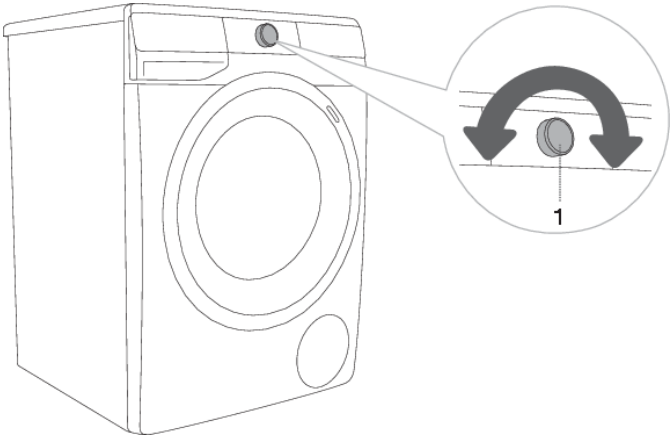

INFORMATION!
During operation, the program selector knob (1) will not rotate automatically.

INFORMATION!
Washing programmes are comprehensive programmes that include all washing stages, including softening and spinning (this does not apply to Partial programmes).

INFORMATION!
Partial programmes are independent programmes. Use them when you feel you do not need the entire washing programme.

Program chart

Program	Max. load	Max. 3)	Programme description
Katoen Wit Coton Blanc (Cotton white) 40°C–90°C	*MAX	MAX[1)]	Programme for washing white cotton laundry, towels, bed linen, T-shirts ... The temperature can be set separately; therefore, observe the instructions indicated on the clothing. Spinning speed can be set to your preference. Programme duration and amount of water will be adjusted to the amount of laundry. To reduce creasing, press the (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIONS) button before the start of the washing programme, and select the **STEAM** (STEAM) and/or **ANTI CREASE** (CREASE PREVENTION) function.
Katoen Kleur Coton Couleurs (Cotton colour) cold–60°C	*MAX	MAX[1)]	Programme for coloured laundry made of cotton. The temperature can be set separately; therefore, observe the instructions indicated on the clothing. Spinning speed can be set to your preference. Programme duration and amount of water will be adjusted to the amount of laundry.
Mix (Mixed laundry/-Synthetics) cold–60°C	3,5 kg	1200[2)]	Washing programme for delicate clothing made of synthetic and mixed fibres or viscose, and for simple care of cotton. Observe the instructions indicated on the clothing.
Wol/Handwas Laine/Lavage à main (Wool& Hand wash) cold–40°C	2 kg	800	Delicate washing programme for washing woollens, silk, and clothes that require manual washing. Maximum temperature is 40°C. This programme has a short spinning cycle. Top spinning speed available is 800 rpm.
Eco 40-60 4)	*MAX	MAX[1)]	Normally soiled cotton laundry that can be washed at both 40°C and 60°C together in the same cycle. The programme is used to assess compliance with EU ecodesign legislation.
Power Wash 59´/32´ 40°C	4 kg	MAX[1)]	Programme for smaller amounts of lightly soiled laundry. The washing programme includes intensive tumbling and maximum spinning rate. The programme lasts 59 minutes. When using the **QUICKER** (FAST) function, the programme lasts 32 minutes.
Snel 20' Rapide 20' (Speed 20´) 30°C	2,5 kg	1000[2)]	Quick washing programme for lightly soiled laundry that only needs refreshing.

Program	Max. load	Max. 3)	Programme description
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Self-cleaning programme)	0 kg		This programme is used for cleaning the drum and removing the residue of detergent and bacteria. To select the programme, rotate the program selector knob to the left or to the right to the Drum clean (Self-cleaning programme) position. Other extra functions cannot be selected. The drum must be empty. **Do not add detergent or softener!** You can add some spirit vinegar (approx. 2 dl) or sodium bicarbonate (1 tablespoon or 15 g) for effective descaling. We recommend that you use the programme at least once a month. You can add the agents to the main wash compartment or to the drum.
Centrifugeren Essorage (Spinning rate | Drain) (Partial programme)	/	MAX[1)]	Use the programme when you only wish to spin the laundry. If you wish to only drain the water from the washing machine, without spinning, press the (3) **SPIN** multiple times, until no indicator (light) is on.
Spoel&Impreg. Rinçage (Rinse& Softening) (Partial programme)	/	MAX[1)]	For softening, starching, or impregnating the washed laundry. It can also be used as a rinse programme, but without added softener. It is completed with an additional rinse. You can also choose **WATER+** (EXTRA WATER) by selecting the extra function (press the (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIONS) button before the start of the washing programme).
Baby Care (Baby clothes) 40°C–90°C	*MAX	MAX[1)]	For washing clothes requiring special care, such as infant garments. We recommend turning the garments inside out as this will also thoroughly wash out the skin scales or residues of skin treatment products. The programme is a combination of a prolonged heating and an extra rinse that removes any detergent residue. The washing programme includes an automatic prewash and additional rinses. To treat laundry with steam, press the (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIONS) button and select the **STEAM** function.
Overhemden Chemises (Shirts with steam) cold–40°C	3,5 kg	1200 [2)]	This program is intended for washing garments made of cotton, microfibres and synthetics; for washing collars and cuffs. The wash takes place at a low temperature, with a greater amount of water and gentle tumbling. Preset spinning speed is 800 rpm. To treat laundry with steam, press the (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIONS) button and select the **STEAM** function.

Program	Max. load	Max. 3)	Programme description
Sportkleding Textiles Sport (Sportswear) cold–40°C	3,5 kg	1200 2)	Sportswear made of cotton, microfibres and synthetic fibres, at lower spinning rates and a brief final spinning cycle.
Anti-Allergy 40°C–90°C	*MAX	MAX1)	This washing programme is used for washing cotton garments that require special care, such as clothes for people with highly sensitive skin or allergies. We recommend turning the garments inside out, as this will also thoroughly wash out the skin and other residues. To treat laundry with steam, press the (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIONS) button and select the **STEAM** function.
Start op afstand Départ à distance (Remote control)			Use the Remote control programme to remotely control your appliance (using your phone). You can select all programmes available on your appliance (see chapters »BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME/Connecting the appliance to a Wi-Fi network« and »WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–7)/Step 3: Remote control of wash using the app«). You can also select additional programs in the app.

* Maximum declared load (MAX) – see rating plate

/ Any load (0 kg – MAX kg)

cold Cold wash

1) Maximum spinning rate (MAX) – see rating plate

2) Depending on the model

3) Maximum spinning rate

4) Test programme for compliance with the Commission Regulation (EU) No. 2019/2023 on ecodesign and Regulation No. 2019/2014 on energy labelling.

Recommendations for detergents under Regulation (EU) No. 1015/2010

Program	Detergent			
	Universal	For coloured laundry	For delicate laundry and wool	Special
Katoen Wit Coton Blanc (Cotton white)	✓	✓	–	–
Katoen Kleur Coton Couleurs (Cotton colour)	✓	✓	–	–
Mix (Mixed laundry/Synthetics)	–	✓	–	–

Program	Detergent			
	Universal	For coloured laundry	For delicate laundry and wool	Special
Wol/Handwas Laine/Lavage à main (Wool& Hand wash)	–	–	✓	✓
Eco 40-60	✓	✓	–	–
Power Wash 59´/32´	–	✓	✓	–
Snel 20' Rapide 20' (Speed 20´)	–	✓	–	–
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Self-cleaning programme)	–	–	–	–
Centrifugeren Essorage (Spinning rate | Drain)	–	–	–	–
Spoel&Impreg. Rinçage (Rinse& Softening)	–	–	–	–
Baby Care (Baby clothes)	✓	✓	✓	✓
Overhemden Chemises (Shirts with steam)	✓	✓	✓	✓
Sportkleding Textiles Sport (Sportswear)	–	✓	✓	–
Anti-Allergy	✓	✓	✓	–

✓Recommendation

–No recommendation

INFORMATION!
In terms of energy and water consumption, programmes that operate at lower temperatures and last longer are generally the most efficient.

INFORMATION!
Noise and residual moisture content are affected by the spinning rate: the higher the spinning rate in the spin cycle, the higher the noise and the lower the residual moisture content.

INFORMATION!
Add powder or liquid detergents according to the manufacturer's instructions, considering the washing temperature, washing program, how soiled the laundry is, and water hardness.

When excessive foaming occurs in the washing machine or foam spills through the dosing container, the washed laundry must be thoroughly rinsed. Choose a washing programme with a large amount of water without using detergent.

INFORMATION!
Maximum amount of laundry in kg (for the Cotton programme) is indicated on the washing machine rating plate (see chapter »WASHING MACHINE DESCRIPTION/Technical information«).

INFORMATION!
Maximum or nominal load applies to laundry prepared pursuant to the IEC 60456 standard.

INFORMATION!
For better washing effect, we recommend loading the drum to 2/3 when using the cotton programmes.

INFORMATION!
Low water temperature, low mains voltage and different washing loads may affect the washing time; the remaining time displayed is adjusted accordingly during the washing process.

Time optimization during the programme progress

In the early stage of the washing programme, the washing machine uses advanced technology to detect the amount of laundry. After load detection, the washing machine adjusts the programme duration.

Washing programs with steam

Adding steam during the last washing step loosens the laundry, slightly disinfects it, and eliminates some allergens. After using such a program, the laundry will be soft, supple, and fresh, and it will require less ironing.
The use of steam (press the position 8) also allows omitting or reducing the amount of conditioner.
For a better steam effect on the laundry, we recommend half load.

AirDry function

(depending on the model)

AIRDRY is a function intended for drying the washing machine interior and dispenser without any laundry in the appliance. The purpose of drying is to reduce and prevent the conditions for occurrence of mould and development of microbes that cause unpleasant odours of the washed clothes.
We recommend running this function once per week. The drying procedure takes several hours but uses little electricity.
When the **AIR**DRY process is completed, water droplets may still be present in the appliance or parts thereof. This is completely normal. Efficiency of appliance interior drying depends on the relative humidity in the room, amount of humidity remaining from the most recent wash, amount of clothes in the most recent wash etc.

AIRDRY function can only be activated using the **Connect**Life app on your phone. (See chapter »WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–7)/Step 3: Remote control of wash using the app«.)

Remote control of wash using the app

INFORMATION!
See chapter WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–7) and observe steps 1 and 2.

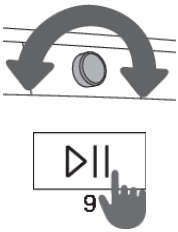

On the appliance:

1. Close the washing machine door and close the detergent compartment.
2. Rotate the program selector knob to position **Connect**Life/**REMOTE CONTROL** (Remote control)
3. Press the button (9) START/PAUSE. The appliance door will lock, and the **REMOTE START** (REMOTE START) remote control indicator will light up.

Remote control is available for the next 24 hours, even when the appliance enters standby mode. The door is locked during this time, so it cannot be opened. Remote control can be cancelled by pressing (9) START/PAUSE .

Continue operating the appliance in the **Connect**Life app, where you can choose from several options (selection, launch, and monitoring and stopping of the programme, amongst other additional settings)

INFORMATION!
The washing process can be controlled/monitored from the app.

INFORMATION!
Washing machine operation can be paused or stopped by choosing STOP/ADD CLOTHES/PAUSE ...

Some options can be implemented remotely in full, and some require your physical presence, such as adding laundry during a washing cycle (ADD CLOTHES).

INFORMATION!
You can also control your appliance from your phone if you are not connected to the same Wi-Fi network as your appliance (the phone only needs an active internet connection). This means you can also control your appliance when you are away from home.

INFORMATION!
You can operate the appliance with multiple devices. You can also control and monitor the operation of the appliance with any phone connected to the appliance, regardless of which user has initiated the washing cycle. The appliance can be connected to/controlled simultaneously with several **Connect**Life user accounts.

INFORMATION!
After you have started the appliance from your phone, a person located next to the appliance can take over and manually turn off or control the appliance; the app will notify you in such case. In such case, controlling the appliance remotely from your phone is no longer possible. If you wish to control the appliance from your phone again, all required steps must be repeated.

Step 4: Choosing the settings

Most programmes feature basic settings, but these settings can be changed.

Adjust the settings by pressing the relevant function button (before pressing the (9) START/PAUSE button). Functions that cannot be changed with the selected washing programme are partly lit (dimmed).

Certain settings cannot be selected with some programmes. Such settings will not be lit, and the button will flash when pressed (see FUNCTION TABLE).

Description of function indicators for selected washing programme:
- **lit** (Basic/preset setting);
- **dimmed** (Functions that can be adjusted) and
- **unlit** (Functions that cannot be selected).

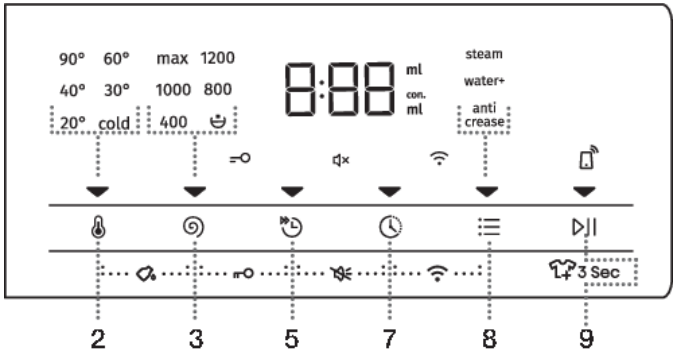



TEMP. (WASHING TEMPERATURE)

Changing the temperature for the selected program.

Each program has a preset temperature that can be changed by pressing the position (2) **TEMP.** (WASHING TEMPERATURE).

The selected temperature is lit.



SPIN (SPINNING RATE/PUMP STOP/DRAIN)

To adjust the spinning rate. Every programme (except for Drum Clean (Self-cleaning programme)) has a preset spinning rate that can be adjusted by pressing on position (3) **SPIN** (SPINNING RATE/PUMP STOP/DRAIN)

If you select the Drain function without spinning, then no indicator (light) will be lit on the display unit. Washing time will be accordingly shorter.

If you select »Pump stop«, the symbol will appear on the display unit.

Select the »Pump stop« function when you wish the laundry to stay soaked in the water from the last rinse cycle in order to prevent it from creasing when you are unable to take it from the washing machine immediately after the washing programme is complete. You may set the desired spinning rate. To continue the program, press the (9) **START**/PAVZA button that is lit. Water will be drained (pumped out) and the final spin cycle will be run.



QUICKER (FAST)

When the **QUICKER** (FAST) function is activated, the washing programme will be carried out with a shorter washing duration. There are two available choices (depending on the selected washing programme).

If you choose the **QUICKER** (FAST) function, the function indicator (light) will turn from a partly lit to fully lit symbol, and the total programme time on the display unit will be adjusted accordingly.

To further shorten the washing programme, press the button (5) **FAST** (FAST) again.

If you press the button once again, the setting is reset back to default.

First press – **QUICKER** (FAST)
Second press – **SUPER QUICKER** (SUPER FAST)
Third press – **DEFAULT** (DEFAULT)

We recommend a half-load for the Cotton programme.

DELAY END (DELAY END)

Press on the position (7) **DELAY END** (DELAY END) to delay the programme completion time by up to 24 hours.

Settings procedure:

- Select the desired programme and extra functions.
- Press the position (7) **DELAY END** (DELAY END) to activate the function.
- Repeatedly press this position to set the desired programme completion time (with 30-minute increments up to 6 hours, and 1-hour increments thereafter, up to 24 hours.)
- To activate the function, press the (9) **START**/PAUSE button.

Washing machine starts counting down the set time. When the countdown reaches the programme duration (e.g. 2:30), the washing programme starts automatically.

To cancel or change the delayed end of the washing programme, rotate the program selector knob (1) to position **OFF** for at least two seconds.

To quickly cancel the programme completion delay, press the position (7) **DELAY END** (DELAY END) and hold it for 3 seconds. The washing programme will resume.

Example of function setting:

It is now 9 PM, and you wish the washing programme to be completed at 6 AM the next morning then set the **DELAY END** (DELAY END) time to 9 hours.

INFORMATION!
Some settings cannot be selected with certain programmes. Such functions will not be lit on the display unit, and when the corresponding button is pressed, an acoustic signal will be emitted and the light on the button will flash (see FUNCTION TABLE).

INFORMATION!
Activate/deactivate the functions by pressing the desired function (before pressing the (9) **START**/ PAUSE button). An indicator will light up next to the selected functions.

INFORMATION!
If you have set the **DELAY END** (DELAYING THE END OF THE WASHING PROGRAM) function and you are using liquid detergent, we do not recommend setting a programme without a pre-wash.

Settings using a combination of two buttons pressed simultaneously

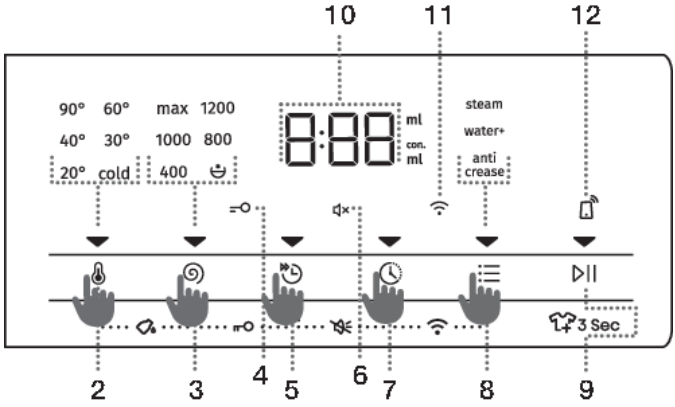



DOSE ASSIST

With the **DOSE ASSIST** function, the washing machine will recommend the optimum amount of powder or liquid detergent according to the selected settings.

Recommended amount of powder or liquid detergent depends on:

- **Water hardness** (the following settings are available: soft, medium, hard. Default setting is the medium level, but the user may adjust it. See chapter »INTERRUPTIONS AND CHANGING THE PROGRAMME/Personal settings menu).« For correct functioning of the **DOSE ASSIST** function, we recommend setting the correct water hardness level.
- **Selected washing programme** and
- **Amount of laundry (load)** – the washing machine measures the laundry load every time you use the **DOSE ASSIST** function.

In order for the **DOSE ASSIST** feature to function correctly, the STEP 2 (preparing the laundry, switching on, and loading the washing machine) and STEP 3 (selecting the washing programme) have to be carried out first.

1. Activate the function by simultaneously pressing on positions(2) **TEMP.** (WASHING TEMPERATURE) in (3) **SPIN** (SPINNING RATE/PUMP STOP/DRAIN) and holding them for at least 3 seconds.
Countdown timer is displayed on the display unit.
Indicator (light) lights up when the function is activated.

2. Press the (9) **START**/PAUSE button. The washing machine will start measuring the amount of laundry in the drum.

Measuring process is indicated with alternating flashing of the indicator lights on the display unit.

3. Based on the measured amount of laundry in the drum and other settings, the recommended amount of concentrated/nonconcentrated powder or liquid detergent will be displayed alternately on the display unit.

INFORMATION!
To determine whether your powder or liquid detergent is concentrated or not, check the packaging of your detergent.

INFORMATION!
To re-check the amount of concentrated or non-concentrated powder or liquid detergent, simultaneously press the (2) **TEMP.** (WASHING TEMPERATURE) and (3) **SPIN** (SPINNING RATE/PUMP STOP/DRAIN) buttons once again.

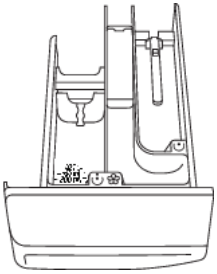

4. Add the recommended amount of powder or liquid detergent into the dosing tank. For guidance, observe the detergent amount/ level indication in the washing detergent compartment (see chapter »RECOMMENDATIONS FOR WASHING AND ECONOMIC USE YOUR WASHING MACHINE«).

To start the washing programme, press the (9) **START**/PAUSE button.



CHILD LOCK

To ensure safety. Turn it on by simultaneously pressing (3) **SPIN** (SPINNING RATE/PUMP STOP/DRAIN) and (5) **QUICKER** (FAST) for at least 3 seconds. The display will show the time countdown. The selection is confirmed by an acoustic signal and by the activation of the indicator lamp (the symbol will light up (4)). You can also deactivate the child lock using the same procedure. As long as the child lock is activated, you cannot change the programme, settings or additional functions.

Child lock remains active even after the washing machine is switched off. For safety reasons, the child lock does not prevent the washing machine from being switched off by turning the washing programme selector button (1) to the position **OFF**. If, when the child lock is activated, the button is turned to the position **OFF**, the washing programme goes into pause mode. You can resume the programme by changing the position of the button and pressing (9) **START**/PAUSE . To select a new programme, you need to turn off the child lock.



SOUND ON/OFF

To turn off the sounds, simultaneously press the positions (5) **QUICKER** (FAST) and (7) **DELAY END** (DELAYING THE END OF THE WASHING PROGRAM) and hold them for at least 3 seconds.

The selection will be confirmed by an acoustic signal and by an indicator light (the symbol (6) will be lit).

To turn the sound back on, hold (5) and (7) for at least 3 seconds. If you turn off the sound, there will be no acoustic warning at the end of the washing programme.



Wi-Fi MENU

The Wi-Fi menu is used for connecting the appliance and for remote control.

Rotate the programme selector knob (1) to any position, except position **OFF** .

For 3 seconds, simultaneously press the positions (7) **DELAY END** (DELAYING THE END OF THE WASHING PROGRAM) and (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIONS). You have now entered the setup menu for Wi-Fi.

You can take one step back by simultaneously pressing the positions (7) and (8) and holding them for 3 seconds.

By pressing (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIONS) you can select the available functions. By pressing (9) START/PAUSE, you confirm your selection.

Available settings:

- **OFF/On** OFF / On – turning appliance connectivity off or on.
- **Con** Con – the appliance is ready for connecting to a Wi-Fi network for 5 minutes.
- **PAr** PAr – the appliance can be connected to the **Connect**Life app for 3 minutes. The function will only be active if you have already connected the appliance to your Wi-Fi network.
- **UnP** UnP – Remove (unpair) all users.

INFORMATION!
When the washing machine is switched off, all extra functions return to their basic or custom settings, except for the acoustic signal setting.

Step 5: Selecting additional functions

INFORMATION!
Activate/deactivate the functions by pressing the desired function (before pressing the (9) START/PAUSE button).



OPTIONS (EXTRA FUNCTIONS)

Press the (8) **OPTIONS** (EXTRA FUNCTIONS) button once or multiple times to choose between the eight different functions (depending on the selected washing programme):

- First press: **ANTI CREASE** (CREASE PREVENTION);
- Second press: **WATER+** (EXTRA WATER);
- Third press: **STEAM** (STEAM);
- Fourth to eighth press: different combinations of these three functions.

ANTI CREASE (CREASE PREVENTION)

To prevent creasing, select the **ANTI CREASE** (CREASE PREVENTION) function. Gentle tumbling will continue after the end of the washing programme.

This function is recommended for delicate laundry.

AC will appear on the display unit (10).

A function can be deactivated at any time by pressing the (9) **START**/PAUSE button or by rotating the program selector knob to position **OFF** ⏻.

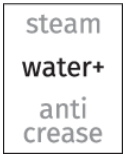

WATER+ (EXTRA WATER)

Use this function to wash with a larger amount of water on some programmes.

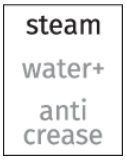

STEAM (STEAM)

Adding a 20-minute steam cycle at the end of the program will soften and disinfect your garments, and reduce or do away with the need for ironing and using softener/conditioner for your laundry.

Extra function table

Programmes	QUICKER	SUPER QUICKER	DELAY END	DOSE ASSIST	PREWASH *	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
Katoen Wit Coton Blanc (Cotton white) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katoen Kleur Coton Couleurs (Cotton colour) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Mix (Mixed laundry/Synthetics) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Wol/Handwas Laine/Lavage à main (Wool& Hand wash) cold–40°C	•	•	•	•		•			•	•
Eco 40-60			•	•					•	•
Power Wash 59´/32´ 40°C	•		•	•	•	•	•		•	•
Snel 20' Rapide 20' (Speed 20´) 30°C			•	•		•			•	•
Trommelreiniging/ Nettoyage Tambour (Self-cleaning programme)			•					•		
Centrifugeren Essorage (Spinning rate | Drain) (Partial programme)			•						•	
Spoel&Impreg. Rinçage (Rinse& Softening) (Partial programme)			•			•	•		•	•
Baby Care (Baby clothes) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Programmes	QUICKER	SUPER QUICKER	DELAY END	DOSE ASSIST	PREWASH *	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
Overhemden Chemises (Shirts with steam) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sportkleding Textiles Sport (Sportswear) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Anti-Allergy 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Additional functions can be used

* **PREWASH** function can only be activated using the **Connect**Life app on your phone. (See chapter »WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–7)/Step 3: Remote control of wash using the app«.)

Step 6: Starting the washing programme

Press the (9) **START**/PAUSE button.

TIME REMAINING TO PROGRAMME COMPLETION or **DELAY END** time (if set) will appear on the display.

Symbols will be lit on the selected functions.

After pressing the (9) **START**/PAUSE button, the spinning rate (except in the case of the Drum clean (Self-cleaning programme) and **SPIN** (SPINNING RATE/PUMP STOP/DRAIN)), the Child lock and the Sound off functions can be adjusted/changed, while other settings cannot be changed.

INFORMATION!
If the **TIME REMAINING UNTIL PROGRAMME COMPLETION** flashes three times on the display unit, and there is an audible signal, this means that the washing machine door is open or not closed tightly. Close the washing machine door and press the (9) button **START**/PAUSE again to resume the washing programme.

Step 7: End of the washing programme

The washing machine will indicate the end of the washing programme with an acoustic signal and End will appear on the display until the washing machine switches into low standby mode or switches off. After 5 minutes, the End sign will no longer be displayed.

1. Open the washing machine door.
2. Take the laundry from the drum.
3. Wipe the rubber door gasket and the door glass.
4. Close the door!
5. Shut off the water supply tap.
6. Switch off the washing machine (rotate the program selector knob (1) to the **OFF** ⏻ position.
7. Unplug the power cord from the outlet.

INTERRUPTIONS AND CHANGING THE PROGRAMME

Manual interruption

To stop and cancel a washing programme, rotate the program selector knob (1) to the **OFF** ⏻ position. Signal lights will flash on the display. At the same time, the washing machine pumps the water out of the washing machine drum. When the water is pumped out, washing machine door will be unlocked. If the water in the washing machine is hot, the washing machine will automatically cool it and pump/drain it out.

Personal settings

Basic or default settings for each washing programme can also be changed. When you select the washing programme and Additional functions, the combination can be stored by pressing the ((9) **START**/PAUSE button and holding it for 5 seconds (the time is counted down on the display unit). The sign **»SAVED«** (»saved«) will appear on the display.

The programme will remain stored until it is changed using the same procedure.

Personal settings can also be reset to factory settings in the user menu.

AdaptTech

When a washing programme setting is used three times in a row, this setting is stored as default and will always be suggested when you select that washing programme – this is called the **ADAPT**TECH function. If you manually store the settings of a washing programme, the **ADAPT**TECH function on this washing programme is deactivated.

Pause button

The washing programme can always be stopped by pressing the (9) START/**PAUSE** button. The washing programme is **temporarily paused** when the time remaining until programme completion is flashing on the display unit. If there is no water in the drum and water temperature is not too high, then the door will unlock after a certain period of time, and they can be opened. To resume the washing program, first close the door and then press the key (9) **START**/PAUSE button.

Adding/removing laundry during washing machine operation

After a certain period of time, the washing machine door can be opened if the water level and temperature are below a predefined threshold.

If the conditions below are met, then the electronic door lock is released and the washing machine door can be opened; Add will appear on the display unit:

- water temperature in the drum has to be suitable,
- water level in the drum has to be below a certain value.

In order to add or remove laundry from the washing machine during programme operation, proceed as follows:

1. Press the (9) START/**PAUSE** button and hold it for 3 seconds.
2. If all conditions for release of electronic door lock are met, then you can open the washing machine door and add or remove laundry from the drum.
3. Close the washing machine door!

4. Press the button (9) **START**/PAUSE

The washing program will resume.

INFORMATION!
If you add a considerable amount of laundry during the wash, the laundry could be washed less effectively, since the washing machine initially sensed a lower weight of the load of laundry and added a smaller amount of water. Insufficient amount of water relative to the amount of laundry could also cause damage to the laundry (rubbing of dry laundry), and washing time can be longer.

INFORMATION!
Washing time will resume from the point at which the washing programme was interrupted.

Errors

In case of an error or fault, the programme will be interrupted.

An acoustic signal will warn about such occurrence (see TROUBLESHOOTING AND ERROR TABLE), and the error will be indicated on the display unit (E:XX).

Power supply failure

In case of a power supply failure, the washing programme is interrupted. When power supply is restored, the washing programme is resumed from the point at which it was interrupted. Upon completion of the washing cycle, End/ PF will alternate on the display unit. This informs the user about a power supply failure and on the effect on the execution of the washing programme.

Washing time will resume from the point at which the washing programme was interrupted.

Opening the door (pause/cancel/change programme)

Washing machine door can be opened, if the water level in the machine is low enough and if the water temperature is not excessively high.

INFORMATION!
If the washing machine is not connected to the power mains or in case of a power supply failure during the programme execution, then the washing machine door cannot be opened. In such case, the washing machine has to be properly connected, or a service technician should be contacted.

Displaying the number of completed wash cycles

(depending on the model)

If you disconnect the appliance from the power supply, wait for 10 seconds, and then reconnect the power cord, information on the number of completed wash cycles is displayed on the display unit for 3 seconds. After 3 seconds, the appliance switches to standby mode.

CLEANING AND MAINTENANCE

ELECTRIC SHOCK!
Before cleaning, unplug the washing machine from the power mains.

Cleaning the dispenser tray

INFORMATION!
The dispenser tray should be cleaned at least twice per month.

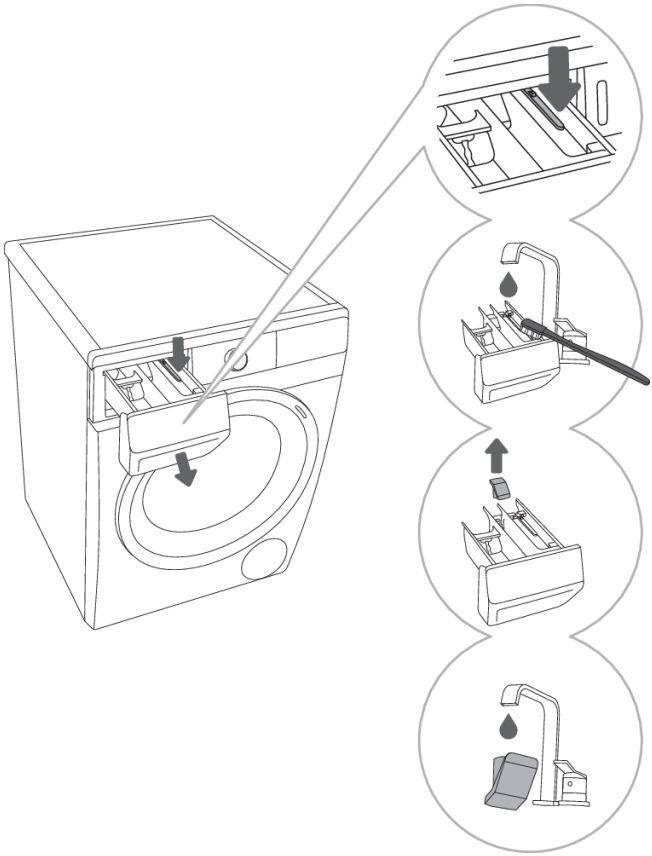

1 To remove the dispenser tray from the housing, press the small tab.

2 Clean the dispenser tray under running water using a brush, and dry it. Also, remove any detergent residue from the bottom of the housing.

3 If required, remove and clean the plug cap.

4 Clean the plug cap under running water and replace it.

INFORMATION!
Do not wash the detergent compartment in the dishwasher!

Cleaning the water supply hose, detergent dispenser housing, and rubber door gasket

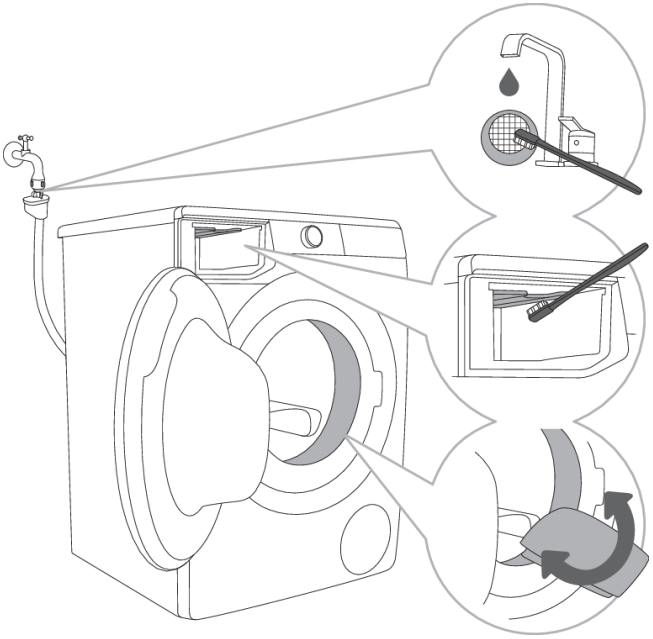

1 Clean the net filter often under running water.

2 Use a brush to clean the entire washing machine rinsing section, especially the nozzles on the upper side of the rinsing chamber.

3 After every wash, wipe the rubber door gasket and remove any objects that may have become stuck in the gasket to extend its useful life.

Cleaning the pump filter

INFORMATION!
During cleaning, some water may be spilled. It is therefore recommended to place an absorbent cloth on the floor.

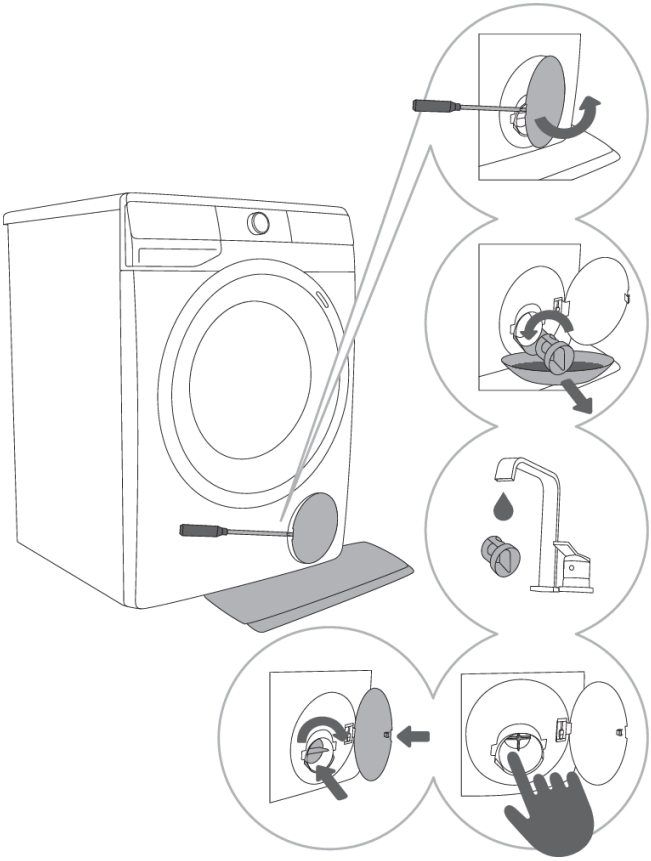

1 Open the pump filter cap using a suitable tool (flat screwdriver or a similar tool).

2 Pull out the water outlet funnel before cleaning the pump filter.
Rotate the pump filter slowly in the counter-clockwise direction. Pull out and remove the pump filter to allow the water to slowly drain.

3 Clean the pump filter thoroughly under running water.

4,5 Remove all objects and impurities from the filter housing and the impeller. Replace the pump filter as shown in the figure and fasten it by rotating in the clockwise direction.
For a good seal, the filter gasket surface should be clean.

INFORMATION!
We recommend regular cleaning of the pump filter once a month. When washing very fleecy, very dirty or old laundry, do it more often.

Cleaning the washing machine exterior

ELECTRIC SHOCK!
Always disconnect the washing machine from the power mains before cleaning.

Clean the washing machine exterior and display unit using a soft damp cotton cloth and water.

WARNING!
Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the washing machine (please observe the recommendations and warnings provided by the cleaning agent manufacturers).

INFORMATION!
Do not clean the washing machine with a jet of water!

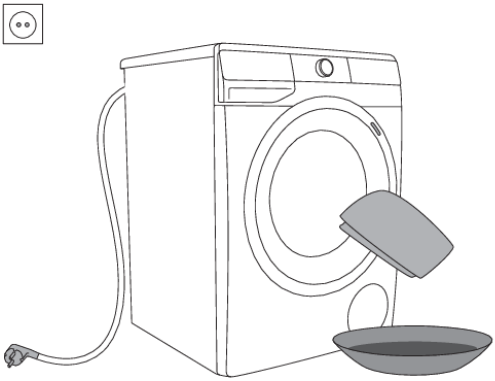

TROUBLE-SHOOTING

What to do ...?

The washing machine shall automatically control the operation of particular functions during the washing cycle. If any irregularity is identified, this will be indicated by reporting (E:XX) on the display. The washing machine will report the error until it is switched off. Disturbances from the environment (e.g. the power grid) may result in various error reports (see TROUBLESHOOTING TABLE).

In such case:

- Switch off the washing machine and wait for a few seconds.
- Switch on the washing machine and repeat the washing programme.
- Most errors during operation can be resolved by the user (see TROUBLESHOOTING TABLE).
- If the error occurs again, call an authorized service unit.
- Repairs may only be carried out by an adequately trained person.

The following lists all the errors that the user can see on the user interface.

Troubleshooting and error table

Errors indicated on the display unit may include the following:

Problem/ Error	Indication on the display unit and problem description	What to do?
	Incorrect settings	Restart the program; if the error reoccurs, call a service technician.
	Temperature sensor error	Inlet water too cold. Repeat the washing program. If the washing machine reports this error again, call a service technician.
	Door lock error	Make sure the washing machine door is closed. If you hear an acoustic signal after pressing the (9) **START**/PAUSE button, it means that the door of the washing machine is not closed. Close the washing machine door. Unplug the power cord from the outlet; then, plug the power cord back into the outlet and switch on the washing machine. If the error reoccurs, call a service technician.
	Water filling error	Check the following: • is the water inlet valve open, • is the filter on the water inlet hose clean, • is the water supply hose deformed (clipped, clogged etc.), • is the pressure in the water mains between 0.05 and 0.8 MPa (0.5–8 bar)

Problem/ Error	Indication on the display unit and problem description	What to do?
		Then, press the (9) **START**/PAUSE button to resume the programme. If the error reoccurs, call a service technician.
	Water heating error	Restart the program; if the error reoccurs, call a service technician.
	Water draining error	Check the following: • is the pump filter clean, • is the drain hose clogged, • is the drain clogged, • if the discharge hose placed is placed below the maximum and above the minimum height (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/ Connecting and securing the water discharge hose«); press the (9) **START**/PAUSE button again. If the error reoccurs, call a service technician.
	Excessive amount of detergent	Too much detergent may cause excessive foaming in the drum. See description for Fd
	Water leak detected in the washing machine area	Turn off the washing machine and turn it back on. Inspect the exterior of the appliance. If you do not observe any leaks, you can continue to use the washing machine.
	Water level sensor error	Unplug the power cord from the outlet; then, plug the power cord back into the outlet and switch on the washing machine. Vent the appliance. Do this by draining and cleaning the washing machine filter and cleaning the wall-mounted trap. If the error reoccurs, call a service technician.
	Water overflow	If there is water in the drum that exceeds a certain level, and an error is reported on the display unit, the washing program will be interrupted and water will be pumped out of the washing machine. Restart the program; if the error reoccurs, call a service technician. If there is water in the drum that exceeds a certain level, and an error is reported on the display unit, while the washing machine continues to add water, close the water tap and call a service technician.
	Excessive amount of detergent	Too much detergent may cause excessive foaming in the drum. See description for Fd.

Problem/ Error	Indication on the display unit and problem description	What to do?
	Motor control error	Manually redistribute the laundry (stuck or tangled laundry) and repeat the washing programme.
	Error while locking the door	Door is closed, but it cannot be locked. Switch off the washing machine. Switch it back on and restart the washing program. If the error reoccurs, call a service technician.
	Error while unlocking the door	Door is closed, but it cannot be unlocked. Turn off the washing machine, then turn it back on. If the error reoccurs, call a service technician. To open the door, see chapter »INTERRUPTIONS AND CHANGING THE PROGRAMME/Opening the door (Pause/Cancel/Change Programme)«.
	Electronics communication failure in the washing machine	Unplug the power cord from the outlet; then, plug the power cord back into the outlet and switch on the washing machine. If the error reoccurs, call a service technician.
	Warning from the system for detecting extended washing machine voltage fluctuation – 180 V > U > 260 V	A prolonged drop of voltage do below 180 V, or voltage in excess of 260 V was detected, which can affect the washing machine operation. Check the power supply network to which your washing machine is connected.
	Warning from the system for detecting incorrect power mains frequency (50/60 Hz)	When the washing machine was switched on, the system detected incorrect supply power frequency, which could affect washing machine functionality. Any problems on the power network should be checked and corrected.
	Appliance cannot be connected to the network.	The error only affects the option to remotely control (Remote control) your washing programme. it does not affect the washing process on other programmes. Call a service technician.

Warnings/information for the user, which can be indicated on the display unit, may include the following:

Warning/ Information	Indication on the display unit	Error cause and description, what to do?
	ANTI CREASE (CREASE PREVENTION) **function that you have selected as a part of the washing programme is activated and in progress**	To cancel or stop the **ANTI CREASE** (CREASE PREVENTION) function, rotate the program selector knob (1) to position **OFF** ⏻.

Warning/ Information	Indication on the display unit	Error cause and description, what to do?
	Water drain system alert Display of warning CLF.	Alert about reduced water flow in the pumping stage. Check the following: • is the pump filter clean, • is the drain hose clogged, • is the drain clogged, • if the discharge hose placed is placed below the maximum and above the minimum height (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/Connecting and securing the water discharge hose«).
	System warning to run the Drum clean (Self-cleaning programme) After the washing programme is complete, the signs CLn and End will alternate on the display unit.	In case of a CLn warning on the display after washing, proceed as follows: • clean the dosing container, • clean the water supply hose, detergent dispenser, and rubber door gasket, • clean the pump filter (see chapter »CLEANING AND MAINTENANCE«) and • run the self-cleaning programme Drum clean (see chapter »WASHING STEPS (1–7)/3. Step: Programme table«). Self-cleaning programme is used to clean the drum and to remove detergent residues and bacteria. The drum must be empty. Do not add detergent or softener! You can add some spirit vinegar (approx. 2 dl) or sodium bicarbonate (1 tablespoon or 15 g) for effective descaling. We recommend that you use the programme at least once a month or whenever the warning appears CLn.
	Warning by the system for detecting excessive foaming during the washing programme	In case of excessive foaming in the washing machine or leak of foam through the detergent dispenser tray, the washed laundry has to be rinsed thoroughly with a large amount of water. Choose a washing programme, but do not add any detergent. • We recommend choosing the Rinse&Softening programme. • Decrease the amount of detergent added.
	Power supply failure warning (»PF«/Power Failure)	The system detected a power supply failure during the washing programme progress, which affected functional execution of the washing programme. Check the power supply network to which your washing machine is connected.

Warning/ Information	Indication on the display unit	Error cause and description, what to do?
	Power supply failure warning (»PF/End«)	Upon completion of the washing cycle, End and PF will alternate on the display unit. This informs the user about a power supply failure and on the effect on the execution of the washing programme. The washing program continues where it was interrupted and then ends successfully.
	Warning – U:Lo (voltage below 180 V)	A prolonged drop of voltage to below 180 V was detected, which can affect the washing machine operation. Check the power supply network to which your washing machine is connected.
	Unresponsive display unit and all buttons	Unplug the power cord from the outlet. Check if the supply voltage is suitable for the washing machine (220–240 V); then, plug the power cord back into the outlet and switch on the washing machine.
	Warning – U:Hi (voltage over 260 V)	A prolonged voltage surge to over 260 V was detected, which can affect the washing machine operation. Check the power supply network to which your washing machine is connected.
	Washing machine standing by, ready to resume the washing programme The time remaining until programme completion is alternately lit and off on the display unit.	To resume the washing programme, press the button (9) **START**/PAUSE.
	**Preparation for unlocking the door** Signal lights will flash on the display unit.	Wait for the process to finish. If no errors are shown after the process, a new cycle can be run. Water has to be drained. Wait for the door to unlock.
	The appliance cannot be controlled remotely	Appliance remote control is not activated or enabled. Check if the Wi-Fi symbol on the appliance is lit, and set the program selector knob (1) to position **REMOTE CONTROL** (**Connect**Life) (Remote control) .
	The appliance will not connect to the Wi-Fi network	The appliance cannot find your Wi-Fi network. Check whether 2.4 GHz network is activated on your router and whether the Wi-Fi signal at the appliance is strong enough.

INFORMATION!

Noise and vibration – make sure the appliance is levelled using the adjustable legs and that the jam nuts are securely tightened.

Unevenly distributed laundry or lumps of laundry in the washing machine drum can cause problems such as vibration and noisy operation. The washing machine detects such problems and the UKS* (*stability control system) will be activated.
Smaller loads (e.g. one towel, one sweater, one bathrobe etc.) or clothes made of materials with special geometrical properties are virtually impossible to distribute evenly across the washing machine drum (slippers, large items etc.). This results in several attempts to redistribute the laundry, which in turn leads to longer programme duration. In extreme cases of unfavourable conditions, the programme can be completed without the spinning cycle.
The UKS* (*stability control system) allows stable operation and a longer washing machine useful life.

If the problems persist despite observing the advice above, call an authorized service technician.

Service

Before calling a service technician

When you contact a service centre, please state your washing machine's type (1), code/ID (2), model number (3), and serial number (4).

Washing machine type, code, model, and serial number can be found on the rating (type) plate on the inner side of the washing machine door.

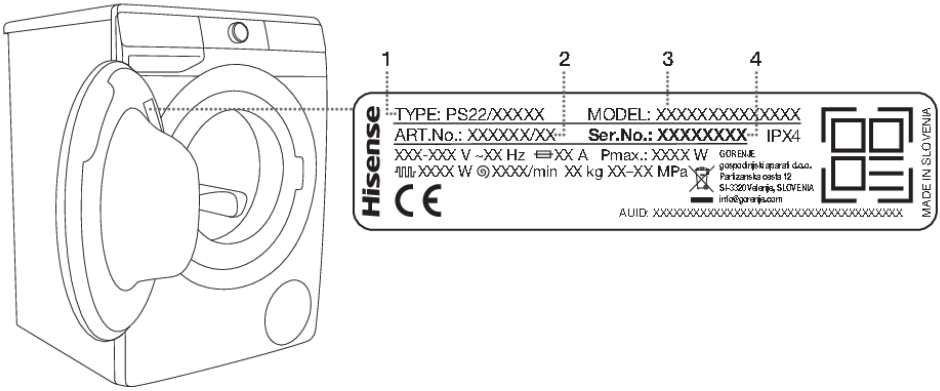

WARNING!

In case of a failure, only use approved spare parts by authorized manufacturers.

WARNING!

Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the washing machine shall not be covered by the warranty. In such cases, the costs of repair shall be charged to the user.

INFORMATION!

The warranty does not cover consumables, minor deviations in colour, increased noise that results from appliance age and which does not affect the functionality of the appliance, and aesthetic defects on components, which do not affect the functionality and safety of the appliance.

INFORMATION!

The warranty does not cover the errors or failures resulting from disturbances from the environment (lightning strike, power grid failures, natural disasters etc.).

INFORMATION!

Report any malfunction to your local call centre or web address www.gorenje.com; all information can be found in the enclosed warranty statement. Contact details of your authorised service centre are available in the warranty statement supplied with the appliance and on the website by scanning the QR code on the rating plate (see chapter »WASHING MACHINE DESCRIPTION/Technical data«).

INFORMATION!

Some simple faults described in the chapter »TROUBLESHOOTING/Troubleshooting and error table« can be fixed by the user himself by taking into account the instructions without risk to their own safety and without affecting the warranty conditions.

INFORMATION!

Spare parts for the washing machine you have purchased are available for 10 years. During this time, original spare parts will be available to ensure the correct operation of your appliance. The list of spare parts is available on the website:
https://partners.gorenje.com/GSD/gsd_public.aspx

RECOMMENDATIONS FOR WASHING AND ECONOMIC USE YOUR WASHING MACHINE

Wash new coloured garments separately the first time.

Wash heavily soiled laundry in smaller amounts, with more powder detergent or with a pre-wash cycle.

With slightly soiled laundry, we recommend a programme without a pre-wash cycle, use of shorter programmes (e.g. QUICKER) and a lower washing temperature.

Apply a special stain remover on stubborn stains before the wash.

Use of chlorine-based bleaches is not recommended as they can damage the heater.

If you wash at low temperatures and/or with liquid detergents, there is a risk of developing microorganisms and an unpleasant odour in the washing machine. Leave the washing machine door open after each wash to allow the appliance to dry. If you detect an unpleasant odour, run the Drum clean programme.

To prevent and remove limescale deposits only use agents with added anti-corrosion protection. Observe the cleaning agent manufacturer's instructions. To remove limescale deposits, we recommend starting the DRUM CLEAN programme. Add spirit vinegar (2 dl).

We recommend avoiding washing very small amounts of laundry as this will lead to excessive use of energy and poorer washing machine performance.
You can save energy and water by filling up the washing machine to the capacity specified by the manufacturer for each programme.

INFORMATION!
The following information is accessible via the QR AUID code on the rating plate (see chapter »WASHING MACHINE DESCRIPTION/Technical data«):

- rated capacity in kg;
- duration of the programme in hours and minutes;
- energy consumption in kWh per cycle;
- water consumption;
- maximum temperature reached in the washing machine drum;
- residual moisture content after washing cycle and spinning rate.

At higher spinning rates, there will be less residual moisture in the laundry. As a result, drying in a tumble dryer will be more economical and faster.

Loosen any folded laundry before putting it into the drum.

If water hardness exceeds 14°dH, water softener should be used. Heater damage resulting from incorrect use of water softeners shall not be covered by the warranty. Check the information on water hardness with your local water supply company or authority.

Detergent compartment

Do not add hardened lumps of powder detergent into the detergent dispenser as this may clog the piping in the washing machine.

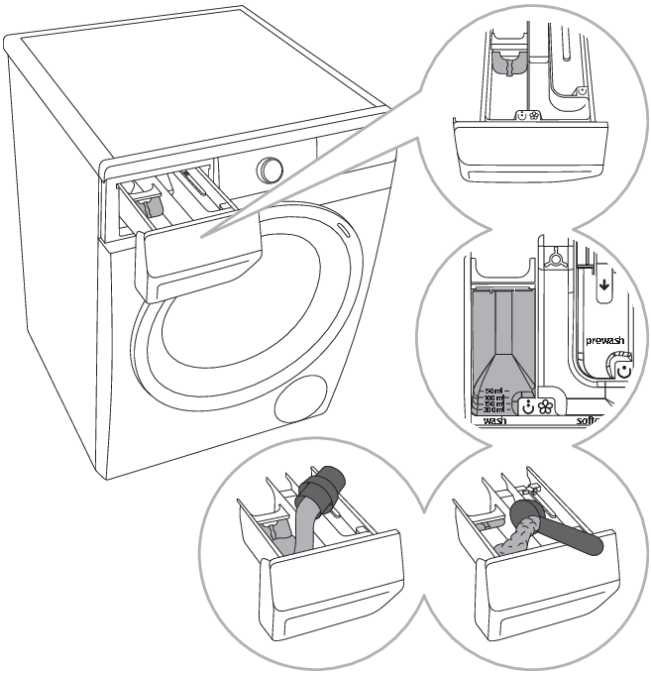

1 A separator/divider tab is supplied with the washing machine, which allows adding liquid detergent to the main wash compartment (left compartment).

2 Powder and liquid detergent level indicator

3 When using powder detergent, the separator/divider tab should be lifted.

4 When using liquid detergent, the separator/divider tab should be lowered.

Symbols of detergent dispenser compartments	
	prewash
	main wash
	softening

Detergents

INFORMATION!
Detergents carrying the environment protection label are less harmful to the environment.

Only add the detergents in compliance with the recommendations by detergent manufacturers. Recommended amount of washing detergent at certain loads and water hardness levels are specified on the detergent packaging.

To correctly dose detergents, especially liquid ones, use the accessories provided by the detergent manufacturer.

INFORMATION!
We recommend adding powder detergent immediately before the washing cycle. If you add it sooner, make sure the detergent compartment in the dispenser tray is completely dry before adding the powder detergent: otherwise, the powder detergent may cake before the start of the washing process.

INFORMATION!
Pour the conditioner into the dispenser tray, into the compartment with the symbol ❀. Observe the recommendation on the conditioner packaging.

INFORMATION!
Pour the conditioner into the dispenser tray, into the compartment with the symbol ❀. Observe the recommendation on the conditioner packaging.

Suitable detergents
Only use detergents for machine washing.

When using thick liquid laundry care products, we recommend diluting them with water to prevent clogging the dispenser tray drain.
Liquid detergents are intended for washing programmes without a prewash cycle.

See chapter »WASHING PROCESS, STEP BY STEP (1–7)/3. Step: Recommendations for detergents under Regulation (EU) No. 1015/2010«.

You can use all modern detergents intended for household washing machines. The detergent packaging contains instructions for use and dosing, which apply to the maximum amount of filling.

The detergent dosage depends on:

- how heavily soiled the laundry is;
- the amount of laundry and
- water hardness.

Water hardness	**Hardness levels**			
	°dH (°N)	**m mol/l**	**°fH (°F)**	**p.p.m.**
1 – soft	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 – normal	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 – hard	> 14	> 2,5	> 25	> 250

INFORMATION!
Check the information on water hardness with your local water supply company or authority.

Dosing accessories
To correctly dose detergents, especially liquid ones, use the accessories provided by the detergent manufacturer.

Softeners

INFORMATION!

Pour the conditioner into the dispenser tray, into the compartment with the symbol ❀. Observe the recommendation on the conditioner packaging.

INFORMATION!

Do not fill the conditioner compartment over the max. indication (maximum indicated level). Otherwise, the conditioner will be added to the laundry too soon, leading to poorer washing effect.

Stain removal tips

Before using special-purpose stain removers, try using the natural methods that do not harm the environment on less stubborn stains.

However, prompt action is required! Soak the stain with an absorbent sponge or a paper towel; then, rinse with cold (lukewarm) water – but never with hot water!

When using bleaches or stain removal agents, there is danger of rust (corrosion) and discolouration.

⚠ **WARNING!**
To protect the environment, we advise against using powerful chemicals.

Stains	Stain removal
Mud	When the stain is dry, first scrape it off the garment before washing it in the washing machine. If the stain is stubborn, soak it with an enzyme-based stain remover before the wash. If the stain is not stubborn, wash the laundry with liquid detergent or powder detergent and water before the wash.
Antiperspirant	Before washing in the washing machine, apply liquid detergent onto the laundry. Apply stain removers on any stubborn stains. Alternatively, use oxygen-based bleach for the wash.
Tea	Soak or rinse the laundry in cold water and add stain remover if necessary.
Chocolate	Soak or rinse the laundry with lukewarm soapy water. Then, apply lemon juice and rinse.
Ink	Before washing in the washing machine, apply stain removers on the stain. You may also use denatured alcohol. Turn the garment inside out and place a paper towel under the stain. Use the alcohol on the back side of the stain. At the end of the pro-cess, thoroughly rinse the garment.
Felt tip pens	Dilute some starch in water and apply it to the stain. When it dries, scrape it off with a brush; then, wash the garment in the washing machine.
Baby food (urine, mud, food stains)	Before washing in the washing machine, soak the stains in lukewarm water for at least half an hour. For easier stain re-moval, add an enzyme-based stain remover.
Grass	Before washing in the washing machine, soak the laundry in an enzyme-based stain remover. Grass stains can also be re-moved by soaking (for approx. 1 hour) in diluted lemon juice or distilled vinegar.
Eggs	Soak the garment in an enzyme-based stain remover. Soak in cold water for at least 30 minutes or a few hours if the stains are stubborn. Then, wash in the washing machine.
Coffee	Soak the garment in salt water. If the stain is not fresh, soak it with a mixture of glycerine, ammonia and alcohol.
Shoe polish	Apply cooking oil to the stain and rinse.
Blood	Fresh stain – rinse the garment with cool water and wash it in the washing machine. Dried stain – soak the garment in an enzyme-based stain remover. Then, wash in the washing machine. If the stain does not vanish, try to remove it with a bleach suitable for your garment.

Stains	Stain removal
Glue, chewing gum	Place the garment in a bag and put it in the freezer until the stain hardens. Then, remove it with a blunt knife. Then, dilute the stain with a prewash stain remover and rinse thoroughly. Then, wash the laundry as usual.
Makeup	Use a stain remover for the prewash; then, wash in the washing machine.
Butter	Before washing in the washing machine, apply stain remover to the stain. Then, rinse with hot water (as hot as the fabric will al-low).
Milk	Soak the garment in an enzyme-based stain remover. Soak for at least 30 minutes or a few hours if the stains are stubborn. Then, wash in the washing machine.
Fruit juice	Apply a mixture of salt and water on the stain. Leave to take effect for a while, then rinse. You can apply sodium bicarbonate, distilled vinegar or lemon juice on the stain before washing in the washing machine. For old stains, use glycerine. After 20 minutes, rinse with cold water, then wash the laundry in the washing machine.
Wine	Soak the laundry in cold water for at least 30 minutes. Also, use a stain remover. Then, wash in the washing machine.
Wax	Put the garment into the freezer until the wax hardens. Then, scrape it off. Remove the remaining wax by placing a paper towel onto the stain, and then heat it with an iron until the paper absorbs the wax.
Sweat	Before washing in the washing machine, rub liquid detergent thoroughly into the stain.

Low standby mode

If you do not run any program or choose any settings after switching on the washing machine (program selector knob (1)), the display unit will be switched off after 5 minutes and switched to stand-by mode in order to save energy.

The display unit can be reactivated by rotating the program selector knob (1). If you do not do anything for 5 minutes after the end of a programme, the display unit will be switched off to save power.

P o = weighted power when off [W]	< 0,5
P l = weighted power when in standby [W]	< 0,5
T l = standby time [min]	5,00

INFORMATION!
Appliance with a wireless connection uses less than 2 W of electric energy in standby mode.

DISPOSAL

Packaging is made of environmentally friendly materials that can be recycled, disposed of, or destroyed without any hazard to the environment. To this end, packaging materials are labelled appropriately.

The symbol on the product or its packaging indicates that the product should not be treated as normal household waste. Take the product to an authorized collection centre for waste electric and electronic equipment processing.

When **disposing** of the appliance at the end of its useful life, remove all power cords, and destroy the door latch and switch to prevent the door from locking or latching (child safety).

Correct **disposal** of the product will help prevent any negative effects on the environment and health of people, which could occur in case of incorrect product removal. For detailed information on removal and processing of the product, please contact the relevant municipal body in charge of waste management, your waste disposal service, or the store where you bought the product.

NOTES

Hisense

life reimagined

903218-a4

CE

We reserve the right to any changes and errors in the instructions for use.