88022292

uw partner in keukenapparatuur

Handleiding

A3193
A3195
A3197

Bedieningspaneel

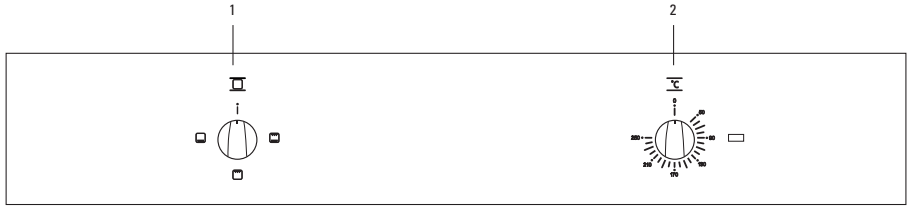

A3193

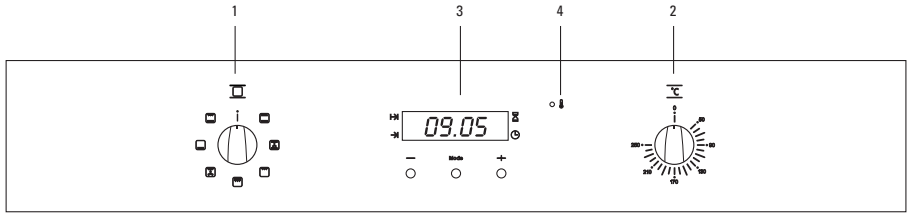

A3195 / A3197

1 – Functieknop
2 – Thermostaatknop
3 – Elektronische schakelklok
4 – Indicatielampje oventhermostaat. Brandt gedurende het opwarmen van de oven. Het lampje dooft als de ingestelde temperatuur bereikt is.

Ovenfuncties

A3193

/ /

A3195 / A3197

/ / / / / /

Conventioneel

Wordt gebruikt voor luchtig gebak en taarten, waarbij de warmtetoevoer van boven en onder gelijk moet zijn om een luchtig resultaat te krijgen.

Conventioneel met ventilator

Geschikt voor het braden van vlees en het bakken van taarten. De ventilator verspreidt de warmte gelijkmatig door de ovenruimte.

Met deze functie kunt u ook voedsel ontdooien. Zet hiervoor de thermostaatknop op 0.

Grill

Voor gerechten die oppervlakkig geroosterd moeten worden. De buitenkant krijgt een bruine kleur, zonder dat de binnenkant van het gerecht beïnvloed wordt. Ideaal voor plat voedsel zoals steaks, spare-ribs, vis en toast.

Maxi-grill

Met deze functie kunt u grotere porties tegelijk bereiden. Dankzij het hogere vermogen krijgen de gerechten sneller een bruine kleur.

Grill met ventilator

De ventilator verspreidt de warmte van het grillelement door de oven. Hierdoor worden de gerechten gelijkmatig gaar. Ideaal voor grotere grillgerechten zoals gevogelte en grotere stukken vlees. Zet een ovenschaal onder het gerecht om afdruipend vet op te vangen.

Let op

Bij gebruik van de functies grill, maxi-grill of grill met ventilator moet de ovendeur gesloten zijn.

Onderwarmte

De warmte komt alleen van het onderelement. Deze functie is geschikt voor het opwarmen van gerechten en het laten rijzen van deeg.

Grill en onderwarmte

Speciaal geschikt voor het braden van grotere stukken vlees.

Opmerking

Tijdens gebruik van een ovenfunctie is het indicatielampje van de oventhermostaat ingeschakeld.

Bediening van de oven

1 Selecteer een temperatuur en een ovenfunctie met de thermostaatknop en de functieknop.
2 Zet de thermostaatknop en de functieknop op 0 om de oven uit te schakelen.

Elektronische schakelklok

Dagtijd instellen
Als de oven op het lichtnet wordt aangesloten verschijnt “12:00” op het display en knippert het indicatielampje naast het symbool ◷.
Druk op + of - om de juiste dagtijd in te stellen. Na enkele seconden wordt de ingestelde dagtijd automatisch opgeslagen en dooft het indicatielampje.

Handmatig instellen
Nadat de dagtijd is ingesteld is de oven klaar voor gebruik. Selecteer een temperatuur en een ovenfunctie met de thermostaatknop en de functieknop.

Zet de thermostaatknop en de functieknop op 0 om de oven uit te schakelen.

Alarm instellen
1 Druk op MODE totdat het indicatielampje naast het symbool ⌛ op het display knippert.
2 Stel de gewenste tijd in met de + of - toets.
3 Het indicatielampje brandt permanent als teken dat het alarm is ingesteld.
4 Na afloop van de ingestelde tijd klinkt er een geluidssignaal en knippert het indicatielampje .
5 Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen. Het indicatielampje dooft. Op het display verschijnt weer de dagtijd.

Instellen van de bereidingstijd
1 Druk op MODE totdat het indicatielampje naast het symbool ⊢⊣ op het display knippert.
2 Stel de gewenste bereidingstijd in met de + of - toets.
3 Het indicatielampje brandt permanent als teken dat de bereidingstijd is ingesteld.
4 Op het display verschijnt nu weer de dagtijd.
5 Selecteer een temperatuur en een ovenfunctie.
6 Na afloop van de bereidingstijd schakelt de oven automatisch uit. Er klinkt een geluidssignaal en het indicatielampje knippert.
7 Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen, de oven wordt hierdoor weer ingeschakeld.
8 Zet de thermostaatknop en de functieknop op 0 om de oven uit te schakelen.

Instellen van de eindtijd
1 Druk op MODE totdat het indicatielampje naast het symbool →| op het display knippert.
2 Stel de gewenste bereidingstijd in met de + of - toets.
3 Het indicatielampje brandt permanent als teken dat de eindtijd is ingesteld.
4 Op het display verschijnt nu weer de dagtijd.
5 Selecteer een temperatuur en een ovenfunctie.
6 Zodra de eindtijd bereikt is schakelt de oven automatisch uit. Er klinkt een geluidssignaal en het indicatielampje knippert.
7 Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen, de oven wordt hierdoor weer ingeschakeld.
8 Zet de thermostaatknop en de functieknop op 0 om de oven uit te schakelen.

U kunt deze functie ook inschakelen terwijl de oven al in gebruik is. Volg in dat geval de bovenstaande instructies maar sla stap 5 over.

Automatisch in- en uitschakelen
1 Druk op MODE totdat het indicatielampje naast het symbool ⊢⊣ op het display knippert.
2 Stel de gewenste bereidingstijd in met de + of - toets.
3 Het indicatielampje ⊢⊣ brandt permanent.
4 Druk opnieuw op MODE totdat het indicatielampje naast het symbool →| op het display knippert
5 Stel de gewenste eindtijd in met de + of - toets.
6 Het indicatielampje →| brandt permanent.
7 Selecteer een temperatuur en een ovenfunctie.
8 De oven blijft uitgeschakeld. De indicatielampjes ⊢⊣ en →| branden permanent. De oven is ingesteld.
9 De oven berekent zelf wanneer hij moet inschakelen. Zodra de begintijd is aangebroken schakelt de oven automatisch in.
10 Zodra de eindtijd bereikt is schakelt de oven automatisch uit. Er klinkt er een geluidssignaal en het indicatielampje →| knippert.
11 Druk op een willekeurige toets om het geluidssignaal uit te schakelen, de oven wordt hierdoor weer ingeschakeld.
12 Zet de thermostaatknop en de functieknop op 0 om de oven uit te schakelen.

Opmerking
Met de toets MODE kunt u alle functies van de elektronische schakelklok kiezen en, indien nodig, aanpassen met de + of - toets. Na het kiezen van de gewenste functie gaat het indicatielampje naast het betreffende symbool branden.

Na een stroomuitval wordt de klokinstelling gewist. Als u de oven weer op het lichtnet aansluit verschijnt “12:00” op het display. In dat geval moet u de dagtijd opnieuw instellen.

Dagtijdweergave uitschakelen
Druk 2 willekeurige toetsen tegelijkertijd in en houd ze enkele seconden ingedrukt. De dagtijdweergave dooft.

U kunt de dagtijdweergave alleen uitschakelen als de dagtijd weergegeven wordt op het display en er geen functie geprogrammeerd is (alle indicatielampjes zijn uitgeschakeld).

NEDERLANDS

Ovendeur verwijderen en plaatsen

Ovendeur verwijderen

- Open de ovendeur volledig.
- Steek de meegeleverde veiligheidspen door het gat in het scharnier.

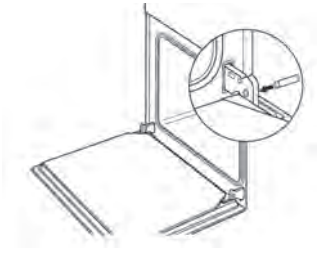

- Pak de ovendeur met beide handen vast en sluit hem bijna helemaal.

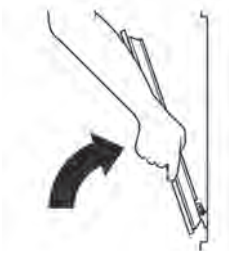

- Til de deur iets op en trek de scharnieren uit de opening.

Let op - verwondingsgevaar

Haal de veiligheidspen niet uit het scharnier. Het scharnier staat onder veerspanning. Om de ovendeur weer te kunnen plaatsen moet het scharnier gespannen zijn. Na het verwijderen van de veiligheidspen is het niet meer mogelijk om het scharnier handmatig te spannen en de veiligheidspen te plaatsen.

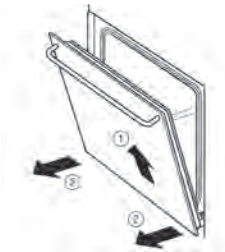

Ovendeur plaatsen

- Pak de ovendeur met beide handen vast en schuif de scharnieren in de openingen. De scharnieren klikken vast.
- Doe de ovendeur langzaam helemaal open.

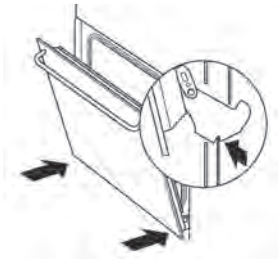

- Trek de veiligheidspen uit het scharnier.
- Sluit de ovendeur.

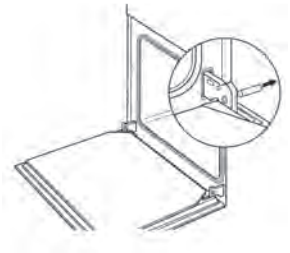

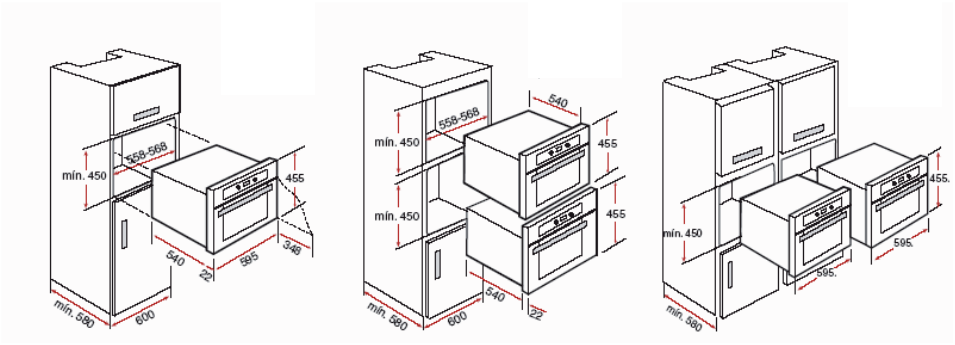

A3193 / A3195 / A3197

Installatie van de oven

Sluit de oven aan op het lichtnet en volg de onderstaande instructies.

- Schuif de oven in de nis.
- Zorg dat de aansluitkabel niet bekneld raakt en niet bovenop de oven ligt.
- Bevstig de oven aan het keukenkastje met de 4 schroeven.
- Controleer of de ovenbehuizing niet in aanraking komt met de wanden van het keukenkastje. Zorg dat er minimaal 2 mm ruimte is tussen de ovenbehuizing en de wanden van de keukenkast.