Bedieningspaneel

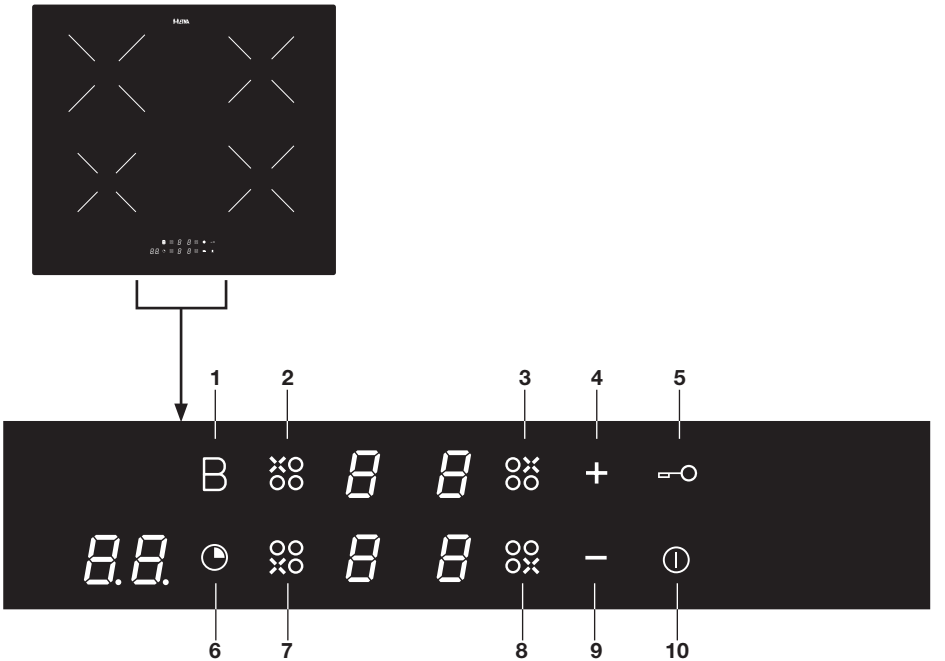

1. Boosttoets
2. Selectietoets kookzone linksachter
3. Selectietoets kookzone rechtsachter
4. Plustoets ‘+’
5. Vergrendelingstoets
6. kookwekkertoets
7. Selectietoets kookzone linksvoor
8. Selectietoets kookzone rechtsvoor
9. Mintoets ‘-’
10. Aan-/uittoets