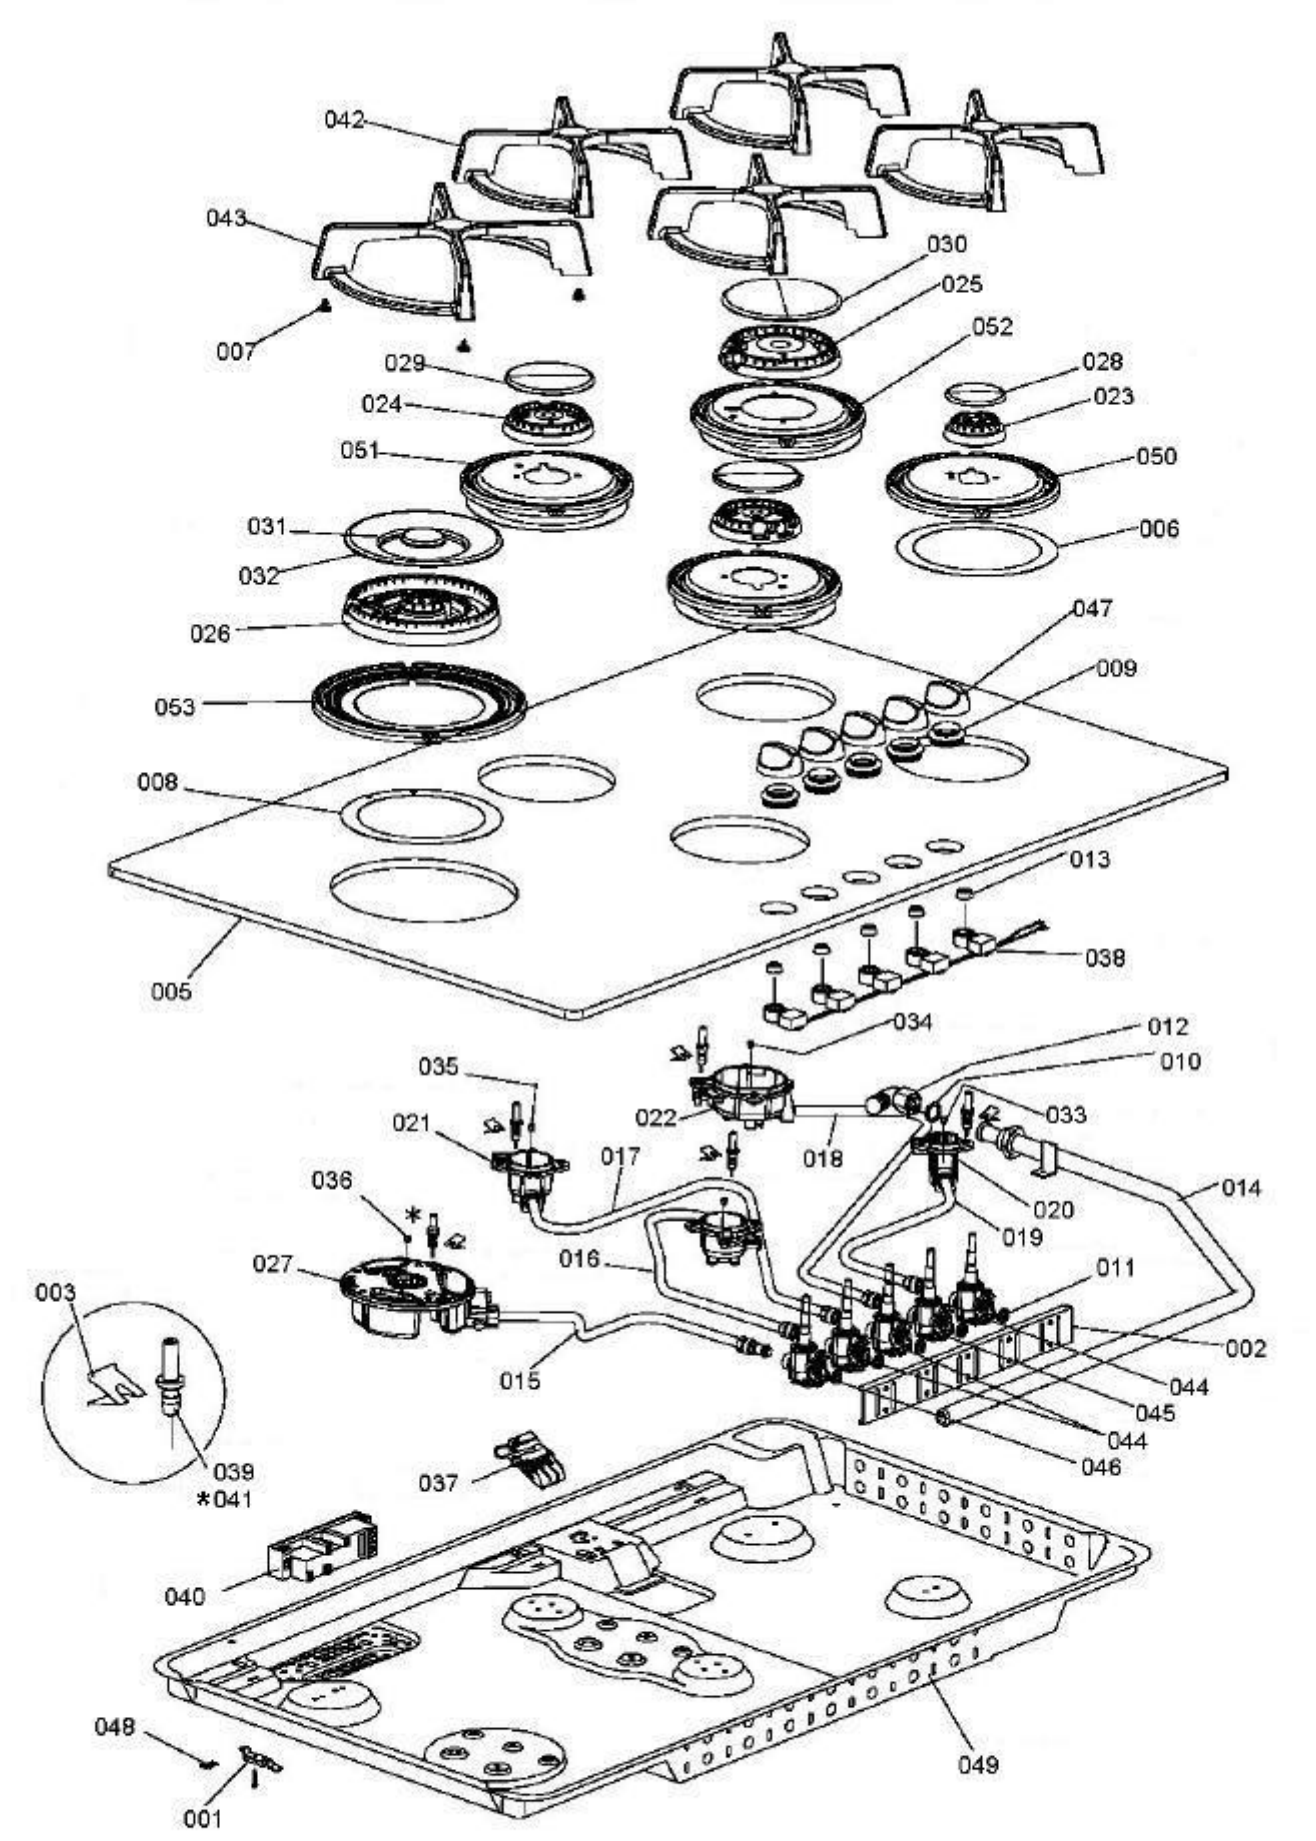
042
043
007
030
025
052
029
028
024
023
051
050
031
006
032
026
047
009
053
008
013
038
005
034
012
010
035
022
033
021
017
018
036
020
014
019
027
016
011
003
002
015
044
045
044
046
039
*041
037
040
048
049
001