Beschrijving

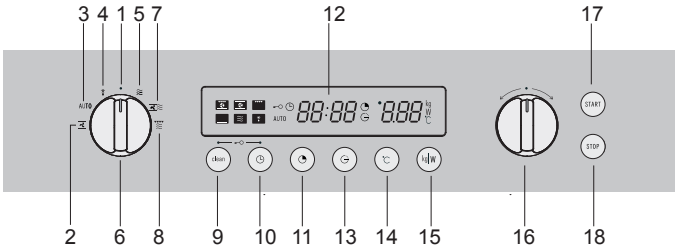

1. Uit
2. Ovenfuncties
3. Automatisch koken
4. Snel koken
5. Magnetron
6. Functie selectieknop
7. Hetelucht + magnetron
8. Grill + magnetron
9. Aqua clean
10. Klok
11. Bereidingstijd
12. Display
13. Eindtijd
14. Temperatuur
15. Gewicht/magnetronvermogen
16. +/- knop
17. Start
18. Stop / cancel

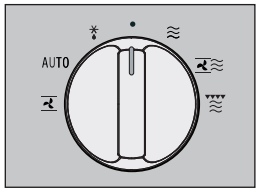

Functieknop	Beschrijving
•	**Uit**
≈	**Magnetron** Microgolfenergie wordt gebruikt voor het ontdooien en bereiden van gerechten. Bereidingstijd en vermogen handmatig instellen, afhankelijk van het gerecht.
≈	**Hetelucht + magnetron** Deze functie is geschikt voor fruitgebak, brood en gegratineerde schotels (die normaal een lange bereidingstijd nodig hebben).
≈	**Grill + magnetron** Deze functie is geschikt voor grotere stukken (geroosterd) vlees zoals halve haan en hele kip en voor hele vis en gegratineerde schotels.
✱	**Snel ontdooien** Kies uit 5 voorgeprogrammeerde ontdooiprogramma's. Bereidingstijd en vermogen worden automatisch gekozen. U hoeft alleen maar het gewicht en het programma te kiezen om het ontdooien te starten.
AUTO	**Automatisch koken** Kies uit 12 voorgeprogrammeerde kookprogramma's om gemakkelijk een gerecht te kunnen bereiden. Bereidingstijd en vermogen worden automatisch gekozen. Kies het gewicht en een programma om het koken te starten.
	Ovenfunctie Kies uit 5 ovenfuncties, zie de tabel op de achterkant.

Bediening

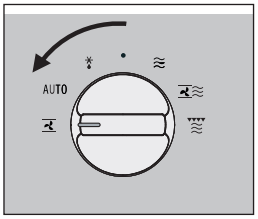

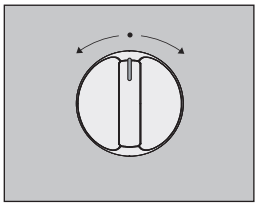

Inschakelen oven

1. Draai de linker functieknop naar de ovenstand.
2. Selecteer een ovenfunctie met de rechter instelknop (zie de tabel op de achterkant).
   In de display verschijnt de gekozen ovenfunctie en de aanbevolen temperatuur.
   - ▹ Druk op de temperatuurtoets en draai aan de instelknop om de temperatuur te wijzigen.
   - ▹ Druk op de bereidingstijdtoets en draai aan de instelknop om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
3. Druk op de starttoets.
   De oven schakelt in. Het °C-symbool gaat knipperen en blijft branden wanneer de temperatuur is bereikt.

Met de stoptoets of het openen van de deur onderbreekt u de bereiding. Met de starttoets hervat u de bereiding.

Pelgrim

Uitschakelen oven
Draai de functieknop naar de uitstand.

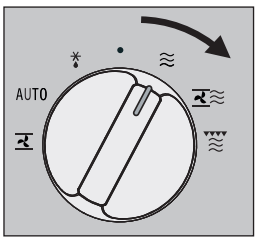

Inschakelen magnetron
1. Draai de functieknop naar de magnetronstand.
2. Stel met de instelknop de bereidingstijd in.
   - ▹ Druk op de toets ‘gewicht/magnetronvermogen’ en draai aan de instelknop om het magnetronvermogen aan te passen.
3. Druk op de starttoets.
   De magnetron schakelt in.

Uitschakelen magnetron
Draai de functieknop naar de uitstand.

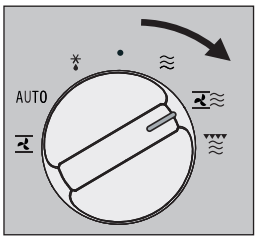

Inschakelen magnetron combinatiestand
1. Draai de functieknop naar een magnetron combinatiestand (hetelucht + magnetron of grill + magnetron).
2. Stel met de instelknop de bereidingstijd in.
   - ▹ Druk op de temperatuurtoets en draai aan de instelknop om de aanbevolen temperatuur te wijzigen.
   - ▹ Druk op de toets ‘gewicht/magnetronvermogen’ en draai aan de instelknop om het magnetronvermogen aan te passen.
3. Druk op de starttoets.
   De magnetron schakelt in.

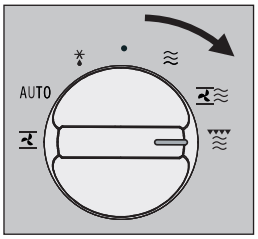

Uitschakelen magnetron
Draai de functieknop naar de uitstand.

Met de stoptoets of het openen van de deur onderbreekt u de bereiding.
Met de starttoets hervat u de bereiding.

Ovenfuncties

Ovenfunctie	Beschrijving
	Grill en onderwarmte + ventilator Het gerecht wordt verwarmd door het boven- en het onderelement. De ventilator verspreidt de hete lucht door de ovenruimte. Dit zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en is ideaal voor het roosteren van vlees en voor gegratineerde gerechten.
	Boven- en onderwarmte + ventilator Het gerecht wordt verwarmd door het boven- en het onderelement. De ventilator verspreidt de hete lucht door de ovenruimte. Wij adviseren om de oven eerst voor te verwarmen totdat de ingestelde temperatuur bereikt is. Nadat de ingestelde temperatuur bereikt is wordt de binnenste ring van het bovenelement uitgeschakeld, terwijl de andere elementen ingeschakeld blijven. Deze functie is ideaal voor het bakken van taarten.
	Grill Het gerecht wordt verwarmd door het grillelement.
	Onderwarmte Deze functie is geschikt voor het laten rijzen van deeg voor brood, pizza of taart. U kunt de functie ook gebruiken om borden voor te verwarmen. Bij deze functie is alleen het onderelement ingeschakeld bij een lage temperatuur.

Kinderslot

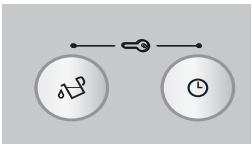

Inschakelen
Druk minimaal 3 seconden gelijktijdig op ‘Aqua clean’ en ‘klok’.
Het sleutelsymbool licht op in de display; het kinderslot is ingeschakeld.

Uitschakelen
Druk minimaal 3 seconden gelijktijdig op ‘Aqua clean’ en ‘klok’.
Het sleutelsymbool verdwijnt; het kinderslot is uitgeschakeld.

Pelgrim