BEDIENINGSPANEEL
(afhankelijk van het model)

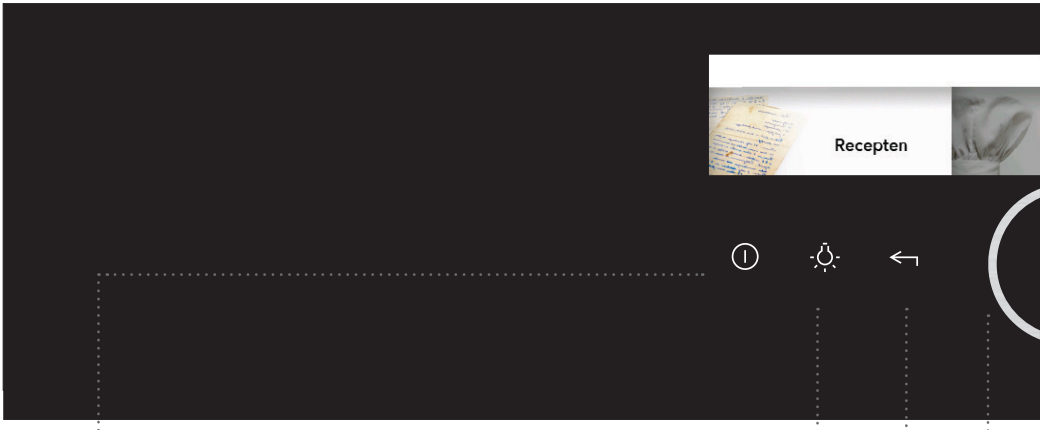

1 AAN/UIT TOETS

2 AAN/UIT TOETS OVENVERLICHTING

3 TERUG TOETS

Korte druk: terug naar vorig menu

Lange druk: terug naar basis menu

4 KNOP voor keuze-instelling en BEVESTIGING

Door het draaien aan de knop kiest u de instelling.

Door één druk op de knop bevestigt u de instelling.

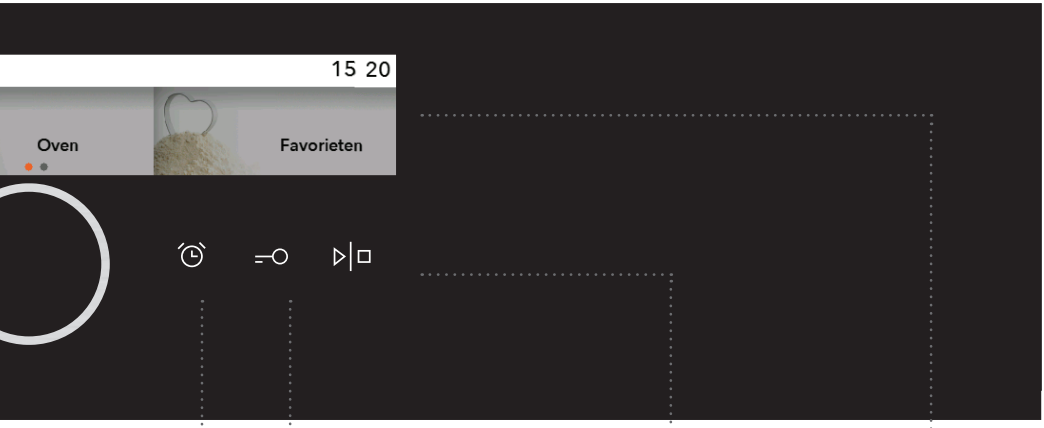

5 KOOKWEKKER

6 TOETS KINDERSLOT

7 TOETS START/ STOP

Aanraken: START

Aanraken tijdens werking: PAUZE/ STOP

8 DISPLAY

OPMERKING:
Voor een zo goed mogelijke reactie van de toetsen moet u ze met een zo groot mogelijk oppervlak van uw vinger aanraken. Bij iedere aanraking klinkt er een geluidssignaal.