
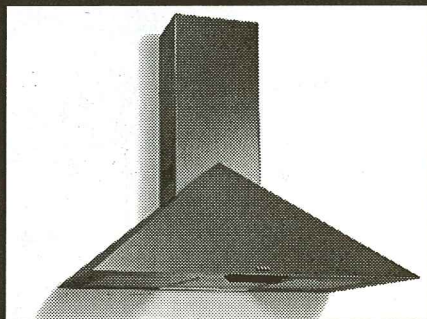


4410




4422

4430




4436

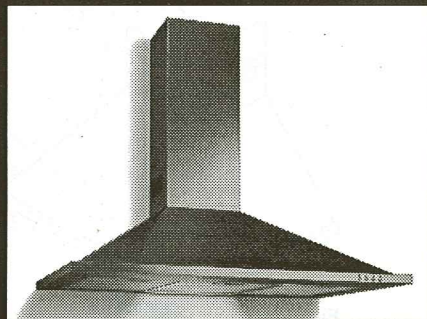

Gebruiksaanwijzing en installatie voorschrift
Use and handling instructions
Gebrauchsanweisung und wartung
Mode d'emploi et d'entretien

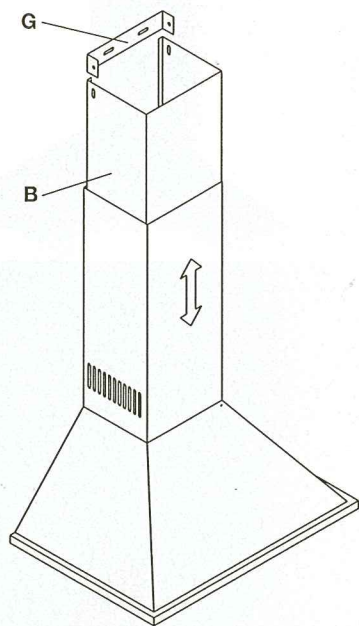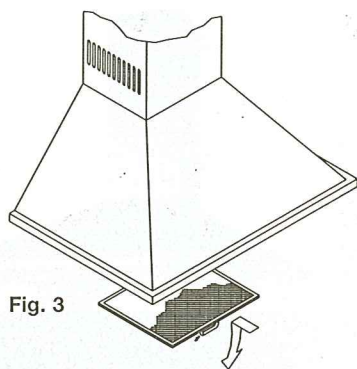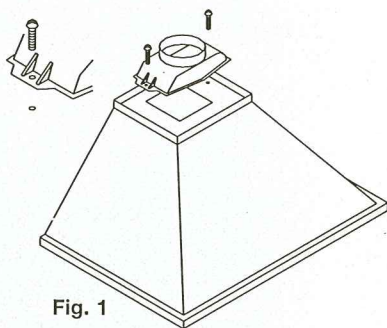

4410
4422

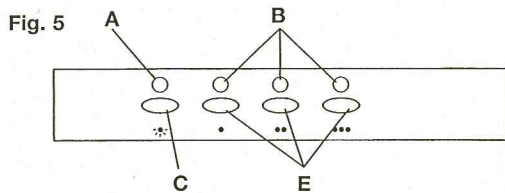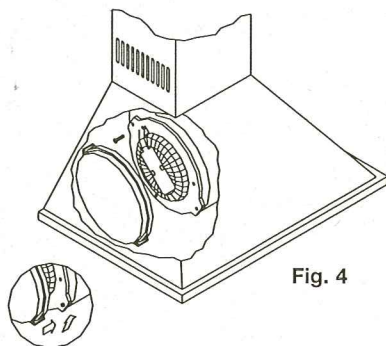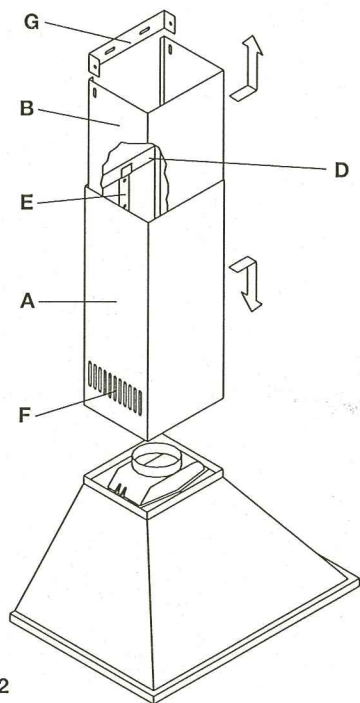

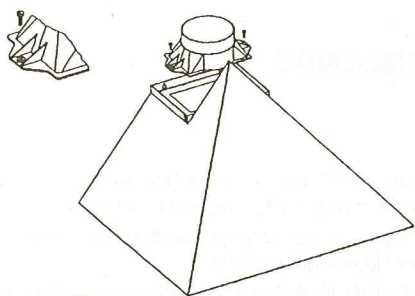


Fig. 1


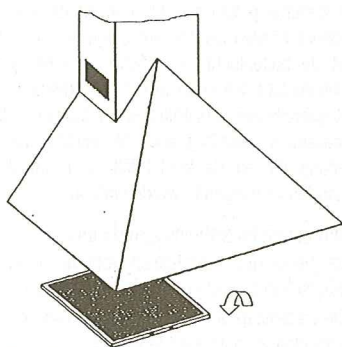


Fig. 3

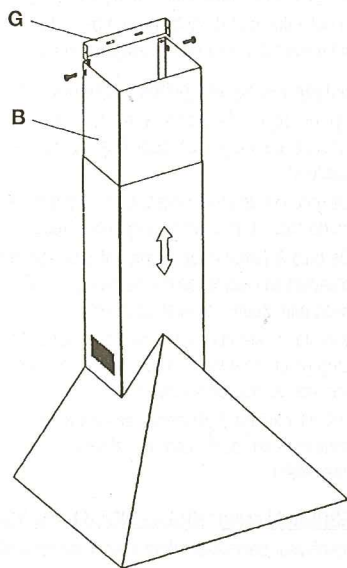

4430
4436

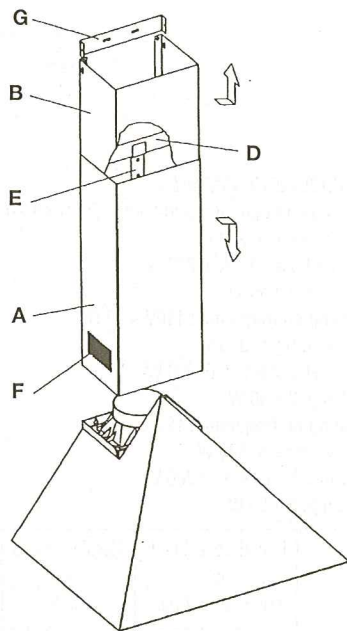


Fig. 2

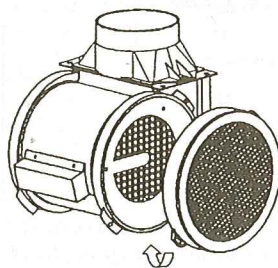


Fig. 4

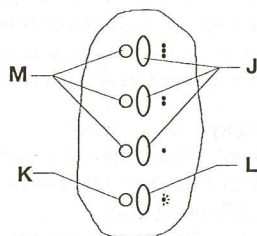


Fig. 5

TECHNISCHE KENMERKEN

Spanning en frequentie: 220-230V ~ 50 Hz en 220V ~ 60 Hz.

Totaal vermogen: 320 W

Motor met 3 snelheden: 240 W

Gloeilamp: 2 x 40 W

Spanning en frequentie: 110V ~ 60 Hz.

Totaal vermogen: 390 W

Motor met 3 snelheden: 290 W

Gloeilamp: 2 x 50 W

Spanning en frequentie: 127 V ~ 60 Hz.

Totaal vermogen: 380 W

Motor met 3 snelheden: 280 W

Gloeilamp: 2 x 50 W

	Luchthoeveelheid in cub.meters / uur	Geluidsniveau in dBA	Druk in mm Wk.
Stand 1	475	53	38
Stand 2	590	57	42
Stand 3	718	61	45

	Luchthoeveelheid in cub.meters / uur	Geluidsniveau in dBA	Druk in mm Wk.
Stand 1	475	53	38
Stand 2	590	57	42
Stand 3	718	61	45

Voor het apparaat te installeren, controleren of de spanning (V) en de frequentie (Hz), die op het typeplaatje staan aangegeven, overeenkomen met de spanning en de frequentie van het plaatselijke elektriciteitsnet. Het apparaat voldoet aan de CE-eisen en de EG-bepalingen Nr.76/889 en 82/449 betreffende het onderdrukken van radiostoringen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het niet in acht nemen van alle geldende veiligheidsvoorschriften.

De afzuigkap kan op twee manieren geïnstalleerd worden: voor afvoer naar buiten of voor recirculatie.

Afvoer naar buiten.

De afvoermond (doorsnede 125 mm) op een luchtafvoerkanaal aansluiten dat rechtstreeks in verbinding staat met de buitenlucht. (Afb.1).

Het wordt aangeraden een buis met een diameter van

minimaal 125 mm. te gebruiken voor een optimaal rendement en een zo laag mogelijk geluidsniveau.

De wasemkap niet op een schoorsteen, ventilatiekanaal of warme luchtkanaal aansluiten.

U dient de plaatselijke voorschriften over luchtafvoer te respecteren en de voor het gebouw verantwoordelijke persoon om toestemming te vragen.

Recirculatie.

De wasemkap kan ook als een luchtzuiverings- apparaat gebruikt worden als het niet mogelijk is om de wasemkap met de buitenlucht te verbinden. In dit geval wordt de luchtcirculatie via opening F (afb.2) gerealiseerd. Hierbij is het gebruik van koolstoffilters onontbeerlijk, die als aparte accessoires besteld dienen te worden. Voor een goede werking dienen de koolstoffilters minimaal om de drie maanden vervangen te worden (afb.4).

Montage en bevestiging aan de muur.

- De benodigde hulpstukken voor het installeren van de wasemkap bevinden zich binnenin de kap.
- De wasemkap dient op minimaal 66 cm afstand boven de kookplaat geïnstalleerd te worden.
- Het bijgevoegde sjabloon op de voor de wasemkap bestemde plaats aanbrengen en met plakband vastzetten.
- De gaten in de muur boren met een boortje van 6 mm.
- In het zakje met de hulpstukken bevinden zich pluggen en schroeven die voor de bevestiging nodig zijn.

Montage van de uitschuifbare schoorsteenpijp.

- Op de muur de plaats van steun E (afb.2) aftekenen volgens de maten en specificaties van de bijgevoegde sjabloon.
- De gaten in de muur boren, de pluggen in de gaten steken en de steun E met schroeven vastzetten.
- De buis A (afb.2) met daarin het uitschuifbare gedeelte B plaatsen en erop letten dat het plaatje D (afb.2) op de juiste wijze aan steun E bevestigd wordt.
- Vervolgens steun G boven aan de muur bevestigen waarbij erop gelet moet worden dat deze in één lijn komt te staan met de uitschuifbare buis.
- Het uitschuifbare gedeelte van de buis B over de steun G schuiven en deze aan de zijkanen met 2 schroeven vastzetten.

GEBRUIKSAANWIJZING en INSTALLATIE VOORSCHRIFT

U heeft met deze wasemkap een kwaliteitsproduct van Etna

in uw bezit. Wij verzoeken u echter de onderstaande gebruiksaanwijzing goed door te lezen. Hierin vindt u alle informatie over het gebruik van de Etna- wasemkap en nuttige tips voor onderhoud.

Als u de aanwijzingen opvolgt zult u vele jaren plezier van deze wasemkap hebben.

Garantiebewijs

Bij dit toestel is een tweedelig garantiebewijs ingesloten, bestaande uit:

- een garantieaanmeldingskaart
- een garantiebewijs

De garantieaanmeldingskaart graag onmiddellijk na installatie volledig ingevuld aan de Etna toesturen.

Let op dat ook type- en serienummer ingevuld zijn. Deze nummers staan vermeld op het typeplaatje dat zich aan de binnenkant van de wasemkap bevindt.

U dient het garantiebewijs volledig in te vullen en samen met de aankoopbon zorgvuldig te bewaren. Zonder garantiekaart kunt u geen aanspraak maken op de garantie.

Service

Bij storingen verzoeken wij u eerst na te gaan of u alle aanwijzingen goed heeft opgevolgd.

De detaillist die u de wasemkap heeft verkocht kan u eveneens informeren. Hij is ook degene die zorg draagt voor de uitvoering van de garantiebepalingen.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de Servicedienst van Etna:

Tel.nr. 0315-689666; Fax.nr. 0315-681632
Postbus 15, 7070AA Uift, NL.

Pas op

Wij ontraden u met klem zelf het toestel te demonteren of het te laten doen door een niet voor dit soort werk bevoegd persoon. In dat geval aanvaardt Etna geen enkele aansprakelijkheid en vervalt ook de garantie.

VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN.

Verzekert uzelf ervan dat al het verpakingsmateriaal, van de wasemkap alvorens ingebruikname is verwijderd. Ook dient het verpakingsmateriaal zoals plastic zakken, schuimplastic enz. buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.

BELANGRIJK

1. **Waarschuwing: Kans op elektrische schok** Voordat u met enig onderhoud begint eerst de stekker uit het stopcontact halen om de stroom uit te schakelen. Doet u dit niet, dan zou u een schok kunnen krijgen of persoonlijk letsel kunnen oplopen.
2. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen, veroorzaakt door een onjuist

gebruik van de wasemkap.

3. Tijdens het bakken of braden de pannen niet onbewaakt op het vuur laten staan, omdat de olie in de pan te heet kan worden en vlam kan vatten.
4. De afzuigkap niet gebruiken in een ruimte waar reeds gasapparaten gebruikt worden waarvan de afvoer op de buitenlucht is aangesloten, tenzij men voor een voldoende luchttoevoer van deze ruimte heeft gezorgd.
5. De wasemkap is gemaakt van recyclebaar materiaal. Volg bij het afdanken de plaatselijke milieuvoorschriften op. Maak de wasemkap voor het afdanken onbruikbaar en snijd het elektrische snoer af.
6. Indien het snoer is beschadigd dient dit door een erkende installateur te worden vervangen.

BEDIENING.

De bediening bevindt zich aan de voorzijde van de wasemkap en bestaat uit:

- 3 standen schakelaar voor de motor, stand 1 t/m 3.
- Schakelaar voor de verlichting.
- Controlelampjes voor standen en verlichting.

BEDRIJFSTIJDKEUZE

Om de afzuigkapbedrijfstijd te kiezen, druk na de snelheidskeuze de knop twee sekunden tot het led flitst, dan begint de tijdopnemer tot 15 minuut te werken.

Na verloop van deze tijd stopt de motor. Is het licht aan, en u wilt de tijdkeuze annuleren, druk dan eens de geactiveerde knop en de motor stopt te werken.

ONDERHOUD

Schoonmaken.

De buitenkant met een vloeibaar, niet bijtend schoonmaakmiddel reinigen en het gebruik van schurende schoonmaakmiddelen in poedervorm en staalsponsjes of borstels vermijden.

Het vervangen van de lamp.

Voor de lamp te vervangen ervoor zorgen dat het apparaat van het lichtnet is afgesloten.

Het vetfilter (afb. 3) eruit nemen en de lamp vervangen door een identiek model verkrijgbaar bij de ETNA Servicedienst.

Schoonmaken vetfilter.

Afhankelijk van het gebruik, maar in ieder geval iedere drie maanden, dienen de vetfilters gedemonteerd te worden (afb.3). en in de vaatwasser of met warm water en gewoon afwasmiddel schoon gemaakt te worden. Als de filters in de vaatwasser gaan dan moeten ze rechtop geplaatst worden zodat er geen etensresten in achter kunnen blijven.

Nadat de filters afgespoeld en gedroogd zijn kunnen ze weer op hun plaats teruggezet worden.