


3 Beschrijving van het toestel

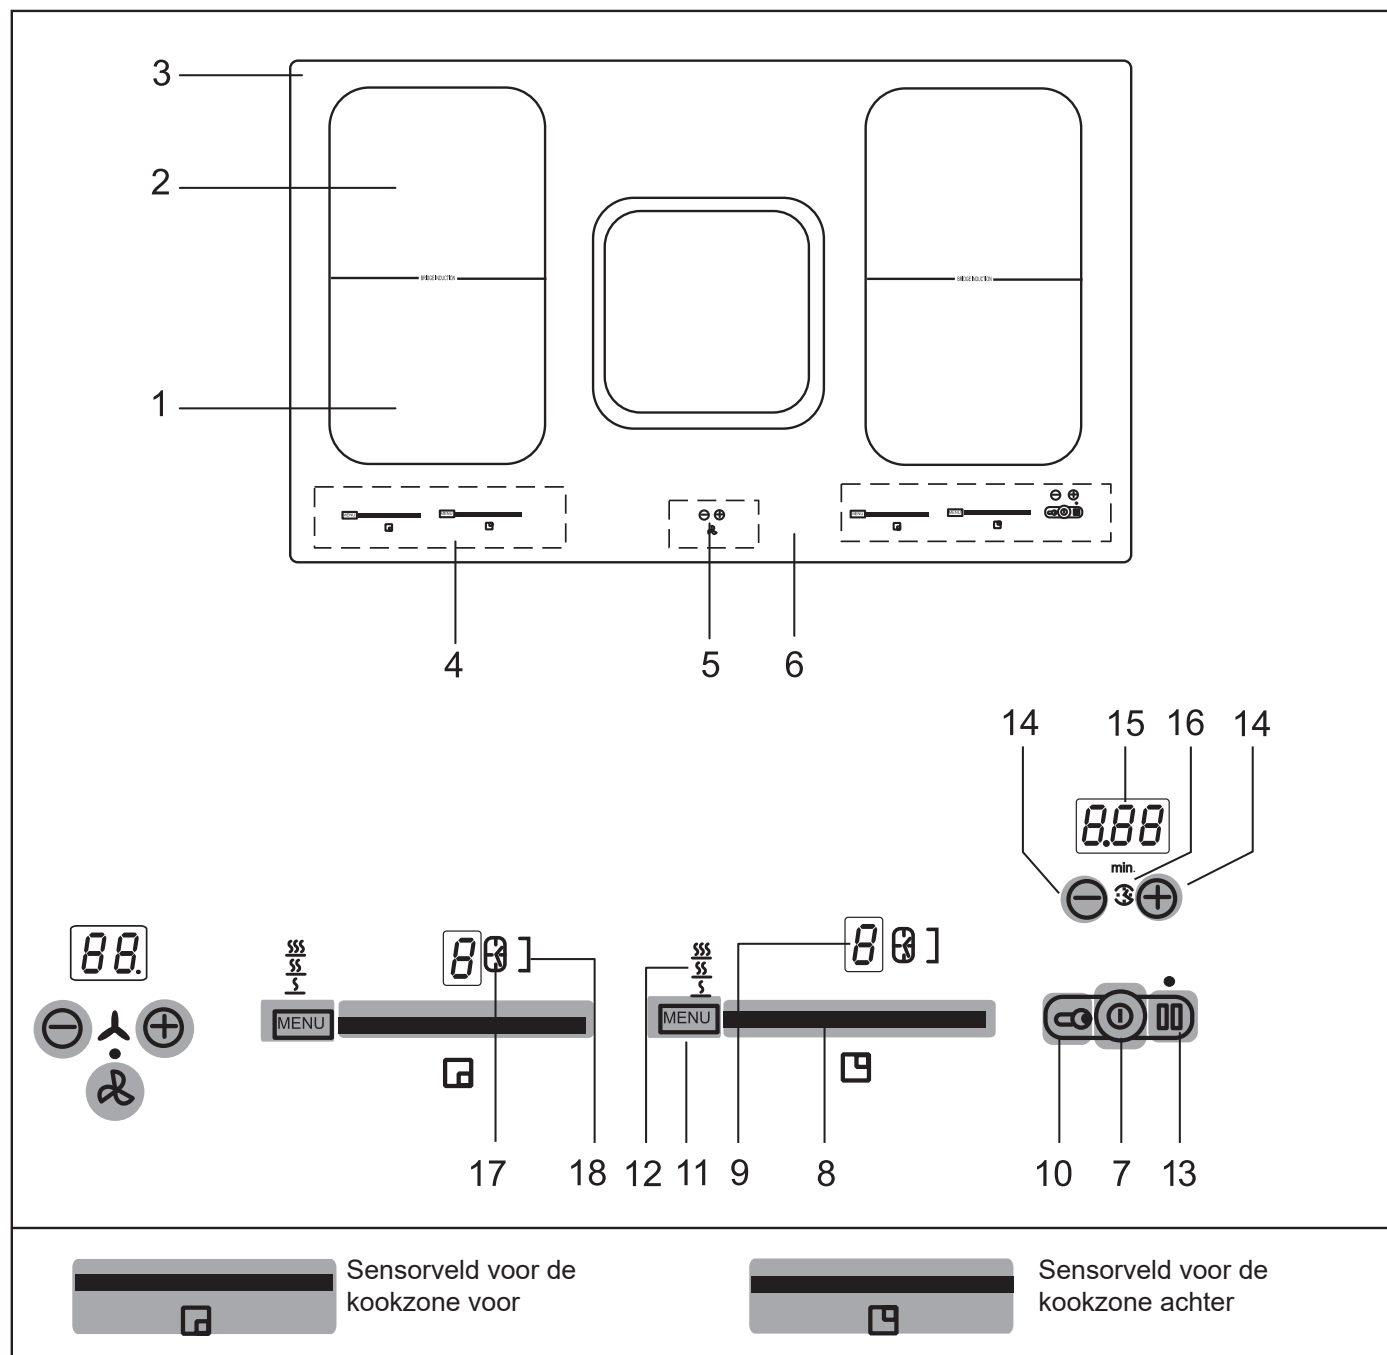

Het decor kan van de afbeeldingen afwijken.

- 1. Inductiekookzone voor
- 2. Inductiekookzone achter
- 3. Keramische kookplaat
- 4. Touch-control-bedieningsveld
- 5. Ventilatoraansturing
- 6. Ventilator
- 7. Aan/Uit-toets (kookplaat)
- 8. Sensorveld
- 9. Kookstandweergave
- 10. Vergrendeltoets
- 11. Warmhoudtoets
- 12. Aanwijzing van de warmhoudstand (3 standen)
- 13. STOP-toets (pauzefunctie)
- 14. Min-/plus-toets timer
- 15. Timer-weergave
- 16. Aanwijzing voor kookwekker
- 17. Aanwijzing voor kookzonetimer
- 18. Brugfunctie

3.1 Bediening met sensortoetsen

De bediening van de keramische kookplaat gebeurt met touch-control-sensortoetsen. De sensortoetsen functioneren als volgt: met de vingertop kort een symbool op het keramische oppervlak aanraken. Elke correcte bediening wordt door een signaaltoon bevestigd. In de rest van de tekst wordt voor de touch-control-sensortoets het woord 'toets' gebruikt.

Aan/Uit-toets (7)

Met deze toets wordt het toestel in de operationele modus geschakeld. De toets is bij wijze van spreken de hoofdschakelaar.

Kookstandweergave (9)

De kookstandweergave toont de gekozen kookstand, of:

-  Restwarmte
-  Powerstand
-  Panherkenning
-  Automatisch aankoken
-  Stop-functie
-  Warmhoudfunctie
-  Kinderbeveiliging

Symbolen

-  Warmhoudstanden 42°C/70°C/94°C
-  Timerfunctie, automatische uitschakeling
-  Kookwekker
-  Brugfunctie

Vergrendeltoets (10)

Met de vergrendeltoets kunnen de toetsen worden geblokkeerd.

Warmhoudtoets (11)

Om warm te houden en te sudderen.

Powerstand in het sensorveld

De powerstand stelt extra vermogen voor de inductiekookzones ter beschikking.

STOP-toets (13)

Het koken kan met de STOP-toets even worden onderbroken.

Recall-functie (Herstelfunctie) (13)

Na het per ongeluk uitschakelen van de kookplaat kan de laatste instelling weer worden hernomen.

Weergave ventilator

-  Vetfilter reinigen
-  Koolstoffilter vervangen
-  Automatische naloop gedeactiveerd
-  Automatische naloop geactiveerd


Ventilatorsymbolen

-  Ventilator ingeschakeld
-  Ventilatornaloop

3.2 Wat u moet weten over de slider (sensorveld)


De slider functioneert in principe zoals de sensortoetsen, met het verschil dat u de vinger op het keramische oppervlak plaatst en dan kunt verschuiven. Het sensorveld herkent deze beweging en verhoogt of verlaagt de aangetoonde waarde (kookstand) volgens de beweging.

Het begrip „slider” [Engels „slide”: schuiven, laten glijden] is in deze handleiding identiek met de term sensorveld.

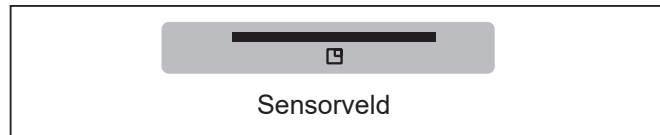

Waarop moet u bij de bediening letten?

De vinger mag niet te vlak op de keramische plaat worden gezet om te verhinderen dat naburige toetsen/ sensorvelden per ongeluk reageren.

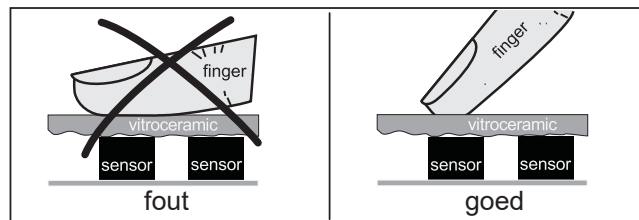

Sensorveld aantikken of de vinger verschuiven

Het sensorveld kan met de vinger worden aangetikt; dan verandert de aangetoonde waarde (kookstand) stapsgewijs.

Als de vinger op het sensorveld wordt geplaatst en dan naar links of naar rechts wordt verschoven, verandert de aangetoonde waarde continu.

Hoe sneller de beweging, hoe sneller de aanwijzing verandert.

