

## Connection **AutoAir**

Pour activer **AutoAir**, vous devez connecter l'ensemble d'appareils (une hotte aspirante **AutoAir** et une table de cuisson **AutoAir**) entre eux.

La connexion via **AutoAir** n'est pas active par défaut. Il faut donc d'abord faire le lien.

Un réglage doit être effectué simultanément dans la hotte aspirante et dans la table de cuisson pour établir la connexion. Commencez par la hotte aspirante puis (dans les 2 minutes) pour connecter la table de cuisson.

Ce document explique comment établir la connexion. Trouvez le bon numéro de modèle et suivez les instructions.

# TABLE DES MATIÈRES

---

Établir une connexion / Hotte aspirante ISWA980_...	3
Établir une connexion / Hotte aspirante ISWA990_...	4
Établir une connexion / Hotte aspirante ISWA09_...	5
Établir une connexion / Hotte aspirante BSSA_...	6
Établir une connexion / Hotte aspirante BSGA_...	6
Établir une connexion / Hotte aspirante DSGA	7
Établir une connexion / Hotte aspirante BEGA970_...	7
Établir une connexion / Hotte aspirante OSWA_...	8
Établir une connexion / Table de cuisson IKA6_...	9
Établir une connexion / Table de cuisson IKA7_...	9




## **ATTENTION !**

**Mettez d'abord la hotte aspirante en mode appairage, puis la table de cuisson !**

## Établir une connexion / Hotte aspirante ISWA980\_...

1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche « Mode automatique » pendant trois secondes.

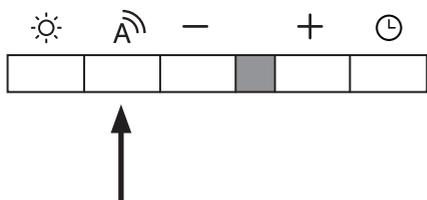


- ▷ « A » clignote dans l'affichage pendant deux minutes maximum.
  - ▷ Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. La connexion à la table de cuisson est établie.
3. La connexion est réussie lorsque « A » est allumé en continu pendant quatre secondes.



Si « A » éteint dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte (voir le manuel d'origine).

## Établir une connexion / Hotte aspirante ISWA990\_...

1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche d'éclairage pendant trois secondes.



- ▶ Les indicateurs lumineux de la touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 clignotent simultanément pendant deux minutes maximum.
  - ▶ Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. La connexion à la table de cuisson est établie.
3. La connexion est réussie lorsque les indicateurs lumineux du touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 s'allument en continu pendant deux secondes.



Si les indicateurs lumineux de la touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 s'éteignent dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte aspirante (voir le manuel d'origine).

## Établir une connexion / Hotte aspirante ISWA09...

1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche d'éclairage de la hotte pendant trois secondes.



- ▶ Les indicateurs lumineux de la touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 de la hotte aspirante clignotent simultanément pendant deux minutes maximum.
3. Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. Sélectionnez le mode U9-1 (U9-0 = sans raccordement et U9-1 = raccordement avec hotte aspirante).
    - ▶ La connexion est réussie lorsque les indicateurs lumineux du touche marche / arrêt et le touche de vitesse 2 de la hotte s'allument en continu pendant deux secondes.
    - ▶ La hotte aspirante peut maintenant être commandée via la table de cuisson.
  4. Appuyez simultanément sur la touche de minuterie et la touche Bluetooth de la télécommande pendant quatre secondes.



- ▶ L'indicateur LED rouge clignote quatre fois.
- ▶ La hotte aspirante peut maintenant être commandée via la table de cuisson et la télécommande.



Si les indicateurs lumineux de la touche marche / arrêt et la touche de vitesse 2 de la hotte aspirante s'éteignent dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte aspirante (voir le manuel d'origine).



## Établir une connexion / Hotte aspirante BSSA... et BSGA...

1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche mode automatique pendant trois secondes.  
*La touche de mode automatique, la touche d'éclairage, la touche de la minuterie et la touche d'indicateur du filtre clignotent simultanément pendant deux minutes maximum.*  
*Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. La connexion à la table de cuisson est établie.*
3. La connexion est réussie lorsque la touche de mode automatique, la touche d'éclairage, la touche de la minuterie et la touche d'indicateur du filtre s'allument en continu pendant deux secondes.



Si la touche de mode automatique, la touche d'éclairage, la touche de la minuterie et la touche d'indicateur du filtre s'éteignent dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte (voir le manuel d'origine).



## Établir une connexion / Hotte aspirante DSGA... et BEGA970...

1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche mode automatique pendant trois secondes.  
*La touche de mode automatique, la touche d'éclairage et la touche de la minuterie clignotent simultanément pendant deux minutes maximum.*  
*Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. La connexion à la table de cuisson est établie.*
3. La connexion est réussie lorsque la touche de mode automatique, la touche d'éclairage et la touche de la minuterie s'allument en continu pendant quatre secondes.




Si la touche de mode automatique, la touche d'éclairage et la touche de la minuterie s'éteignent dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte (voir le manuel d'origine).



## Établir une connexion / Hotte aspirante OSWA...

1. Éteignez la hotte aspirante et l'éclairage.
2. Appuyez sur la touche mode automatique pendant trois secondes.
  - Sur la barre d'état LED, les voyants de l'indicateur de mode automatique et de l'indicateur de minuterie clignoteront simultanément pendant deux minutes maximum.

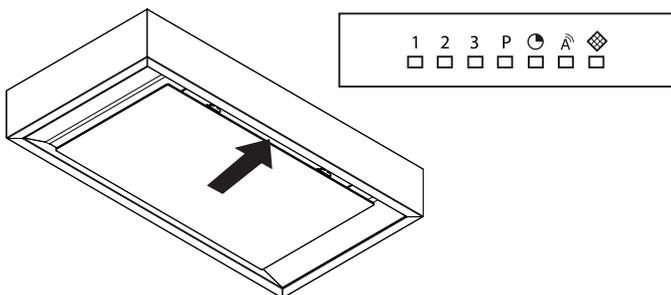

3. Sur votre table de cuisson, activez le mode de connexion dans le menu utilisateur. La connexion à la table de cuisson est établie.
  - La connexion est réussie lorsque les voyants de l'indicateur de mode automatique et de l'indicateur de minuterie s'allument en continu pendant quatre secondes.




Si les voyants de l'indicateur de mode automatique et de l'indicateur de minuterie s'éteignent dans les deux minutes, la connexion a échoué. Répétez la procédure. Si nécessaire, effacez la mémoire de la hotte (voir le manuel d'origine).


## AUTOAIR - TABLES DE CUISSON IKA6... ET IKA7...

### Établir une connexion / Tables de cuisson IKA6... et IKA7...


1. Appuyez deux fois sur la touche marche/arrêt dans les trois secondes.
  - ▷ La touche Pause clignote.
2. Maintenez votre doigt sur la touche Pause.
3. Ensuite, appuyez sur chaque touche de zone de cuisson dans le sens des aiguilles d'une montre (commencez par la touche de la zone de cuisson à l'avant gauche).

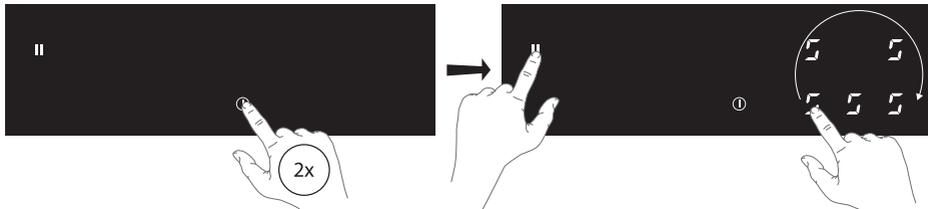

4. Relâchez la touche Pause.
  - ▷ « U » clignote en alternance avec un nombre entre 2 et 9 sur l'affichage de la zone de cuisson à l'arrière gauche.
  - ▷ La valeur de configuration s'affiche dans l'affichage de la zone de cuisson avant gauche.
5. Appuyez sur la touche de la zone de cuisson à l'arrière gauche et sélectionnez en touchant le curseur le numéro 9.
  - ▷ « U » clignote deux minutes en alternance avec le nombre 9 sur l'affichage de la zone de cuisson à l'arrière gauche.

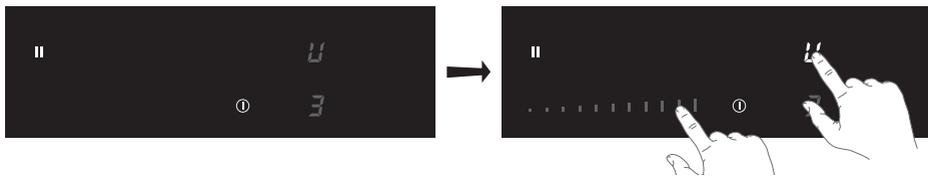

6. Appuyez sur la touche de la zone de cuisson à l'avant gauche et sélectionnez la valeur 1.
  - ▷ La table de cuisson recherche alors la hotte aspirante ; cela prend au maximum deux minutes.
7. La hotte aspirante affiche la confirmation de la réussite de l'appairage.
8. Enfin, appuyez sur la touche marche/arrêt jusqu'à ce que vous entendiez un bip, pour mettre fin au mode d'appairage sur la table de cuisson.

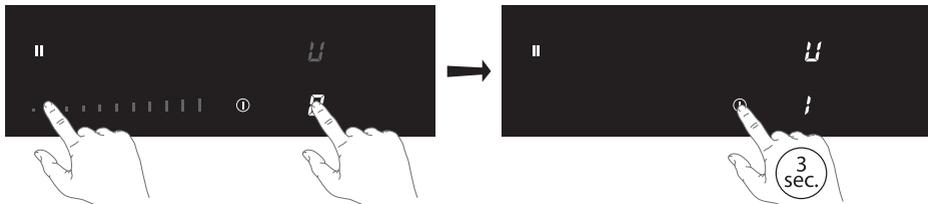

9. Vérifiez si la connexion a réussi en rallumant la table de cuisson. Si l'éclairage de la hotte aspirante s'allume, la connexion a réussi.

**Pelgrim**