




Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered and qualified installer. Please read the safety regulations.
Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.

Vorbereidungen voor montage/Preparations for installation
Préparation avant installation/Vorbereitung der Montage

Gebruikte pictogrammen/Pictograms used
Pictogrammes utilisés/Verwendete Piktogramme

Belangrijk om te weten/Important information
Important à savoir/Wichtig zu wissen

Elektrische aansluiting/Electrical connection
Branchement électrique/Elektrische anschluß

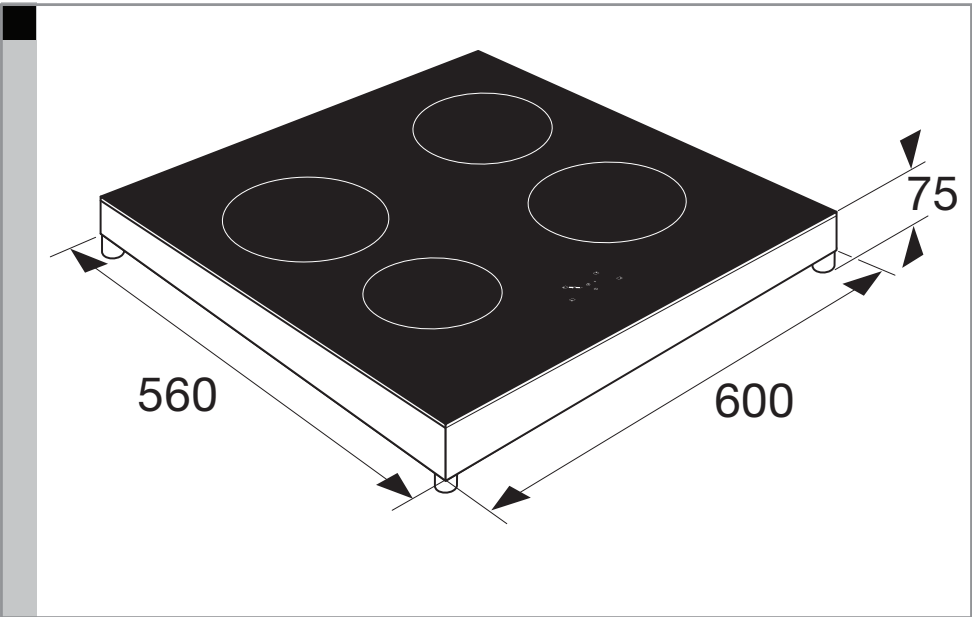

Dit toestel moet altijd geaard zijn.
This appliance must be earthed.
Cet appareil doit être mis à la terre.
Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein.

De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
The electrical connection must comply with national and local regulations.
Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.
Der elektrische Anschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.

Aansluitwaarden/Connected load/Charge connectée/Anschlussleistung

	L1 (W)	L2 (W)	L3 (W)	Total load (W)
PKI260RVS	3700	3700	0	7400
KIV360RVS	3700	3700	0	7400

$v = ?$

2-2N 220-240V 50Hz
2x 16A

Kookgroep aansluiting!




Elektrische aansluiting/Electrical connection
Branchement électrique/Elektrische anschluß




2-2N 220-240V 50Hz

2-2N 220-240V 50Hz - 2x 16A
2 fase - 2 nullen / 2 phases - 2 neutral
2 Phasen - 2 Nullanschlüsse / 2 phases et 2 neutres

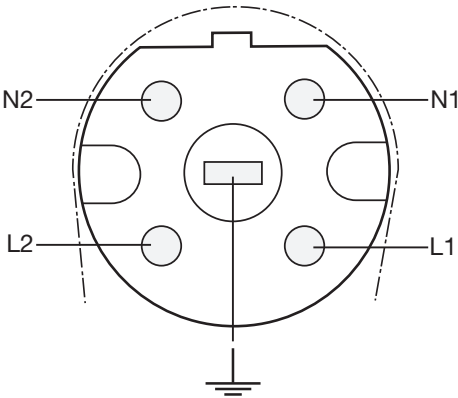




Aderdoorsnede
Cross sectional area
Fil diamètre
Aderquerschnitt

5x1,5mm² (<2m)

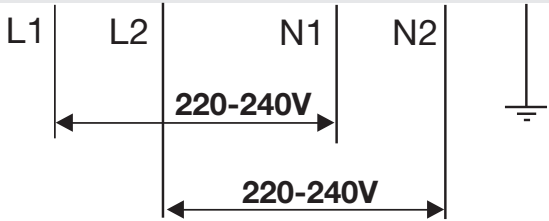

De elektrische aansluiting wijzingen/Changing the electrical connection
Changer la branchement électrique/Ändern der elektrischen anschluß



Raadpleeg de aansluitschema's op de onderzijde van het toestel/Maak de nodige doorverbindingen op het aansluitblok!
Consult the wiring diagrams on the bottom of the appliance/Maak the required connections on the connecting block.
Consultez les schémas de raccordement situés en bas l'appareil/Effectuez les connexions nécessaires sur le bloc de raccordement !
Beachten Sie das Anschlussdiagramm auf der Unterseite des Geräts/Stellen Sie die erforderlichen Anschlussverbindungen am Anschlussblock her!

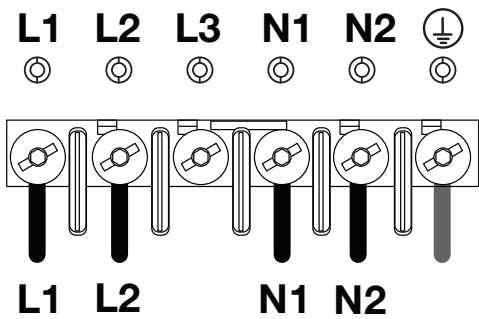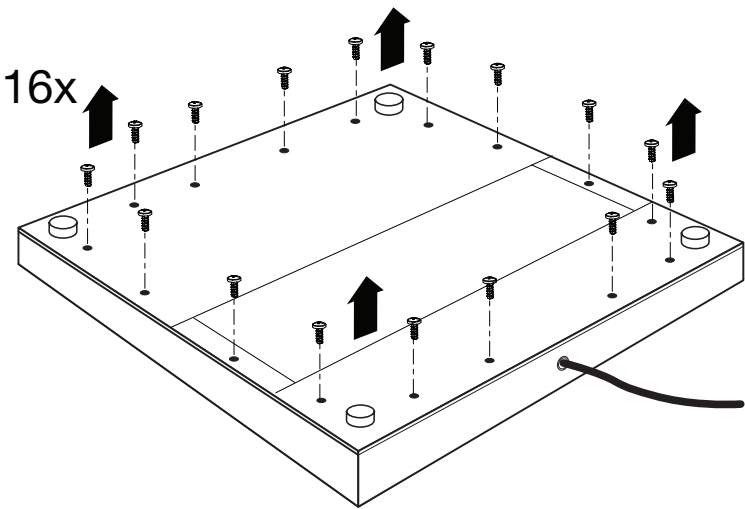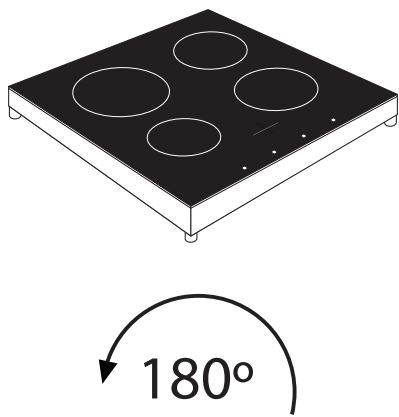

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A
2 fase - 1 nul / 2 phases - 1 neutral
2 Phasen - 1 Nullanschluss / 2 phases et 1 neutre

Aderdoorsnede
Cross sectional area
Fil diamètre
Aderquerschnitt


4x1,5mm² (<2m)

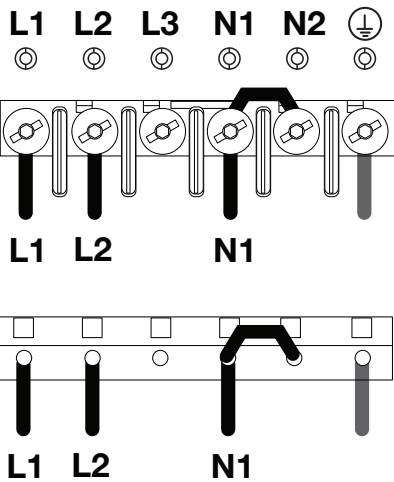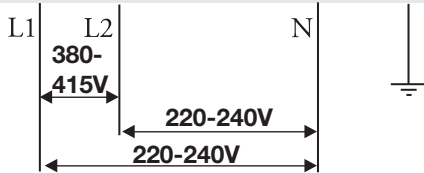

1 1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A
1 fase - 1 nul / 1 phase - 1 neutral
1 Phase - 1 Nullanschluss / 1 phase et 1 neutre

Aderdoorsnede
Cross sectional area
Fil diamètre
Aderquerschnitt

3x4 mm² (<2m)

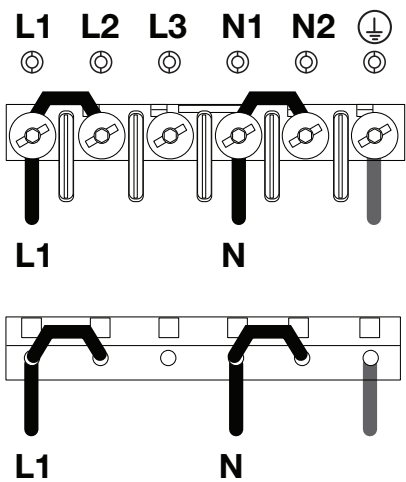

801901