


Bedieningspaneel

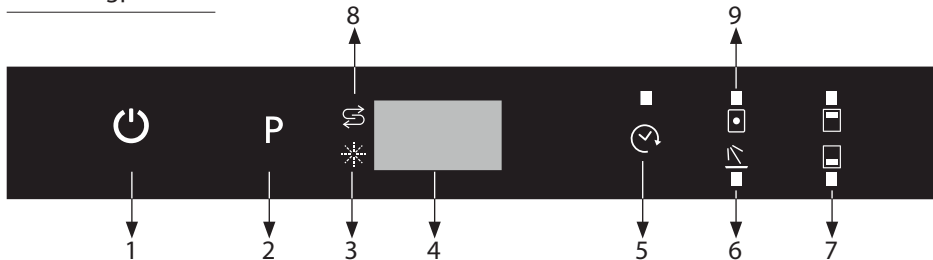

1. Aan/uit toets
2. Programmatoets
3. Controlelampje bijvullen glansspoelmiddel
4. Programmadisplay
5. Toets uitgestelde starttijd
6. Toets voor extra spoelen
7. Toets voor halve belading
8. Controlelampje bijvullen zout (waterontharder)
9. Toets 3-in-1 wasmiddel

Programmakeuze tabel

Programma	Programma informatie	Programma verloop	Wasmiddel B1: 15 cm ³ B2: 25 cm ³ A: 5 cm ³	Tijd (min.)	Energie (KWh)	Water (L)
Voorwas (P1)	Voorwassen om te spoelen en resten los te weken wanneer de vaatwasser nog niet vol is. Selecteer vervolgens een programma.	Voorwas (35 °C) Heet spoelen	A + B2	14	0,57	7,7
Snel 30' 40 °C (P2)	Koffie, melk, thee, koud vlees, groenten, niet lang opgedroogd.	Hoofdwass (40 °C) Koud spoelen Heet spoelen	B2	30	0,88	10,9
Eco* (referentie) (P3)	Koffie, melk, thee, koud vlees, groenten, niet lang opgedroogd.	Hoofdwass (50 °C) Koud spoelen Heet spoelen Droog	A + B2	171	0,94	9
Express 50' 65 °C (P4)	Soepen, sauzen, pasta, eieren, pilav, aardappel- en ovenshotels, gefrituurd eten.	Hoofdwass (65 °C) Lauwwarm spoelen Heet spoelen Drogen	A + B2	50	1,29	10,7
Hygiëne 60 °C (P5)	Desinfecterend programma met hoge temperatuur voor zwaar bevulde vaat.	Hoofdwass (60 °C) Hoofdwass (65 °C) Koud spoelen Wassen (50 °C) Heet spoelen Drogen	A + B2	154	1,75	18,5
Auto kwetsbaar 30-50 °C (P6)	Automatisch programma voor normaal bevulde, kwetsbare vaat.	Past de wastijd en temperatuur en hoeveelheid water automatisch aan op basis van hoe vuil de vaat is.	B2	64-91	0,81-0,96	10,6-17,7
Auto normaal 50- 60 °C (P7)	Automatisch programma voor vaat met oude resten soep, saus, gebak, ei, rijst, aardappel en ovengerechten, gefrituurd eten.		A + B2	100-132	1,13-1,46	10,9-18,6
Auto intensief 60- 70 °C (P8)	Automatisch programma voor zwaar bevulde vaat.		A + B2	111-179	1,22-1,8	12,3-24,6