


Bedieningspaneel

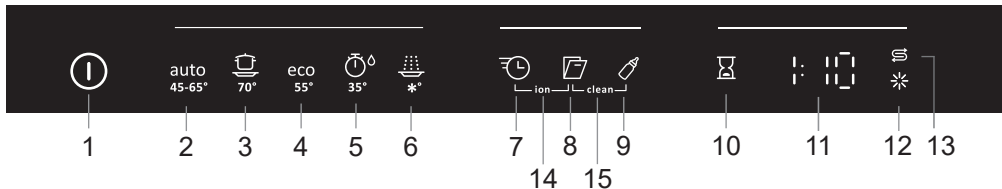

- | | | | |
|---|---------------------|----|----------------------------|
| 1 | Hoofdschakelaar | 9 | Extra Hygiëne |
| 2 | Auto programma | 10 | Uitgestelde start |
| 3 | Intensief programma | 11 | Display |
| 4 | Eco programma | 12 | Glansspoelmiddel indicator |
| 5 | Kort programma | 13 | Zoutindicator |
| 6 | Spoelen | 14 | ION |
| 7 | Speedwash | 15 | Zelfreiniging programma |
| 8 | Auto deur openen | | |

Programmatafel

PROGRAMS - Programma	Vaatwasmid- del, bakje 1 / 2 (ml)	EXTRA - Opties	Voorwassen	Hoofdwass	Aantal spoel- lingen	Eindspoeling	Verbruikswaarden ¹⁾		
							Afwastijd (ca. uren:min)	Energie (circa kWh)	Waterverbr. (L)
Auto programma	--- / 25	Auto deur openen	1-3	50-65 °C	2-3	65 °C	2:10-2:50	0,9-1,5	11-20
Intensief programma	10 / 25		2	70 °C	2	70 °C	2:55	1,7	17
Eco programma ²⁾	--- / 25	Auto deur openen	1	55 °C	2	49 °C	3:00	0,86	6,9
Kort programma	--- / 10			35 °C	1	25 °C	0:20	0,2	10
Spoelen	--- / ---				1	--- °C	0:07	0,01	3

1) De verbruikswaarden variëren, afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water, omgevingstemperatuur, belading, geselecteerde extra functies en dergelijke.

2) Dit vaatwasprogramma is de standaard reinigingscyclus die wordt gebruikt voor de informatie op het energielabel. Het programma is bedoeld voor normaal vuile vaat en is het meest effectieve programma wat energie- en waterverbruik betreft.