

**NL** Installatievoorschrift  
**BE** Inductiekookplaten

**GB** Installation instructions  
Induction hobs

**DE** Installationsanleitung  
Induktionskochfeld

**FR** Instructions d'installation  
**BE** Plaque de cuisson induction



Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.  
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.  
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered Corgi qualified installer. Please read the safety regulations.  
Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.

**Voorbereidingen voor montage/Vorbereitung der Montage/Preparations for installation**  
**Préparation avant installation**

**Gebuchte pictogrammen/Verwendete Piktogramme/Pictograms used**  
**Pictogrammes utilisés**




**Belangrijk om te weten/Wichtig zu wissen**  
**Important information/Important à savoir**



**Elektrische aansluiting/Elektrische ansluß**  
**Electrical connection/Branchement électrique**

**Vrije ruimte rondom toestel**  
**Freier Raum rundum das Gerät**  
**Free space around appliance**  
**Espace libre autour de l'appareil**

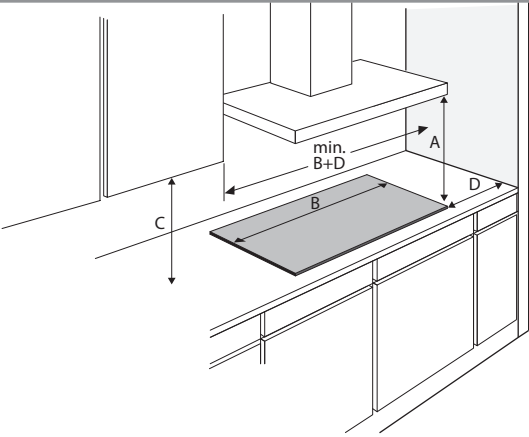

A (mm) C (mm) D (mm)  
min. 650 min. 450 min. 40




Dit toestel moet altijd geaard zijn.  
Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein.  
This appliance must be earthed.  
Cet appareil doit être mis à la terre.


De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.  
Der elektrische Anschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.  
The electrical connection must comply with national and local regulations.  
Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.

**Aansluitwaarden/Anschlussleistung/Connected load/Charge connectée**


| L1 (W) | L2 (W) | L3 (W) | Total load (W) |
|--------|--------|--------|----------------|
| 3700   | 3700   | -      | 7400           |

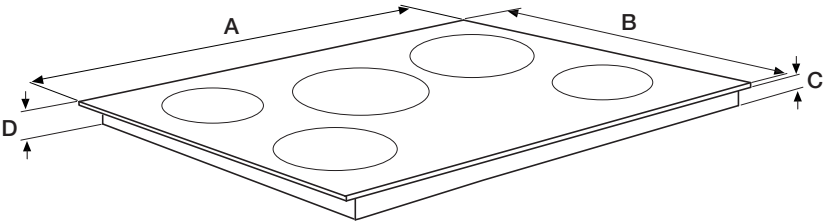

|                             | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| KI2160ZT / KI1160ZT /IK1264 | 590    | 520    | 56     | 60     |
| KI2160RVS                   | 592.5  | 522.5  | 57     | 61     |

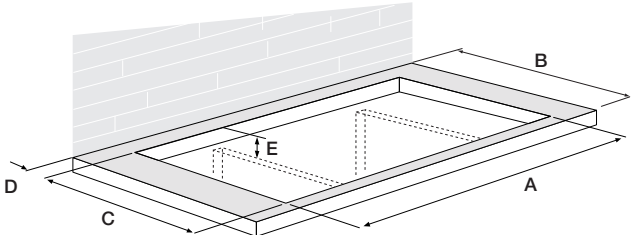



| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (>mm) | E (>mm) |
|--------|--------|--------|---------|---------|
| 560    | 600    | 490    | 40      | 70      |

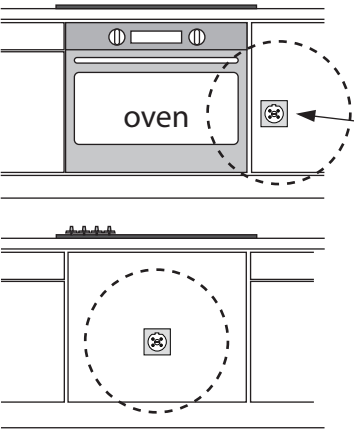

**Bereikbaarheid!**  
**Accessibility!**  
**Accessibilité!**  
**Zugänglichkeit!**

**Afdichtband plaatsen/Placing sealing tape**  
**Placement de la bande d'étanchéité/Abdichtband anbringen**

**Aanrechtblad**  
**Worktop**  
**Plan de travail**  
**Arbeitsplatte**

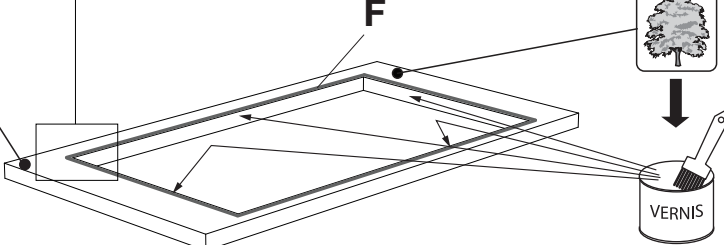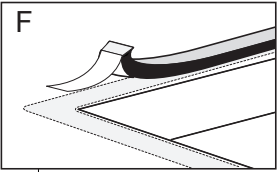




**Elektrische aansluiting/Elektrische anschluß/Electrical connection  
Branchement électrique**


2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A  
2 fase - 1 nul / 2 phases - 1 neutral  
2 Phasen - 1 Nullanschluss / 2 phases et 1 neutre

Aderdoorsnede  
Aderquerschnitt  
Cross sectional area  
fil diamètre

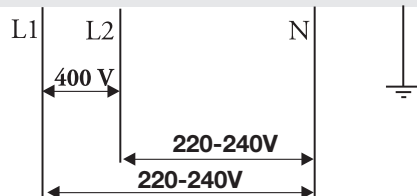

2-2N 220-240V 50Hz - 2x 16A  
2 fase - 2 nullen / 2 phases - 2 neutral  
2 Phasen - 2 Nullanschlüsse / 2 phases et 2 neutres

Aderdoorsnede  
Aderquerschnitt  
Cross sectional area  
fil diamètre

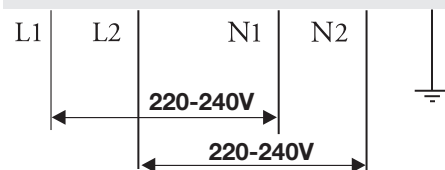

**Only NL / Alleen NL**


**De 2 fasen van de kookgroep-automaat moeten door 1 aardlekschakelaar gevoed worden. Het is niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L2/N2**




1 1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A  
1 fase - 1 nul / 1 phase - 1 neutral  
1 Phase - 1 Nullanschluss / 1 phase et 1 neutre



Aderdoorsnede  
Aderquerschnitt  
Cross sectional area  
fil diamètre






Aansluitschema's  
Connection diagrams  
Schémas de connexion  
Anschlusspläne

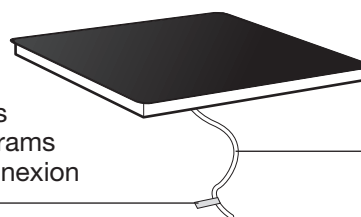

5 draads kabel / lengte 140 cm  
Câble 5 fils / Longueur 140 cm  
5 wire cable / Length 140 cm  
5-adriges Kabel / Länge 140 cm

**Beluchting/Belüftung/Ventilation**

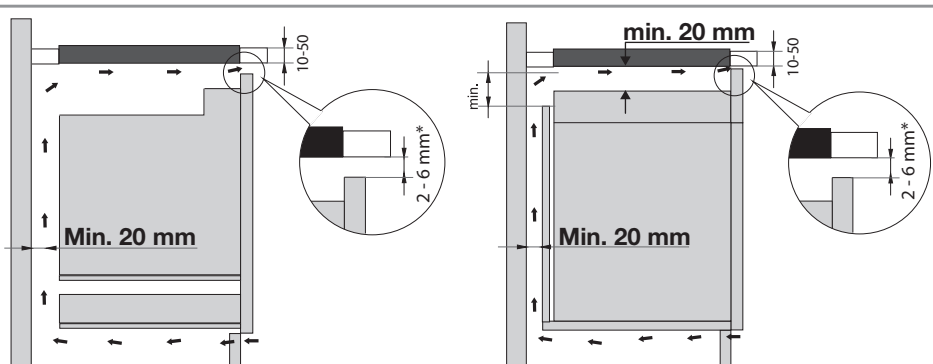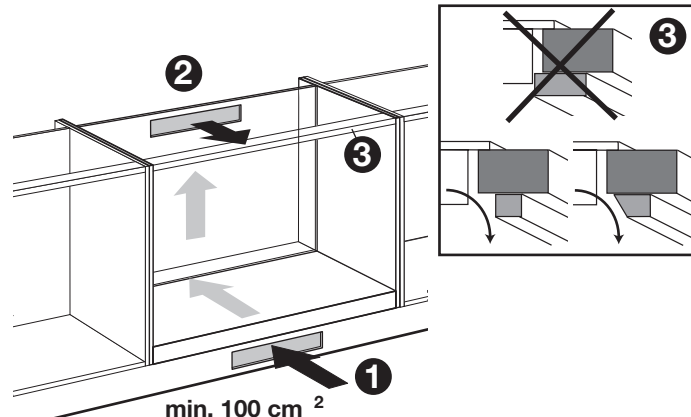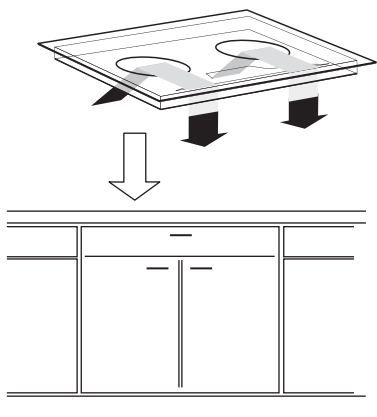

\* To reach the best hob performance, we advise a ventilation gap as large as possible.

Op onze website kunt u de meest recente versie van het installatievoorschrift vinden.  
You can find the most recent version of the installation instructions on our website.  
Die neueste Version der Installationsanleitung finden Sie auf unserer Website.  
Vous pouvez trouver la version la plus récente des instructions d'installation sur notre site Web.



825810