


Bedieningspaneel

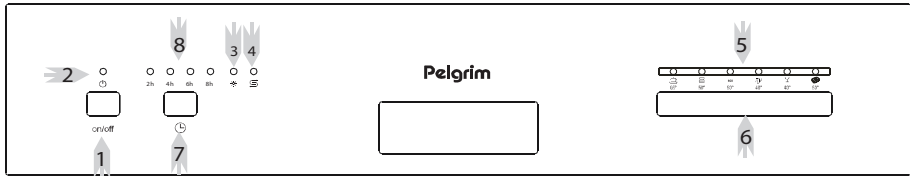

1. Aan/uit toets
2. Controlelampje aan/uit
3. Controlelampje glansspoelmiddel
4. Controlelampje waterontharder
5. Controlelampjes 'geselecteerd programma'
6. Programmatoetsen
7. Uitgestelde start toets
8. Controlelampje uitgestelde start

Programma keuzetabel

Programma	Programma-informatie	Progr. verloop	Wasmiddel voor/hoofd	looptijd (min.)	Vermogen (KwH)	Waterverbruik (L)	Glansspoelmiddel
3 in 1	Normaal vieze vaat, zoals schalen, borden, glazen, niet erg vieze borden. Speciaal programma voor een optimaal resultaat bij gebruik van een 3 in 1-tablet (ook geschikt voor 4 in 1 en 5 in 1 tabletten)	voorspoelen 50 °C hoofdwass 55 °C spoelen 65 °C drogen	3 in 1	160	1,35	16	
Intensief	Zeervieze vaat, zoals schalen, pannen, braadpannen, borden borden met ingedroogde voedselresten	voorspoelen 50 °C hoofdwass 65 °C spoelen spoelen spoelen 55 °C drogen	5/25 gr.	125	1,36	19,5	★
Normaal	Normaal vieze vaat, zoals schalen, borden, glazen, niet erg vieze pannen. Standaard programma.	voorspoelen 50 °C hoofdwass 55 °C spoelen spoelen spoelen 65 °C drogen	5/25 gr.	160	1,3	16	★
Eco (EN 50242)	Niet erg vieze vaat, zoals borden, glazen, kommen en niet erg vieze pannen.	voorspoelen hoofdwass 50 °C spoelen 65 °C drogen	5/25 gr.	165	1,02	12	★
1 uur	Voor vaat die alleen hoeft te worden gespoeld en gedroogd.	hoofdwass 60 °C spoelen spoelen 50 °C drogen	30 gr.	60	0,95	12	★
Snel	Niet erg vieze vaat die geen droging nodig hebben.	hoofdwass 40 °C spoelen spoelen 40 °C	20	30	1,5	11	