


BEDIENINGSPANEEL

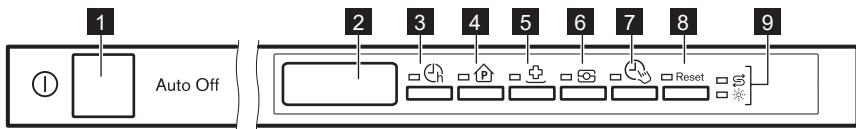

- 1 Aan/uit-toets
- 2 Weergave
- 3 Delay -toets
- 4 Program -toets
- 5 ExtraHygiene -toets

- 6 Multitab -toets
- 7 TimeSaver -toets
- 8 Reset -toets
- 9 Indicatielampjes

Indicatielampjes

Aanduiding	Beschrijving
Glansmiddelindicatielampje	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
Zoutindicatielampje	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.

PROGRAMMA'S

Programma	Mate van vervuiling Type belading	Programmafases	Opties
P1 ECO ¹⁾	<ul style="list-style-type: none">Normaal bevuildServiesgoed en bestek	<ul style="list-style-type: none">VoorspoelenWassen 50 °CSpoelingenDrogen	<ul style="list-style-type: none">ExtraHygieneTimeSaverMultitab
P2 AUTO ²⁾	<ul style="list-style-type: none">AlleServiesgoed, bestek en pannen	<ul style="list-style-type: none">VoorspoelenWassen van 45 °C tot 70 °CSpoelingenDrogen	<ul style="list-style-type: none">ExtraHygieneMultitab
P3 ³⁾	<ul style="list-style-type: none">Sterk bevuildServiesgoed, bestek en pannen	<ul style="list-style-type: none">VoorspoelenWassen 70 °CSpoelingenDrogen	<ul style="list-style-type: none">TimeSaverMultitab

Programma	Mate van vervuiling Type belading	Programmafases	Opties
P6 	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal of licht bevuild • Teer serviesgoed en glaswerk 	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen 45 °C • Spoelingen • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Multitab
P4 	<ul style="list-style-type: none"> • Pas bevuild • Serviesgoed en bestek 	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen 60 °C • Spoelingen 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraHygiene • Multitab
P7 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen 	
P5 EXTRA SILENT 6)	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal bevuild • Serviesgoed en bestek 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 50 °C • Spoelingen • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Multitab

1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuiled serviesgoed en bestek.
(Dit is het standaard programma voor testinstituten).

2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

3) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.

4) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.

5) Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoeken en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

6) Dit is het meest stille programma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang.

Programma's

Programma	Mate van vervuiling Type belading	Programmafases	Verbruikswaarden		
			1) Pro-gramma-duur (min.)	Energie (kWh)	Water (l)
ECO 2)	Normaal bevuild Serviesgoed en bestek	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 50 °C • Spoelingen • Drogen 	218	0.7	9.9

Programma	Mate van vervuiling Type belading	Programmafases	Verbruikswaarden 1)		
			Progra-mma-duur (min.)	Energie (kWh)	Water (l)
AUTO ³⁾	Alle Serviesgoed, bestek en pannen	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen van 45 °C tot 70 °C • Spoelingen • Drogen 	40 - 140	0.5 - 1.2	6 - 11
 ⁴⁾	Sterk bevuild Serviesgoed, bestek en pannen	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 70 °C • Spoelingen • Drogen 	140 - 160	1.3 - 1.4	11 - 13
 ⁵⁾	Pas bevuild Serviesgoed en bestek	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen 60 °C of Wassen 65 °C • Spoeling 	30	0.8	8
	Normaal of licht bevuild Teer serviesgoed en glaswerk	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen 45 °C • Spoelingen • Drogen 	70 - 80	0.7 - 0.8	11 - 12
 ⁶⁾	Alle	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen 	14	0.1	4

1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de verbruikswaarden veranderen.

2) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuiled serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten).

3) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de manden. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

4) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °.

5) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.

6) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor blijven voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.