


BEDIENINGSPANEEL



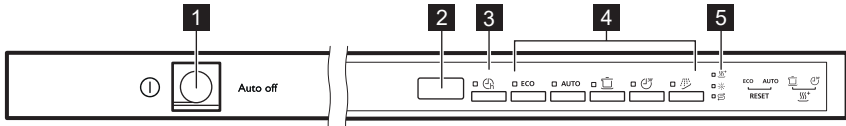


- 1** Aan/uit-toets
- 2** Weergave
- 3** Delay -toets
- 4** Programmakeuzetoetsen
- 5** Indicatielampjes

Indicatielampjes

| Aanduiding | Beschrijving |
|----------------|--|
| ☄ ⁺ | Extra Dry-indicatielampje. |
| ☀ | Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is. |
| Ⓢ | Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is. |

PROGRAMMA'S

| Programma | Mate van vervuiling Type belading | Programmafasen | Opties |
|--------------------------|--|---|---|
| ECO ¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Normaal bevuild • Serviesgoed en bestek | <ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 50 °C • Spoelingen • Drogen | <ul style="list-style-type: none"> • Extra Dry |

| Programma | Mate van vervuiling Type belading | Programmafases | Opties |
|---|--|---|---|
| AUTO ²⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Alle • Serviesgoed, bestek en pannen | <ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen van 45 °C tot 70 °C • Spoelingen • Drogen | <ul style="list-style-type: none"> • Extra Dry |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Sterk bevuild • Serviesgoed, bestek en pannen | <ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 70 °C • Spoelingen • Drogen | <ul style="list-style-type: none"> • Extra Dry |
|  ³⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Pas bevuild • Serviesgoed en bestek | <ul style="list-style-type: none"> • Wassen 60 °C of 65 °C • Spoelingen | <ul style="list-style-type: none"> • Extra Dry |
|  ⁴⁾ | <ul style="list-style-type: none"> • Alle | <ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen | |




¹⁾ Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstellingen).

²⁾ Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de manden. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

³⁾ Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.

⁴⁾ Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoeken en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

Verbruiksgegevens

| Programma ¹⁾ | Water (l) | Energie (kWh) | Programmaduur (min.) |
|---|-----------|---------------|----------------------|
| ECO | 9.9 | 0.920 | 237 |
| AUTO | 7 - 12 | 0.7 - 1.5 | 45 - 160 |
|  | 13-15 | 1.4 - 1.6 | 140 - 160 |
|  | 9 | 0.8 | 30 |
|  | 4 | 0.1 | 14 |

¹⁾ De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de verbruikswaarden veranderen.