


BEDIENINGSPANEEL



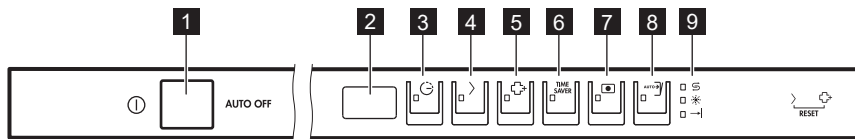


- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1 Aan/uit-toets | 6 TIME SAVER -toets |
| 2 Weergave | 7 Multitab -toets |
| 3 Delay -toets | 8 AutoOpen -toets |
| 4 Program -toets | 9 Indicatielampjes |
| 5 ExtraHygiene -toets | |

Indicatielampjes

Aanduiding	Omschrijving
→	Einde-indicatielampje.
Ⓔ	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
☼	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.

PROGRAMMA'S

Programma	Mate van vervuiling Type lading	Programmafasen	Opties
P1 ECO ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal bevuild • Serviesgoed en bestek 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 50 °C • Spoelgangen • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraHygiene • TIME SAVER • AutoOpen • Multitab
P2 AUTO ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Alles • Serviesgoed, bestek en pannen 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen van 45 °C tot 70 °C • Spoelgangen • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraHygiene • Multitab
P3  ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Sterk bevuild • Serviesgoed, bestek en pannen 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 70 °C • Spoelgangen • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • TIME SAVER • Multitab

Programma	Mate van vervuiling Type lading	Programmafases	Opties
P4 	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal of licht bevuild • Teer serviesgoed en glaswerk 	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen 45 °C • Spoelgangen • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Multitab
P5  4)	<ul style="list-style-type: none"> • Pas bevuild • Serviesgoed en bestek 	<ul style="list-style-type: none"> • Wassen 60 °C • Spoelgangen 	<ul style="list-style-type: none"> • ExtraHygiene • Multitab
P6  5)	<ul style="list-style-type: none"> • Alles 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen 	
P7 EXTRA SILENT 6)	<ul style="list-style-type: none"> • Normaal bevuild • Serviesgoed en bestek 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorspoelen • Wassen 50 °C • Spoelgangen • Drogen 	<ul style="list-style-type: none"> • Multitab

1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.)

2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

3) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.

4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.

5) Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoken en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

6) Dit is het meest stille afwasprogramma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang.