



OVM614RVS  
OVM614MAT  
OVM624RVS  
OVM624MAT

Handleiding  
Oven

Notice d'utilisation  
Four

---

**Pelgrim**

---

NL Handleiding

NL 3 - NL 33

FR Notice d'utilisation

FR 3 - FR 33

### **Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisés**



Belangrijk om te weten - Important à savoir



Tip - Conseil

# INHOUD

---

## ***Uw oven***

---

Inleiding	4
Bedieningspaneel	5
Beschrijving	6
Geleiderails/Telescoopgeleider	7
Deurschakelaars/'Zachtsluitende' deur	7
Koelventilator	7
Bediening	8

## ***Eerste gebruik***

---

Eerste gebruik	10
----------------	----

## ***Gebruik***

---

Oven gebruiken	12
'Recepten'-functie en 'Snelle recepten'-functie	12
'Oven'-functie	14
Temperatuurinstelling	16
Oveninstellingen	16
De timer	20
Fase bakken (koken stap voor stap)	21
Starten met het programma	22
Stoppen met het programma	22
Favorieten (favoriete recepten)	23
Extra's (aanvullende functies)	23
Menu (algemene instellingen)	25

## ***Reinigen***

---

Het toestel reinigen	27
Reinigingsfunctie	27
Inschuifgeleiders verwijderen en reinigen	28
Het verwijderen en terugzetten van de ovendeur	28
Het verwijderen en terugplaatsen van het glas van de ovendeur	29
Ovenlamp vervangen	30

## ***Problemen oplossen***

---

31

## ***Uw oven en het milieu***

---

Afvoer van het apparaat en de verpakking	33
--	----

## Inleiding

Gefeliciteerd met uw keuze voor deze Pelgrim oven. In het ontwerp van dit product heeft eenvoudige bediening en optimale gebruiksvriendelijkheid centraal gestaan. De oven biedt een uitgebreide reeks instellingen, zodat u altijd de juiste bereidingswijze kunt kiezen.

In deze handleiding leest u hoe u deze oven het best kunt gebruiken. Naast informatie over de bediening, vindt u hier ook achtergrondinformatie die u tijdens het gebruik van het apparaat van pas kan komen.



### **Lees de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt!**

**Lees deze gebruikershandleiding door voordat u het apparaat in gebruik neemt, en berg de handleiding daarna veilig op voor toekomstig gebruik.**

De installatie-instructies worden afzonderlijk meegeleverd.



### **Registreer uw toestel voor garantie!**

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Daarom geven wij maar liefst tot 8 jaar\* garantie. Het enige dat u hoeft te doen is uw toestel te registreren op [www.pelgrim.nl](http://www.pelgrim.nl).


### **Wij horen graag uw mening!**

Uit de reacties van onze klanten halen wij waardevolle tips die we kunnen gebruiken om de dingen die we goed doen te versterken. De dingen die niet helemaal naar tevredenheid zijn verlopen, kunnen we in de toekomst gaan verbeteren. Wij zijn daarom benieuwd wat u van uw toestel vindt. U kunt uw review invullen op [www.pelgrim.nl](http://www.pelgrim.nl).




\*kijk voor de volledige garantievoorwaarden op [www.pelgrim.nl](http://www.pelgrim.nl).

## Bedieningspaneel

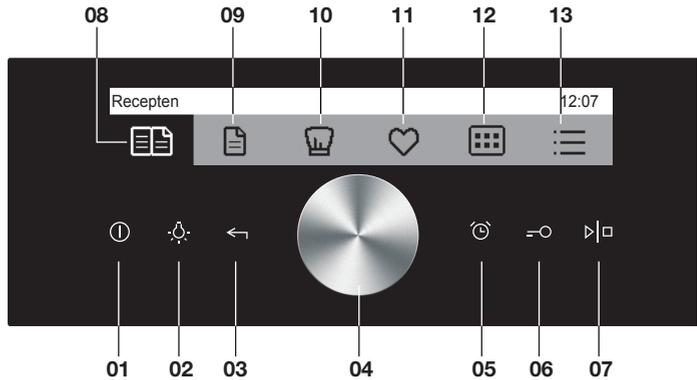


1. Aan/uit
2. Ovenlamp aan/uit
3. 'Terug'-toets
  - Kort aanraken: teruggaan naar het vorige menu
  - Lang aanraken: teruggaan naar het startmenu
4. Selectieknop
  - De instelling wordt gekozen door aan de knop te draaien
  - Door de knop in te drukken, wordt de keuze bevestigd
5. Keukenwekker
6. Kinderslot
7. Start/stop
  - Aanraken: START
  - Aanraken tijdens het in werking zijn: STOP
8. 'Recepten'-functie
9. 'Snelle recepten'-functie
10. 'Oven'-functie
11. Favorieten
12. Extra's
13. Menu

## Beschrijving

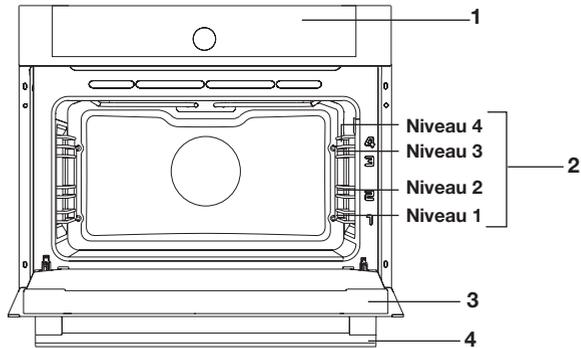

1. Bedieningspaneel
2. Inschuifniveaus
3. Deur
4. Deurgreep

**De volgende toebehoren worden bij uw oven geleverd:**



- **Bakplaat;** wordt gebruikt voor gebak en cakes.
- **Ovenrooster;** wordt vooral gebruikt voor het grillen. Het ovenrooster kan ook gebruikt worden om een schaal of pan met een gerecht op te plaatsen.

## Geleiderails

- De oven heeft vier of vijf roosterniveaus, afhankelijk van het model. Niveau 1 wordt voornamelijk gebruikt in combinatie met onderwarmte. De niveaus 3 en 4/5 worden voornamelijk gebruikt voor de grillfunctie.
- Plaats het ovenrooster of de bakplaat in de ruimte tussen de geleiders van de rails.

## Telescoopgeleider

Afhankelijk van het model hebben één of twee inschuifniveaus een volledig uittrekbare telescoopgeleider.

Trek de telescoopgeleider geheel uit de ovenruimte en plaats hierop het ovenrooster of de bakplaat. Schuif vervolgens de telescoopgeleider met ovenrooster of bakplaat in de ovenruimte.



Sluit de ovendeur pas wanneer de telescopische geleider helemaal in de ovenruimte geschoven is.

## Deurschakelaars

- De deurschakelaars onderbreken de werking van de oven wanneer de ovendeur tijdens het gebruik wordt geopend. De werking wordt hervat wanneer de deur wordt gesloten.


## 'Zachtsluitende' deur

Deze oven heeft een 'zachtsluitende' deur. Het dempt de beweging bij het sluiten van de deur vanaf een hoek van 75° en sluit de deur automatisch. Een lichte druk tegen de deur (vanaf een hoek van 15° ten opzichte van een gesloten deur) zorgt ervoor dat de deur vanzelf en zacht sluit.

## Koelventilator

- Het apparaat is uitgerust met een koelventilator die de behuizing en het bedieningspaneel koelt.

## Bediening

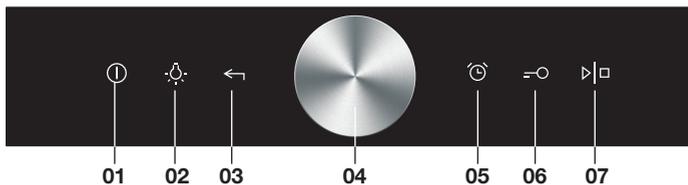

### Aan/Uit-toets (01)

- Schakel het toestel in of uit met de 'Aan/uittoets'.

### Verlichting (02)

- De verlichting gaat automatisch branden wanneer u de deur opent of het toestel inschakelt. De verlichting gaat na ongeveer 1 minuut automatisch uit.
- U kunt de verlichting ook inschakelen door op de toets 'Verlichting' te drukken.
- De verlichting is ook op 'continu branden' in te stellen. Dit is te regelen via Menu / Kookinstellingen.

### Terugtoets (03)

- Druk kort op deze toets om terug te keren naar het vorige menu.
- Druk lang op deze toets om terug te keren naar het hoofdmenu.

### Selectieknop (04) (keuze- en bevestigingsknop)

- Selecteer een functie door aan de knop te draaien.
- Bevestig uw keuze door de knop in te drukken.
  - Om vervolgens in de gekozen functie iets aan te passen, drukt u weer op de selectieknop om de huidige instelling te activeren.
  - Daarna kunt u de instelling aanpassen door aan de knop te draaien en vervolgens te bevestigen door de knop in te drukken.
- Sommige instellingen moeten met de 'selectieknop' bevestigd worden door het 'vinkje' te selecteren.
- Geselecteerde instellingen kunnen geannuleerd worden door het 'kruisje' te selecteren.

## Keukenwekkertoets (05)

- De functie ‘keukenwekker’ kan onafhankelijk van het toestel worden gebruikt. *De maximaal in te stellen tijd is 10 uur.* Wanneer de ingestelde tijd verlopen is, klinkt er een signaal. U kunt het signaal uitschakelen door op een willekeurige toets te drukken. Na ongeveer 3 minuten stopt het signaal automatisch.

## Kinderslottoets (06)

Houd de ‘kinderslot’-toets minimaal 3 seconden ingedrukt om de kinderslotfunctie in te schakelen.

*Het display toont: “**Kinderslot actief**”*

- Het kinderslot wordt uitgeschakeld door dezelfde toets nogmaals minimaal 3 seconden ingedrukt te houden.
- Wanneer u het kinderslot ingeschakeld hebt, terwijl er geen andere tijdfunctie actief is (behalve het display voor de tijd) zal het toestel niet werken.
- Anderzijds, wanneer u het kinderslot hebt geactiveerd nadat u een van de tijdfuncties hebt ingeschakeld, zal het toestel normaal werken, maar u kunt de instellingen niet aanpassen.
- In de tijd dat het kinderslot actief is kunt u de systemen voor bakken/braden of de extra functies (Extra’s) niet veranderen.
- U kunt het kookproces alleen beëindigen door op de ‘aan/uit’-toets te drukken.

**Opmerking:** Het kinderslot blijft ingeschakeld, ook nadat het toestel is uitgeschakeld. Wanneer u een nieuwe kookfunctie wilt selecteren, moet u de functie ‘kinderslot’ uitschakelen.

## Start/stop-toets (07)

Gebruik deze toets om het programma te starten of te beëindigen.



Raak voor de beste werking de toetsen aan met een groot deel van een vingertop. Steeds wanneer u tijdens gebruik op een toets tikt klinkt er een korte toon (tenzij dit in de instellingen is aangepast).

## Eerste gebruik

- Verwijder alle 'losse' onderdelen, accessoires en gebruiksvoorwerpen uit het toestel en reinig deze met warm water en afwasmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponzen, enzovoorts.
- Wanneer het toestel de eerste keer verwarmd wordt, zal er een typische lucht van nieuwe apparatuur vrijkomen. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het eerste gebruik.



Als het toestel (voor de eerste keer) wordt aangesloten op de netspanning moet u de 'Wereld tijd', 'Taal' en 'Waterhardheid' instellen.

- De standaardinstelling is Engels.

### Wereld tijd instellen



1. Druk op de selectieknop om de tijd te activeren.
2. Stel met de 'selectieknop' de huidige tijd in.
3. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.
4. Selecteer het 'vinkje' met de 'selectieknop' en bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.



**U kunt de huidige tijd op elk moment instellen met de functie 'Menu'. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken. Selecteer 'Tijd' met de 'selectieknop'. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken. Selecteer 'Wereld tijd instellen' en bevestig door de selectieknop in te drukken. Vervolgens stelt u met de 'selectieknop' de huidige tijd in.**



**U kunt ook kiezen of u de tijd digitaal of traditioneel in de display wilt weergeven. Selecteer 'Type klok' in het menu 'Tijd' en bevestig door de selectieknop in te drukken. Vervolgens kiest u met de selectieknop uw voorkeur: digitaal of traditioneel.**

## De taal instellen

Taal	12:07
<b>Nederlands ✓</b>	
Eesti	

Wanneer u de tekst op het display liever in een andere taal wilt zien, kunt u de taal van uw voorkeur instellen.

- De standaardinstelling is Engels.
1. Draai aan de 'selectieknop' en kies uw voorkeurstaal uit de weergegeven lijst.
  2. Bevestig de instelling door de 'selectieknop' in te drukken.

## Oven gebruiken

Er zijn verschillende functies voor bakken/braden. Draai aan de 'selectieknop' en selecteer het symbool. Het symbool wordt wit. De naam van het gekozen menu verschijnt bovenaan. Bevestig de instelling door de 'selectieknop' in te drukken.

### **'Recepten'-functie**

- Bij deze functie kiest u eerst het soort gerecht. Hierna volgt de automatische instelling van de hoeveelheid, mate van garing en de eindtijd van bereiding.
- Het programma biedt een uitgebreide keuze uit voorgeprogrammeerde recepten die ondersteund worden door professionele chefs en dieetexperts.

### **'Snelle recepten'-functie**

- Deze methode is geschikt voor het eenvoudig bereiden van gerechten door de automatische instelling van de hoeveelheid ingrediënten, bruiningsgraad en de ingestelde stoptijd. Het programma biedt de keuze uit 10 categorieën bij de meest bereide gerechten.


### **'Oven'-functie**

- Gebruik deze functie als u elke willekeurige soort en hoeveelheid voedsel wilt bereiden.
- Alle instellingen worden door u persoonlijk gekozen.

## 'Recepten'-functie en 'Snelle recepten'-functie

Bakken/braden door het kiezen van de juiste soort gerecht.


1. Zet het toestel aan door op de 'aan/uit-toets' te drukken.
2. Draai aan de 'selectieknop' en selecteer 'Recepten'-functie of 'Snelle recepten'-functie.

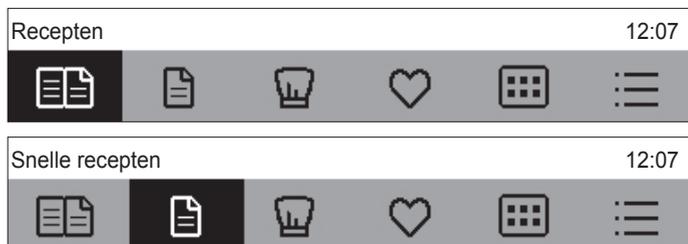

3. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.



4. Selecteer het soort gerecht en kies vervolgens het juiste gerecht met de 'selectieknop'.
5. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.
- Voor de meeste gerechten moet de oven eerst voorverwarmd worden. Het display geeft een waarschuwing weer: **“Programma inclusief voorverwarmfunctie”**. Bevestig deze melding door de 'selectieknop' in te drukken.
- De vooringestelde mogelijkheden verschijnen op het display.*
6. U kunt deze veranderen door aan de 'selectieknop' te draaien, en u bevestigt uw keuze door op de 'selectieknop' te drukken.



**Let op;** niet alle instellingen zijn voor elk gerecht aan te passen. Bij sommige gerechten is het gewicht niet te wijzigen.



**Vooringestelde gegevens:**

- Hoeveelheid (gewicht);
- Bruiningsgraad:
  - laag: laag streepje;
  - midden: middelste streepje;
  - hoog: hoog streepje;
- Stoppen om ...
- Systeem (welke ovenfunctie wordt gebruikt) en niveau van de bakplaat.



Wanneer u het symbool 'Systeem' (ovenfunctie) kiest in de functie 'Recepten', gaat het programma over naar de 'Oven' functie (zie 'Oven'-functie). In de display verschijnt: **Ga naar manueel.**

- Zet het gerecht in de oven.
  - **Let op;** voor de meeste gerechten moet u de oven eerst voorverwarmen. Plaats het gerecht dan nog niet in de oven, maar wacht totdat het voorverwarmen gereed is.
- Druk op de 'start/stop'-toets.

*Het display geeft alle gekozen instellingen weer.*

## Voorverwarmen

Bij bepaalde gerechten moet in de 'Recepten'-functie de oven voorverwarmd worden. Na het kiezen van het gerecht geeft het display een waarschuwing weer: **"Programma inclusief voorverwarmfunctie"**. Bevestig deze melding door de 'selectieknop' in te drukken. Na het starten van het programma verschijnt er een boodschap op het display: **"Voorverwarmen gestart. Plaats het gerecht nog niet in de oven"**. Plaats u het gerecht nog niet in de oven.

Als de oven is voorverwarmd klinkt er een korte toon en er verschijnt een boodschap op het display: **"Voorverwarmen gereed. Plaats uw gerecht in de oven"**. Nu kunt u het gerecht in de oven plaatsen. Het programma gaat verder met het bakken/braden volgens de gekozen instellingen. Wanneer de voorverwarmfunctie is ingesteld, kan de uitgestelde startfunctie niet gebruikt worden.


## 'Oven'-functie

Bakken/braden door het kiezen van een functie.

- Draai aan de 'selectieknop' en selecteer 'Oven'-functie.




- Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.

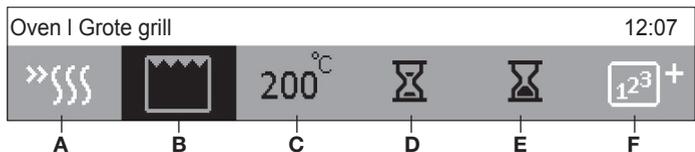

3. U kunt nu de volgende instellingen selecteren (en aanpassen):
  - A. Voorverwarmen (zwart = aan / wit = uit);
  - B. Functies (zie de tabel bij 'Oveninstellingen');
  - C. Oventemperatuur;
  - D. Bereidingstijd;
  - E. Eindtijd;
  - F. Bereiding in stappen (koken in fases).
4. Bevestig elke instelling door de 'selectieknop' in te drukken.
5. Zet het gerecht in de oven.
  - **Let op;** gebruikt u de voorverwarmfunctie (zie het 'Voorverwarm-symbool' in de display: zwart = aan / wit = uit), plaats het gerecht dan nog niet in de oven, maar wacht totdat het voorverwarmen gereed is.
6. Druk op de 'start/stop'-toets.

*De display geeft alle gekozen instellingen weer.*

## Voorverwarmen



- Gebruik de voorverwarmfunctie van de oven wanneer u de oven zo snel mogelijk wilt voorverwarmen tot de gekozen temperatuur.
- Door het voorverwarmsymbool te activeren (zwart = aan) en op de 'start/stop'-toets te drukken, wordt de voorverwarmfunctie geactiveerd en het display geeft een waarschuwing weer: ***“Voorverwarmen gestart. Plaats het gerecht nog niet in de oven”.*** Plaats u het gerecht nog niet in de oven.
- Als de oven is voorverwarmd klinkt er een korte toon en er verschijnt een boodschap op het display: ***“Voorverwarmen gereed. Plaats uw gerecht in de oven”.*** Nu kunt u het gerecht in de oven plaatsen.
- Het programma gaat verder met het bakken/braden volgens de gekozen instellingen.
- Wanneer 'Voorverwarmen' gekozen is, kunt u de functie 'Uitgestelde start' niet kiezen.

## Temperatuurinstelling



1. Draai aan de 'selectieknop' om het symbool voor de oventemperatuur te kiezen.
2. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.
3. Stel met de 'selectieknop' de gewenste temperatuur in.
4. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.

## Oveninstellingen




Raadpleeg onderstaande tabel voor het kiezen van de juiste functie. Lees ook de instructies op de verpakking voor het bereiden van het gerecht.






- **Gebruik alleen glazen schalen die bestand zijn tegen een temperatuur van 240 °C.**

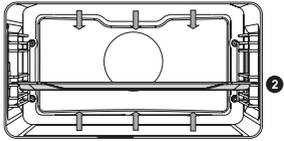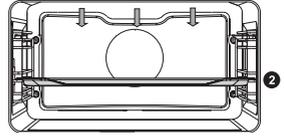Functie	Beschrijving	
	<p><b>Bovenwarmte + Onderwarmte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gerecht wordt verwarmd door verwarmingselementen boven en onder in de ovenruimte.</li> <li>• Deze functie is geschikt voor traditioneel bakken en braden.</li> <li>• Gebak of vlees kan alleen gebakken/geroosterd worden op één niveau (in één geleider).</li> <li>• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.</li> <li>• Aanbevolen temperatuur: 200 °C.</li> <li>• Voorverwarmen wordt aanbevolen.</li> </ul>	
	<p><b>Bovenwarmte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gerecht wordt verwarmd door het bovenste verwarmingselement.</li> <li>• Deze functie wordt gebruikt voor het bruineren van de bovenlaag van gerechten.</li> <li>• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.</li> <li>• Aanbevolen temperatuur: 150 °C.</li> </ul>	




# GEBRUIK

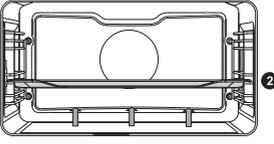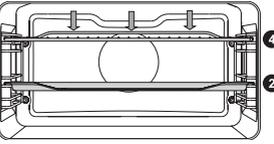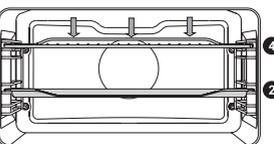Functie	Beschrijving	
	<p><b>Onderwarmte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gerecht wordt verwarmd door het onderste verwarmingselement. Schakel deze stand in net voor het einde van de bak- of braadtijd.</li> <li>• Deze functie wordt gebruikt voor gerechten die een bodemkorst of bruining nodig hebben.</li> <li>• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.</li> <li>• Gebruik deze functie vlak voor het einde van het bakken of braden.</li> <li>• Aanbevolen temperatuur: 160 °C.</li> </ul>	
	<p><b>Grill</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gerecht wordt verwarmd door het grillelement.</li> <li>• Deze functie kan gebruikt worden voor het gratineren van boterhammen, het roosteren van brood en saucijsjes.</li> <li>• Plaats het ovenrooster op niveau 4 of 5 en de bakplaat op niveau 2.</li> <li>• <b>Maximaal toegestane temperatuur is 240 °C.</b></li> <li>• Controleer regelmatig de bereiding. Door de hoge temperatuur kan het vlees snel aanbranden.</li> <li>• Verwarm 5 minuten voor.</li> </ul>	
	<p><b>Grote Grill</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gerecht wordt verwarmd door het grillelement in combinatie met het bovenste verwarmingselement.</li> <li>• Deze functie wordt gebruikt voor schotels en gebakken gerechten die bruining nodig hebben.</li> <li>• Plaats het ovenrooster op niveau 4 of 5 en de bakplaat op niveau 2.</li> <li>• <b>Maximaal toegestane temperatuur is 240 °C.</b></li> <li>• Controleer regelmatig de bereiding. Door de hoge temperatuur kan het vlees snel aanbranden.</li> <li>• Verwarm 5 minuten voor.</li> </ul>	

# GEBRUIK

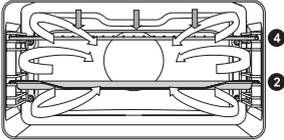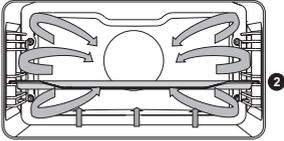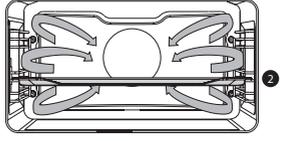Functie	Beschrijving	
	<p><b>Grote grill + Ventilator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gerecht wordt verwarmd door het grillelement in combinatie met het bovenste verwarmingselement en verspreid door de ventilator.</li> <li>• Deze functie wordt gebruikt voor het grillen van vis, vlees en groenten.</li> <li>• Plaats het ovenrooster op niveau 4 of 5 en de bakplaat op niveau 2.</li> <li>• Aanbevolen temperatuur: 170 °C.</li> <li>• Controleer regelmatig de bereiding. Door de hoge temperatuur kan het vlees snel aanbranden.</li> <li>• Verwarm 5 minuten voor.</li> </ul>	
	<p><b>Hetelucht + Onderwarmte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gerecht wordt verwarmd met zowel hete lucht als onderwarmte.</li> <li>• Deze functie wordt gebruikt voor een knapperig en bruin resultaat bij o.a. het bakken van pizza, vochtig gebak, vruchtentaarten, bladerdeeg en kruimeldeeg.</li> <li>• Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.</li> <li>• Aanbevolen temperatuur: 200 °C.</li> <li>• Voorverwarmen wordt aanbevolen.</li> </ul>	
	<p><b>Hetelucht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gerecht wordt verwarmd door hete lucht die vanuit de achterkant van de oven wordt aangevoerd.</li> <li>• Deze functie maakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.</li> <li>• Plaats de bakplaat op niveau 2.</li> <li>• Aanbevolen temperatuur: 180 °C.</li> <li>• Voorverwarmen wordt aanbevolen.</li> </ul>	

# GEBRUIK

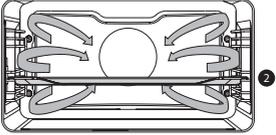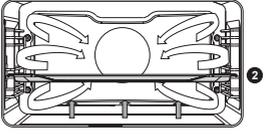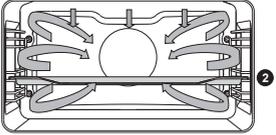Functie	Beschrijving	
	<p><b>ECO Hotelucht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gerecht wordt verwarmd door hete lucht. Eco hotelucht verbruikt minder energie maar geeft hetzelfde resultaat als de hotelucht stand. De bereiding duurt een aantal minuten langer.</li> <li>• Deze functie wordt gebruikt voor het braden van vlees of het bereiden van gebak.</li> <li>• Plaats de bakplaat op niveau 2.</li> <li>• Aanbevolen temperatuur: 180 °C.</li> <li>• Door gebruik te maken van de restwarmte geeft deze stand een laag energieverbruik (conform energieklassen EN 60350-1). Bij deze functie wordt niet de werkelijke temperatuur in de oven weergegeven.</li> </ul>	
	<p><b>Onderwarmte + Ventilator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gerecht wordt verwarmd door het onderste verwarmingselement in combinatie met de ventilator.</li> <li>• De warmte circuleert langs het gerecht. Deze functie wordt gebruikt voor het bakken van gistdeeggebak en het conserveren van fruit en groenten.</li> <li>• Plaats de bakplaat op niveau 2.</li> <li>• Aanbevolen temperatuur: 180 °C.</li> </ul>	
	<p><b>Automatisch braden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij deze functie werkt het bovenste verwarmingselement in combinatie met het grillelement en het ronde verwarmingselement in de achterkant van de ovenruimte.</li> <li>• Dit wordt gebruikt voor het braden van alle soorten vlees.</li> <li>• Plaats de bakplaat op niveau 2.</li> <li>• Aanbevolen temperatuur: 180 °C.</li> </ul>	

## De timer

In de basisfunctie 'Oven' kunt u de functie 'bereidingstijd' (A) en/of 'eindtijd' (B) selecteren.



### Bereidingstijd instellen (A)

- In de functie 'bereidingstijd' stelt u de tijd in waarbij het toestel in werking is.



- De minimale eindtijd, afhankelijk van de gekozen bereidingstijd, wordt in de display (B) weergegeven.

### Eindtijd instellen (B)

- Bij deze functie kunt u instellen wanneer het toestel uitgeschakeld moet worden (eindtijd). Voordat u het toestel instelt, moet u controleren of de huidige tijd goed is ingesteld. **De uitgestelde starttijd is alleen voor dezelfde dag in te stellen.**

### Voorbeeld:

- Huidige tijd: 12:00; Tijd van bakken/braden: 2 uur; Eind van het bakken/braden: om 18:00 u.
- Stel eerst de *bereidingstijd* in (2 uur).  
*Het display toont automatisch de huidige tijd vermeerderd met de gekozen bereidingstijd: 14:00).*
  - Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.
  - Nu dient u de gekozen *eindtijd* in te geven (18:00).
  - Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.
  - Druk op de 'start/stop'-toets.

Het toestel schakelt automatisch in op de berekende tijd (om 16:00) en schakelt uit op de vooringestelde eindtijd (om 18:00).

In het display verschijnt de ingestelde bereidingstijd. *U annuleert alle timerfuncties door de tijd in te stellen op '0'.*

## Fase bakken (koken stap voor stap)

- Met deze functie kunt u drie verschillende instellingen achter elkaar in een en hetzelfde kookproces combineren.
- Kies verschillende instellingen om de bereidingswijze af te stemmen op uw voorkeur.

1. Bij de basisfunctie 'Oven' kiest u voor de optie 'Fase bakken'.



2. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.  
*In het display verschijnt "U gebruikt het Fase bakprogramma".*
3. Selecteer het 'vinkje' met de 'selectieknop' om te bevestigen.
4. Selecteer met de selectieknop de eerste stap en bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.
- Het kan zijn dat de eerste stap al ingevuld is; u heeft dan al een functie gekozen en een tijd ingesteld voordat u het fase bakken heeft gekozen.
  - Wanneer u geen tijd ingesteld hebt, zal het display de volgende tekst weergeven: "Stel a.u.b. de programmaduur in."



5. Stel de verschillende fases naar wens in en bevestig dit door het 'vinkje' te selecteren met de 'selectieknop'.  
*In de display wordt de totale bereidingstijd en de eindtijd weergegeven.*
- Het is mogelijk om bij de ovenfuncties nog een uitgestelde starttijd in te stellen, door de tijd te selecteren met de selectieknop en deze aan te passen.
6. Druk op de 'start/stop'-toets.  
*Het toestel begint te werken volgens stap 1 (deze fase knippert in de display). Wanneer de ingestelde tijd voorbij is, wordt de volgende stap geactiveerd, d.w.z. stap 2, en later stap 3, als u deze gekozen zou hebben.*

- Wanneer u een stap wilt annuleren tijdens de bereiding, draait u de 'selectieknop' naar de stap die u wilt annuleren en drukt u ter bevestiging op het kruisje. Dit kan alleen gedaan worden bij stappen die nog niet gestart zijn.


## Starten met het programma

Voordat het programma begint, knippert de 'start/stop'-toets.

- Drukt u op de 'start/stop'-toets, dan start u het programma. Wanneer u de huidige instellingen wilt wijzigen tijdens de bereiding, draait u aan de 'selectieknop'.

## Stoppen met het programma

1. Druk op de 'start/stop'-toets.  
*Het display toont 'Programma is gepauzeerd. Wilt u stoppen?'.*
2. Selecteer het 'vinkje' met de 'selectieknop' om te bevestigen.

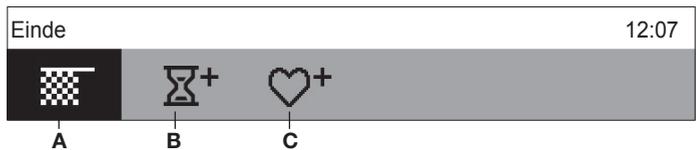

### **Einde (A)**

- Door deze optie te kiezen stopt u het programma. De display toont het basismenu.

### **Extra tijd toevoegen (B)**

- Door deze optie te kiezen kunt u de bereidingstijd verlengen.

### **Opslaan als favoriet (C)**

- Door deze optie te kiezen kunt u de geselecteerde instellingen opslaan in het geheugen van het toestel en ze later weer gebruiken.


## Favorieten (favoriete recepten)

### Opslaan van geselecteerde instellingen

1. Met de 'selectieknop' selecteert u aan het eind van het bereidingsproces de optie: 'Opslaan als favoriet'.
2. Bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.



3. Selecteer met de selectieknop een nummer en bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.
4. Geef het recept een naam door de betreffende letters te selecteren en te bevestigen met de 'selectieknop'.
  - U kunt met het pijltje een letter wissen.
5. Bevestig de naam door het 'vinkje' te selecteren met de 'selectieknop'.



### Oproepen van opgeslagen recepten

U kunt uw favoriete recepten die zijn opgeslagen in het geheugen altijd oproepen door de optie 'Favorieten' te kiezen (vanuit het basismenu).




## Extra's (aanvullende functies)

Selecteer de optie 'Extra's' en de display geeft de keuze aan extra functies weer.



## Reinigen

Deze functie wordt gebruikt voor het verwijderen van voedselresten die na het bakken/braden achterblijven in de oven (zie hoofdstuk 'Reinigen').



## Ontdooien

Gebruik deze functie voor het langzaam ontdooien van bevroren gerechten (cakes, biscuit, koekjes, brood, broodjes en bevroren fruit).

- Draai het gerecht om nadat de helft van de ontdooitijd verstreken is, roer het door en/of haal grote stukken los als die door bevroering aan elkaar vast zitten.

## Snel voorverwarmen

Gebruik de voorverwarmfunctie van de oven wanneer u de oven zo snel mogelijk wilt voorverwarmen tot de gekozen temperatuur. Dit is niet geschikt voor het koken van voedsel.

- Wanneer de oven is voorverwarmd tot de ingestelde temperatuur, is het verwarmen klaar en is de oven gereed voor bakken/braden in elke gekozen functie.

## Warmhoudfunctie

Gebruik deze functie om de temperatuur van al bereide gerechten te behouden.

- U kunt zelf de tijdsduur en temperatuur van het warmhouden bepalen.

## Bordenwarmfunctie

Deze functie wordt gebruikt wanneer u servies wilt verwarmen (borden, kopjes) zodat het geserveerde langer warm blijft.

- U kunt zelf de tijdsduur en temperatuur van het bordenwarmen bepalen.

## Menu (algemene instellingen)

Selecteer 'Menu' met de 'selectieknop' en bevestig uw keuze door de 'selectieknop' in te drukken.



Dit menu biedt de volgende keuzes:

- Taal
- Tijd
- Geluid
- Display
- Kook instellingen
- Overige instellingen

Blader door het menu door aan de 'selectieknop' te draaien. Bevestig elke selectie door de 'selectieknop' in te drukken.

### **Taal**

Selecteer de taal waarin u de berichten op het display wilt zien.



### **Tijd**

U moet de juiste tijd instellen wanneer het apparaat voor het eerst aangezet wordt, of wanneer het apparaat langere tijd van de netspanning losgekoppeld is geweest.

- In het hoofdstuk 'Eerste gebruik' staat beschreven hoe u de huidige tijd op elk moment kunt instellen met de functie 'Menu'.

### **Geluid**

Het geluidsvolume van de toetsbediening kan op 3 volumesterkten ingesteld worden of uitgeschakeld worden. Het 'alarm'-signaal kan niet uitgeschakeld worden.

## Display

In dit menu kunt u het volgende instellen:

- Helderheid;  
*stel de helderheid van de achtergrond van de display in (laag, midden of hoog).*
- Nacht instelling;  
*stel de periode in waarin u de achtergrond van de display op de laagste helderheid wilt laten schakelen (als de helderheid al op de laagste stand staat geeft dit geen verschil).*

## Kook instellingen

In dit menu vindt u de instellingen van de 'Ovenverlichting tijdens gebruik'.

U heeft de keuze uit twee opties:

- Optie 1: de lamp gaat na 1 minuut uit. De lamp gaat aan als u de deur opent.
- Optie 2: de lamp blijft branden tijdens gebruik.

## Overige instellingen

- Fabrieksinstellingen (zet de software van het toestel terug naar de fabrieksinstellingen).



Bij een stroomstoring of wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, blijven alle persoonlijke instellingen opgeslagen en actief.

## Het toestel reinigen

Reinig het toestel regelmatig om te voorkomen dat vet- en voedselresten zich ophopen, vooral op de oppervlakken aan de binnen- en buitenkant, de deur en de afdichting.

- Schakel het kinderslot in (om te voorkomen dat het toestel ongewenst in werking treedt).
- Reinig de oppervlakken aan de buitenkant met een zachte doek en warm water met zeep.
- Veeg na met een schone natte doek en droog de oppervlakken af.
- Verwijder spetters en vlekken op de oppervlakken aan de binnenkant met een doek met zeep.
- Veeg na met een schone natte doek en droog de oppervlakken af.



- **Let erop dat er geen water in de ventilatieopeningen komt.**
- **Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.**
- **Zorg er altijd voor dat de afdichting van de deur schoon is. Zo voorkomt u de ophoping van vuil en kunt u de deur goed sluiten.**

## Reinigingsfunctie

Met de Reinigingsfunctie en een vochtige doek verwijdert u eenvoudig vet en vuil van de wanden.

### **De reinigingsfunctie gebruiken**

Gebruik het reinigingsprogramma alleen als het toestel koud is. Als het toestel heet is, is het nog moeilijker om vuil en vet te verwijderen met het programma.

1. Verwijder alle accessoires en inschuifgeleiders uit het toestel.
2. Giet 0,15 liter water op de bodem van de ovenruimte.
3. Zet de 'selectieknop' op 'Reiniging' en start het programma. Het programma duurt 30 minuten.
4. Na 30 minuten zullen de voedselresten aan de emailen wanden voldoende geweekt zijn om ze met een vochtige doek te verwijderen.




**Let op:** Gebruik de Reinigingsfunctie alleen als het toestel volledig is afgekoeld.

## Insteekgeleiders verwijderen en reinigen.

Gebruik conventionele schoonmaakmiddelen om de insteekgeleiders te reinigen.


- Verwijder de schroef met een schroevendraaier.
- Haal de insteekgeleiders los uit de gaten in de achterwand.

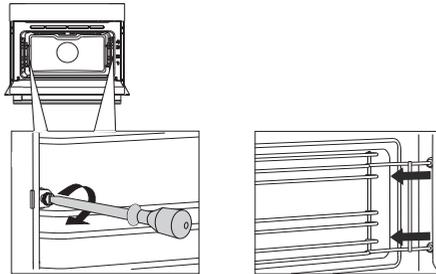

## Het verwijderen en terugzetten van de ovendeur

1. Open de deur tot deze zich in horizontale positie bevindt.
2. Trek aan beide zijden de borgpin iets omhoog (A) en kantel deze vervolgens helemaal naar voren (B).
3. Sluit nu langzaam de deur totdat u enige weerstand voelt.
4. Til de deur dan omhoog en verwijder deze.

Om de deur weer terug te plaatsen herhaalt u deze handelingen in omgekeerde volgorde. Wanneer het openen of sluiten van de deur lastig gaat, controleer dan of de scharnieren goed in hun uitsparingen geplaatst zijn.

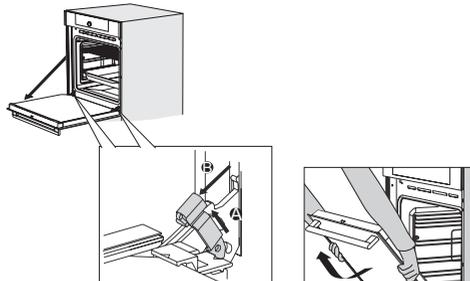




**Zorg er altijd voor dat de sluitingen correct in hun openingen vallen. Laat de scharnierbevestiging nooit naar buiten springen, omdat de centrale veren erg sterk zijn en verwondingen kunnen veroorzaken.**

## Het verwijderen en terugplaatsen van het glas van de ovendeur

Het glas van de ovendeur kan van binnen gereinigd worden, maar u moet het glas dan uit de deur verwijderen. Verwijder eerst de ovendeur (zie het hoofdstuk 'Het verwijderen en terugzetten van de ovendeur')

1. Til de beugels aan de linker- en rechterkant van de deur een beetje op (markering 1 op de beugel) en trek deze iets van het glas af (markering 2 op de beugel).
2. Pak het glas aan de onderkant en til dit voorzichtig omhoog om het uit de steun te verwijderen.
3. Het binnenste derde glas (afhankelijk van het model) kan worden verwijderd door het voorzichtig op te tillen en te verwijderen. Verwijder ook de rubber afdichtingen rond het glas.

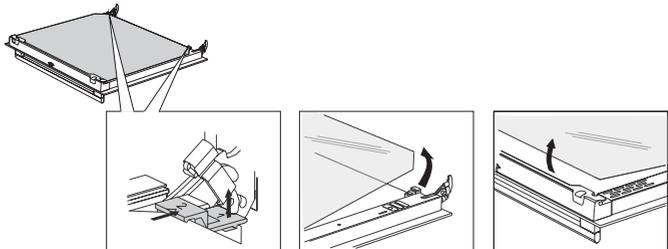

Plaats in omgekeerde volgorde het glas weer terug. De markeringen op de ovendeur en het glas (een halve cirkel) moeten samenvallen.

## Ovenlamp vervangen




**De lamp in dit huishoudelijke apparaat is uitsluitend bedoeld voor verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte.**

De lamp (halogeen G9, 230 V, 25 W) is een gebruiksartikel en valt daarom niet onder de garantie. Verwijder eerst de bakplaat, het ovenrooster en de inschuifgeleiders.



- **Maak het toestel spanningsloos door de stekker uit de stopcontact te verwijderen of de zekering in de meterkast uit te schakelen!**
- **De halogeenlamp kan zeer heet zijn! Gebruik bescherming voor het verwijderen van de lamp.**

1. Gebruik een platte schroevendraaier om het afdekplaatje van de verlichting uit de houder te klappen en deze te verwijderen. Pas op dat u het email niet beschadigt.
2. Trek de halogeen lamp uit de fitting.

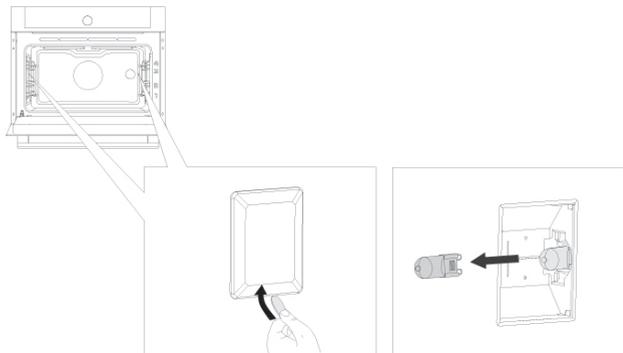

## *Algemeen*

---

Probeer onderstaande oplossingen als u problemen hebt met uw oven. Mogelijk bespaart u zich zo de tijd en moeite van een onnodig telefoontje naar de klantenservice.

### **Voedsel blijft rauw**

- Controleer of de timer is ingesteld en er op de 'start-toets' is gedrukt.
- Sluit de deur goed.
- Controleer of er geen zekering is doorgebrand en er geen stroomonderbreker is geactiveerd.

### **Het voedsel is te gaar of niet gaar genoeg**

- Controleer of de juiste bereidingstijd is ingesteld.
- Controleer of het juiste vermogen is ingesteld.

### **De sensoren reageren niet; het display is vastgelopen.**

- Koppel het apparaat gedurende een paar minuten los van de stroomvoorziening (draai de zekering los of schakel de hoofdschakelaar uit); sluit vervolgens het apparaat weer aan en zet het aan.

### **Elektronische storingen kunnen de oorzaak zijn van het resetten van het display.**

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in.
- Stel de tijd opnieuw in.

### **Er verschijnt condens in de oven.**

- Dit is normaal. Veeg de oven na gebruik schoon.

### **De ventilator blijft werken nadat de oven is uitgeschakeld.**

- Dit is normaal. De koelventilator blijft nog enige tijd werken nadat de oven is uitgeschakeld.

### **Er is een luchtstroom voelbaar bij de deur en de buitenkant van het apparaat.**

- Dit is normaal.

### **Er weerkaatst licht bij de deur en de buitenkant van het apparaat**

- Dit is normaal.

### **Er ontsnapt stoom rond de deur of ventilatieopeningen.**

- Dit is normaal.

### **Er is een klikgeluid hoorbaar wanneer de oven in bedrijf is, in het bijzonder in de ontdoofunctie.**

- Dit is normaal.

### **De hoofdzekering slaat regelmatig uit.**

- Raadpleeg een servicemonteur.

### **Het display geeft de foutcode ERRXX ...**

#### **\* XX geeft het nummer van de fout weer**

- Er zit een storing in de elektronische module. Koppel het apparaat enkele minuten los van de stroomvoorziening. Sluit het vervolgens weer aan en stel de dagtijd in.
- Raadpleeg een servicemonteur als de fout niet is verholpen.

### **De oven opbergen en repareren**

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur. Als er onderhoud moet worden gepleegd, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de klantenservice van Pelgrim.

### **Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u belt:**

- Het modelnummer en serienummer (vermeld op de binnenzijde van de ovendeur)
- Garantiegegevens
- Een duidelijke omschrijving van het probleem



**Kies een schone, droge plek als u de oven tijdelijk moet opbergen, aangezien stof en vocht het apparaat kunnen beschadigen.**

### Afvoer van het apparaat en de verpakking

Dit product is gemaakt van duurzame materialen. Aan het einde van zijn nuttige leven moet het apparaat echter op een verantwoorde manier worden afgevoerd. De overheid kan u hierover informeren.

De verpakking van het apparaat kan worden gerecycled. Er is gebruikgemaakt van de volgende materialen:

- karton
- polyethyleenfolie (PE)
- CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim)

Gooi deze materialen op een verantwoorde manier weg conform de wettelijke bepalingen.



Op het product staat een pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor. Dit geeft aan dat huishoudelijke apparatuur afzonderlijk moet worden afgevoerd. Het apparaat mag aan het einde van zijn nuttige leven dan ook niet worden verwerkt via de normale afvalstroom. U moet het inleveren bij een gemeentelijk afvalinzamelingspunt of bij een verkooppunt dat dit voor u aanbiedt.

Door huishoudelijke apparatuur afzonderlijk in te zamelen, wordt voorkomen dat het milieu en de volksgezondheid schade wordt berokkend. De materialen die bij de vervaardiging van dit apparaat zijn gebruikt, kunnen worden hergebruikt en dat betekent een aanzienlijke besparing in energie en grondstoffen.

### **Verklaring van overeenstemming**



Wij verklaren hierbij dat onze producten voldoen aan de betreffende Europese richtlijnen, normen en voorschriften, alsook aan alle vereisten in de normen waarnaar wordt verwezen.



# SOMMAIRE

---

## ***Votre four***

---

Introduction	4
Panneau de commande	5
Description	6
Gradins/Gradin télescopique	7
Interrupteurs de la porte du four/Porte à « fermeture douce »	7
Ventilateur de refroidissement	7
Commande	8

## ***Première utilisation***

---

Première utilisation	10
----------------------	----

## ***Utilisation***

---

Utilisation du four	12
Fonction « Auto » et « Recettes rapides »	12
Fonction « Pro »	14
Réglage de la température	16
Réglages du four	16
La minuterie	20
Cuisson par étapes (cuisson en plusieurs phases)	21
Démarrage d'un programme	22
Arrêt d'un programme	22
Mes favoris (recettes favorites)	23
Extras (fonctions complémentaires)	23
Réglages (paramètres généraux)	25

## ***Nettoyage***

---

Nettoyage de l'appareil	27
Fonction de Nettoyage	27
Retrait et nettoyage des gradins	28
Retrait et remise en place de la porte du four	28
Retrait et remise en place de la vitre de la porte du four	29
Remplacement de l'ampoule du four	30

## ***Diagnostic des pannes***

---

31

## ***Votre four et l'environnement***

---

Que faire de l'emballage et de l'appareil usagé	33
---	----

## *Introduction*

---

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce four Pelgrim. La souplesse et la simplicité de l'utilisation sont les principes qui ont guidé son développement. Ses réglages très divers vous permettent toujours de choisir le mode de préparation approprié.

Cette notice d'utilisation décrit le meilleur moyen d'utiliser ce four. En plus des informations relatives au fonctionnement du produit, vous y trouverez des renseignements de base susceptibles d'en faciliter l'utilisation.




**Veillez lire les consignes de sécurité fournies séparément avant d'utiliser l'appareil !**

**Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation et rangez-la en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.**

Les instructions d'installation sont livrées séparément.

# VOTRE FOUR


## Panneau de commande

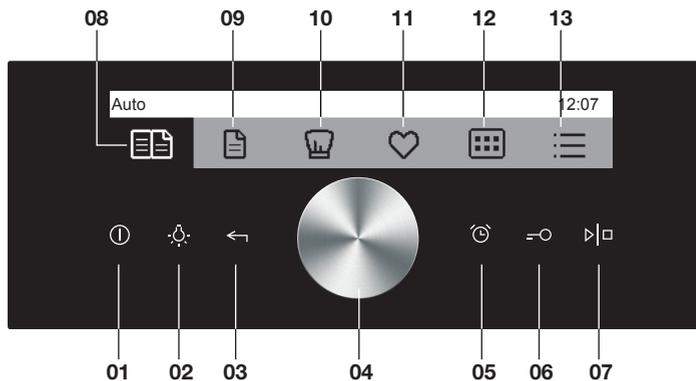

1. Touche marche/arrêt
2. Éclairage allumé/éteint
3. Touche « Retour »
  - Appui bref : retour au niveau de menu précédent
  - Appui long : retour au menu démarrage
4. Bouton de sélection
  - Choisissez un réglage en tournant le bouton
  - En appuyant sur le bouton, vous confirmez le choix
5. Minuterie
6. Sécurité enfants
7. Démarrage/arrêt
  - Appuyer sur : DÉMARRAGE
  - Pendant l'utilisation, appuyer sur : ARRÊT
8. Fonction « Auto »
9. Fonction « Recettes rapides »
10. Fonction « Pro »
11. Mes favoris
12. Extras
13. Réglages


# VOTRE FOUR

## Description

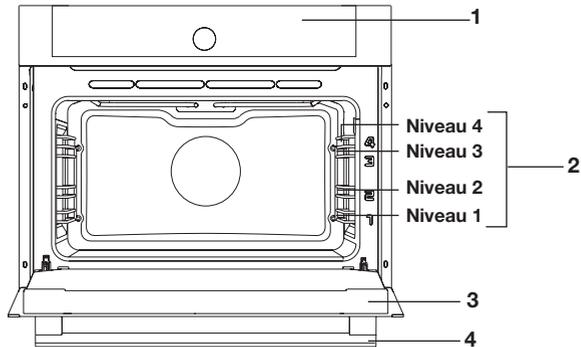

1. Panneau de commande
2. Niveaux de grille
3. Porte
4. Poignée de la porte

**Les accessoires suivants sont fournis avec le four :**



- **Lèche-frite** ; est utilisée pour les pâtisseries et les gâteaux.



- **Grille de four** ; est surtout utilisée pour griller.  
Elle peut aussi servir de support à une poêle, une casserole ou un plat.

## ***Gradins***

---

- Le four est équipé de quatre ou cinq niveaux de grille selon le modèle. Le niveau 1 est utilisé principalement en combinaison avec la chaleur de sole. Les niveaux 3 et 4/5 sont utilisés principalement pour la fonction gril.
- La grille de four ou la lèchefrite doit toujours être insérée dans l'entaille se trouvant entre les profils des gradins.

## ***Gratin télescopique***

---

Selon le modèle, un ou deux niveaux de grille sont dotés d'un gratin télescopique rétractable complètement extensible.

Pour commencer, tirez sur le gratin télescopique et déposez la grille de four ou la lèchefrite. Ensuite, poussez-le dans le four.



Ne fermez la porte du four que lorsque le gratin télescopique est complètement replié.

## ***Interrupteurs de la porte du four***

---

- Les interrupteurs éteignent la chaleur du four et le ventilateur lorsque la porte du four est ouverte pendant que le four fonctionne. La chaleur et le ventilateur sont réactivés lorsque la porte est fermée.

## ***Porte à « fermeture douce »***

---


Ce four est doté d'une porte à « fermeture douce ». Le mouvement de fermeture de la porte est amorti à partir d'un angle de 75° et la porte se ferme automatiquement. Une légère pression contre la porte (à partir d'un angle de 15° par rapport à la porte fermée) entraîne la fermeture automatique et en douceur de la porte.

## ***Ventilateur de refroidissement***

---

- L'appareil est équipé d'un ventilateur de refroidissement qui refroidit le boîtier et le panneau de commande.

## Commande

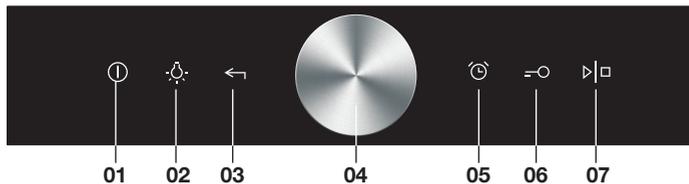

### Touche Marche/Arrêt (01)

- Allumez ou éteignez l'appareil au moyen de la touche « Marche/Arrêt ».

### Éclairage (02)

- L'éclairage s'allume automatiquement lorsque vous ouvrez la porte du four ou que vous allumez l'appareil. Il s'éteint automatiquement après environ 1 minute.
- Vous pouvez allumer l'éclairage en appuyant sur la touche « Éclairage ».
- Il est également possible de régler l'éclairage sur « allumage permanent ». Cela est possible via Réglages / Réglages cuisson.

### Touche Retour (03)

- Appuyez brièvement sur cette touche pour retourner au menu précédent.
- Maintenez votre doigt sur cette touche pour retourner au menu principal.

### Bouton de sélection (04) (bouton de sélection et de confirmation)

- Sélectionnez une fonction en tournant le bouton.
- Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton.
  - Pour ensuite modifier quelque chose dans la fonction choisie, appuyez à nouveau sur le bouton de sélection afin d'activer les réglages actuels.
  - Ensuite, vous pouvez modifier le réglage en tournant le bouton, puis confirmer en enfonçant le bouton.
- Certains réglages doivent être confirmés en sélectionnant une « coche » avec le « bouton de sélection ».
- Il est possible d'annuler les réglages sélectionnés en sélectionnant la « croix ».

## Touche Minuterie (05)

- La fonction « minuterie » peut être utilisée indépendamment du four. *La plus longue durée programmable est de 10 heures.* Une fois la durée programmée écoulée, un signal sonore retentit. Vous pouvez l'éteindre en appuyant sur n'importe quelle touche. Le signal s'éteint automatiquement après environ 3 minutes.

## Touche Sécurité enfants (06)

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche « Sécurité enfants » pour activer la sécurité enfants.

*L'affichage indique : « **Sécurité enfants activée** »*

- Pour désactiver la sécurité enfants, appuyez à nouveau sur la même touche pendant au moins 3 secondes.
- Si vous avez activé la sécurité enfants, alors qu'aucune autre fonction Heure n'est active (excepté pour l'affichage de l'heure), le four ne fonctionnera pas.
- D'autre part, si vous avez activé la sécurité enfants après avoir sélectionné n'importe quelle fonction Heure, le four fonctionnera normalement, mais vous ne pourrez pas modifier les réglages.
- Pendant la période durant laquelle la sécurité enfants est active, vous ne pouvez pas modifier les systèmes de cuisson des pâtisseries/rôtissage ou les fonctions complémentaires (Extras).
- Vous ne pouvez mettre fin au processus de cuisson qu'en appuyant sur la touche « Marche/arrêt ».

**Remarque :** La sécurité enfants reste activée, même lorsque le four est éteint. Si vous souhaitez sélectionner une nouvelle fonction de cuisson, vous devez désactiver la fonction « Sécurité enfants ».

## Touche Démarrage/Arrêt (07)

Utilisez cette touche pour démarrer ou arrêter le programme.



Les capteurs tactiles ne réagissent que si vous les touchez entièrement du bout du doigt. Chaque fois que vous tapez sur une touche pendant l'utilisation du four, un bref signal sonore retentit (sauf si cela a été modifié dans les réglages).

# PREMIÈRE UTILISATION

## Première utilisation

- Retirez tout équipement, accessoire et ustensile « amovible » du four et nettoyez-les avec de l'eau chaude et du détergent. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'éponge à récurer, etc.
- Lorsque vous faites chauffer le four pour la première fois, il dégagera une odeur caractéristique d'appareil neuf. Aérez bien la pièce pendant la première utilisation.



Lorsque l'appareil est branché (pour la première fois) sur le réseau électrique, vous devez définir l'« Horloge universelle » et la « Langue ».

- Le réglage par défaut est en anglais.

### Mettre à l'heure l'horloge



1. Appuyez sur le bouton de sélection pour activer l'heure.
2. Définissez l'heure actuelle à l'aide du « bouton de sélection ».
3. Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».
4. Sélectionnez la « coche » avec le « bouton de sélection » et confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».



**L'heure actuelle peut être réglée à tout moment en sélectionnant la fonction « Réglages ». Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ». Sélectionnez « Heure » avec le « bouton de sélection ». Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ». Sélectionnez « Mise à l'heure de l'horloge » et confirmez en appuyant sur le bouton de sélection. Ensuite, définissez l'heure actuelle à l'aide du « bouton de sélection ».**



**Vous pouvez également choisir d'afficher l'heure de façon numérique ou traditionnelle à l'écran d'affichage. Sélectionnez « Format d'affichage de l'heure » dans le menu « Heure », et confirmez en appuyant sur le bouton de sélection. Ensuite, indiquez votre préférence avec le bouton de sélection : numérique ou traditionnel.**

## Définir la langue

Langue	12:07
<b>Français</b> ✓ Eesti	

Si vous souhaitez que le texte de l'écran d'affichage apparaisse dans une autre langue, vous pouvez sélectionner votre langue préférée.

- Le réglage par défaut est en anglais.
1. Tournez le « bouton de sélection » et choisissez votre langue préférée dans la liste affichée.
  2. Confirmez le réglage en appuyant sur le « bouton de sélection ».

## Utilisation du four

Différentes fonctions peuvent être sélectionnées pour la cuisson/ le rôtissage. Tournez le « bouton de sélection » et sélectionnez le symbole. Le symbole devient blanc. Le nom du menu sélectionné s'affiche en haut. Confirmez le réglage en appuyant sur le « bouton de sélection ».

### **Fonction « Auto »**

- Avec cette fonction, sélectionnez d'abord le type d'aliment. Le réglage de la quantité, du niveau de cuisson et de l'heure de fin de cuisson est ensuite effectué automatiquement.
- Ce programme propose une vaste gamme de recettes préprogrammées, corroborées par des chefs cuisiniers et diététiciens spécialisés.

### **Fonction « Recettes rapides »**

- Cette méthode est toute indiquée pour la cuisson élémentaire des aliments par le réglage automatique de la quantité d'ingrédients, le degré de dorure et la programmation de l'heure de fin. Ce programme propose une sélection de 10 catégories parmi les plats préparés le plus fréquemment.


### **Fonction « Pro »**

- Utilisez cette fonction pour préparer le type et la quantité d'aliments que vous souhaitez.
- Vous choisissez tous les réglages.

## Fonction « Auto » et « Recettes rapides »

Cuisson des pâtisseries/Rôtissage en sélectionnant le type d'aliment approprié.

1. Allumez le four en appuyant sur la touche « Marche/Arrêt ».
2. Tournez le « bouton de sélection » et sélectionnez la fonction « Auto » ou « Recettes rapides ».



3. Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».



4. Sélectionnez le type d'aliment, puis le plat approprié à l'aide du « bouton de sélection ».

5. Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».

- Pour la plupart des plats, il convient d'abord de préchauffer le four. Un avertissement s'affiche : « **Le programme sélectionné comporte un préchauffage** ». Confirmez ce message en appuyant sur le « bouton de sélection ».

*Les options de prééglage apparaissent sur l'écran d'affichage.*

6. Vous pouvez les modifier en tournant le « bouton de sélection ».

Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».



**Attention** ; il n'est pas possible d'ajuster tous les réglages pour chaque plat. Pour certains plats, le poids ne peut pas être modifié.



#### Données prééglées :

- Quantité (poids) ;
- Degré de dorure :
  - bas : trait bas ;
  - moyen : trait moyen ;
  - élevé : trait élevé ;
- Arrêter à ...
- Système (quelle fonction de four est utilisée) et niveau de la lèchefrite.



Lorsque vous choisissez le symbole « Système » (fonction four) dans la fonction « Auto », le programme passe à la fonction « Pro » (voir fonction « Pro »). L'affichage indique : **Basculer dans le menu Pro**.

7. Enfourez le plat.
  - **Attention** ; pour la plupart des plats, il convient d'abord de préchauffer le four. N'enfourez pas encore le plat, mais attendez la fin du préchauffage.
8. Appuyez sur la touche « Démarrage/Arrêt ».  
*L'affichage indique tous les réglages choisis.*

## Préchauffage

Certains plats de la fonction « Auto » nécessitent un préchauffage. Une fois le plat sélectionné, un avertissement apparaît sur l'affichage : « **Le programme sélectionné comporte un préchauffage** ». Confirmez ce message en appuyant sur le « bouton de sélection ».

Après le lancement du programme, le message suivant s'affiche : « **Le préchauffage commence** ». N'enfourez pas encore le plat.

Quand le préchauffage est terminé, un bref signal sonore est émis et le message suivant s'affiche : « **Préchauffage terminé** ». Vous pouvez à présent enfourez le plat. Avec ce programme, la cuisson/le rôtissage se poursuit suivant les réglages sélectionnés. Lorsque la fonction de préchauffage est réglée, il n'est pas possible d'utiliser la fonction de démarrage différé.


## Fonction « Pro »

Cuisson des pâtisseries/Rôtissage en sélectionnant une fonction.

1. Tournez le « bouton de sélection » et sélectionnez la fonction « Pro ».




2. Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».

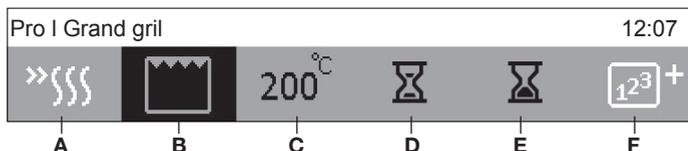

3. Vous pouvez maintenant sélectionner (et modifier) les réglages suivants :
  - A. Préchauffage (noir = allumé / blanc = éteint) ;
  - B. Fonctions (voir le tableau dans « Réglages du four ») ;
  - C. Température du four
  - D. Durée de cuisson ;
  - E. Temps de fin ;
  - F. Préparation par étapes (cuisson en plusieurs phases).
4. Confirmez chaque réglage en appuyant sur le « bouton de sélection ».
5. Enfourez le plat.
  - **Attention** ; si vous utilisez la fonction de préchauffage (voir le « Symbole préchauffage » dans l'affichage : noir = allumé / blanc = éteint), n'enfournez pas encore le plat, mais attendez la fin du préchauffage.
6. Appuyez sur la touche « Démarrage/Arrêt ».  
*L'affichage indique tous les réglages choisis.*

### Préchauffage



- Utilisez la fonction de préchauffage pour préchauffer le four aussi rapidement que possible à la température choisie.
- En activant le symbole préchauffage (noir = allumé) et en appuyant sur la touche « Démarrage/Arrêt », la fonction de préchauffage est activée et un avertissement s'affiche : « **Le préchauffage commence.** ». N'enfournez pas encore le plat.
- Quand le préchauffage est terminé, un bref signal sonore est émis et le message suivant s'affiche : « **Préchauffage terminé.** ». Vous pouvez à présent enfourner le plat.
- Avec ce programme, la cuisson/le rôtissage se poursuit suivant les réglages sélectionnés.
- Lorsque la fonction « Préchauffage » a été sélectionnée, vous ne pouvez pas choisir la fonction « Départ différé ».

## Réglage de la température

1. Tournez le « bouton de sélection » pour sélectionner le symbole de la température du four.
2. Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».
3. Définissez la température souhaitée à l'aide du « bouton de sélection ».
4. Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».

## Réglages du four




Consultez le tableau ci-dessous pour sélectionner la fonction appropriée. Lisez également les instructions figurant sur l'emballage du plat que vous souhaitez préparer.






- **N'utilisez que des plats en verre supportant une température de 240 °C.**

Fonction	Description	
	<p><b>Chaleur de voûte + sole</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le plat est cuit par la chaleur de sole et de voûte.</li> <li>• Cette fonction s'utilise pour une cuisson et un rôtissage traditionnels.</li> <li>• La pâtisserie ou la viande ne peut être cuite/rôtie qu'à un seul niveau (sur un gradin).</li> <li>• Insérez la lèchefrite ou la grille de four au niveau 2.</li> <li>• Température recommandée : 200 °C.</li> <li>• Préchauffage recommandé.</li> </ul>	
	<p><b>Chaleur de voûte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le plat est cuit par la chaleur de voûte.</li> <li>• Cette fonction est utilisée pour dorer le dessus du plat.</li> <li>• Insérez la lèchefrite ou la grille de four au niveau 2.</li> <li>• Température recommandée : 150 °C.</li> </ul>	




# UTILISATION

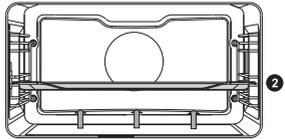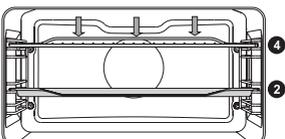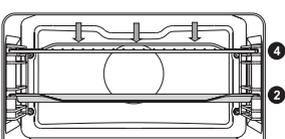Fonction	Description	
	<p><b>Chaleur de sole</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le plat est cuit par la chaleur de sole. Activez ce mode juste avant la fin de la période de cuisson des pâtisseries ou de rôtissage.</li> <li>Cette fonction est utilisée pour les plats qui doivent dorer ou arborer une croûte.</li> <li>Insérez la lèchefrite ou la grille de four au niveau 2.</li> <li>Utilisez cette fonction juste avant la fin de la période de cuisson des pâtisseries ou de rôtissage.</li> <li>Température recommandée : 160 °C.</li> </ul>	
	<p><b>Gril</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les aliments sont chauffés par l'élément de gril.</li> <li>Cette fonction peut être utilisée pour gratiner ou toaster le pain et griller les saucisses.</li> <li>Insérez la grille de four au niveau 4 ou 5 et la lèchefrite au niveau 2.</li> <li><b>La température maximale autorisée est de 240 °C.</b></li> <li>Vérifiez régulièrement la préparation. En raison de la température élevée, la viande peut brûler rapidement.</li> <li>Préchauffez pendant 5 minutes.</li> </ul>	
	<p><b>Grand gril</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le plat est cuit par l'élément de gril, en combinaison avec l'élément chauffant supérieur.</li> <li>Cette fonction est utilisée pour les plats et les aliments cuits qui doivent dorer.</li> <li>Insérez la grille de four au niveau 4 ou 5 et la lèchefrite au niveau 2.</li> <li><b>La température maximale autorisée est de 240 °C.</b></li> <li>Vérifiez régulièrement la préparation. En raison de la température élevée, la viande peut brûler rapidement.</li> <li>Préchauffez pendant 5 minutes.</li> </ul>	

# UTILISATION

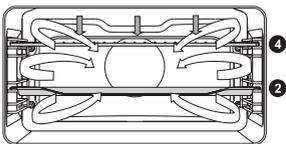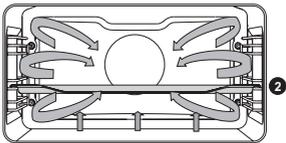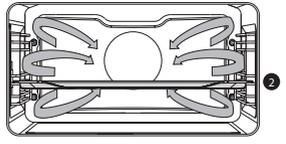
Fonction	Description	
	<p><b>Grand grill + Ventilateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le plat est cuit par l'élément de grill, en combinaison avec l'élément chauffant supérieur, et la chaleur diffusée par le ventilateur.</li> <li>Cette fonction est utilisée pour griller la viande, le poisson et les légumes.</li> <li>Insérez la grille de four au niveau 4 ou 5 et la lèchefrite au niveau 2.</li> <li>Température recommandée : 170 °C.</li> <li>Vérifiez régulièrement la préparation. En raison de la température élevée, la viande peut brûler rapidement.</li> <li>Préchauffez pendant 5 minutes.</li> </ul>	
	<p><b>Air pulsé + Chaleur de sole</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le plat est cuit par air pulsé et chaleur de sole.</li> <li>Cette fonction est utilisée pour un résultat doré et croustillant, notamment pour cuire de la pizza, des pâtisseries humides, des gâteaux aux fruits, de la pâte feuilletée et de la pâte brisée.</li> <li>Insérez la lèchefrite ou la grille de four au niveau 2.</li> <li>Température recommandée : 200 °C.</li> <li>Préchauffage recommandé.</li> </ul>	
	<p><b>Air pulsé</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le plat est cuit par de l'air pulsé provenant de l'arrière du four.</li> <li>Cette fonction fournit une chaleur uniforme et convient parfaitement à la cuisson.</li> <li>Insérez la lèchefrite au niveau 2.</li> <li>Température recommandée : 180 °C.</li> <li>Préchauffage recommandé.</li> </ul>	

# UTILISATION

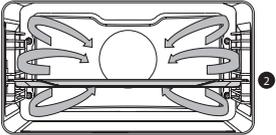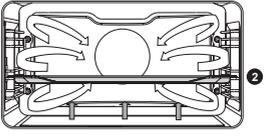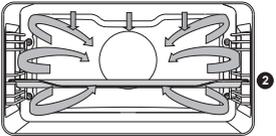Fonction	Description	
	<p><b>Air pulsé ECO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le plat est cuit par de l'air pulsé. L'air pulsé ECO consomme moins d'énergie mais offre le même résultat que le mode air pulsé. La cuisson nécessite quelques minutes supplémentaires.</li> <li>• Cette fonction est utilisée pour le rôtissage de la viande ou la cuisson des pâtisseries.</li> <li>• Insérez la lèchefrite au niveau 2.</li> <li>• Température recommandée : 180 °C.</li> <li>• Grâce à l'utilisation de la chaleur résiduelle, ce mode consomme moins d'énergie (conformément à la classe énergétique EN 60350-1). Avec cette fonction, la température réelle dans le four n'est pas affichée.</li> </ul>	
	<p><b>Chaleur de sole + Ventilateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le plat est cuit par la chaleur de sole, en combinaison avec le ventilateur.</li> <li>• La chaleur circule autour du plat. Cette fonction est utilisée pour la cuisson des pâtes à levure et contribue à la conservation des fruits et légumes.</li> <li>• Insérez la lèchefrite au niveau 2.</li> <li>• Température recommandée : 180 °C.</li> </ul>	
	<p><b>Rôtissage automatique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec ce réglage, la résistance supérieure fonctionne en même temps que la résistance du grill et la résistance ronde située à l'arrière de la cavité.</li> <li>• Il est utilisé pour le rôtissage de toutes les sortes de viande.</li> <li>• Insérez la lèchefrite au niveau 2.</li> <li>• Température recommandée : 180 °C.</li> </ul>	

## La minuterie

En mode de base « Pro », vous pouvez sélectionner la fonction « Durée de cuisson » (A) et / ou la fonction « Heure de fin » (B).



### Réglage de la durée de cuisson (A)

- La fonction « durée de cuisson » permet de programmer la durée de fonctionnement du four.



- L'heure de fin minimale, en fonction de la durée de cuisson choisie, est affichée sur l'écran (B).

### Réglage de l'heure de fin de cuisson (B)

- Dans ce mode, vous pouvez programmer l'heure à laquelle le four doit s'arrêter de fonctionner (heure de fin). Avant le réglage, assurez-vous que l'horloge est réglée à l'heure actuelle exacte.

**Il n'est possible de définir un départ différé que pour le même jour.**

### Exemple :

- Heure actuelle : 12:00 ; Durée de cuisson/rôtissage : 2 heures ; Fin de la cuisson/du rôtissage : à 18:00.
1. Réglez d'abord la *durée de cuisson* (2 heures).  
*L'écran affiche automatiquement l'heure actuelle additionnée de la durée de cuisson choisie : 14:00).*
  2. Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».
  3. Indiquez à présent l'*heure de fin de cuisson* choisie (18:00).
  4. Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».
  5. Appuyez sur la touche « Démarrage/Arrêt ».

Le four se met automatiquement à fonctionner à l'heure calculée (à 16:00) et s'arrête de fonctionner à l'heure de fin programmée (à 18:00). La durée de cuisson programmée apparaît sur l'affichage. *Toutes les fonctions de la minuterie peuvent être annulées en réglant l'heure sur « 0 ».*

## Cuisson par étapes (cuisson en plusieurs phases)

- Cette fonction vous permet de combiner successivement trois réglages différents dans un seul processus de cuisson.
- Choisissez différents réglages afin de cuire vos aliments comme vous le souhaitez.

1. Dans la fonction de base « Pro », choisissez l'option « Cuisson par étapes ».



2. Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ». *Le message suivant s'affiche : « Vous entrez dans le menu Cuisson par étapes. ».*
3. Sélectionnez la « coche » avec le « bouton de sélection » pour confirmer.
4. Sélectionnez la première étape avec le « bouton de sélection » et confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».
  - Il se peut que la première étape ait déjà été remplie ; vous avez déjà choisi une fonction et défini une durée avant d'avoir sélectionnée la cuisson par étapes.
  - Si vous n'avez pas défini de durée, le texte suivant apparaîtra sur l'affichage : « Réglez la durée du programme. »



5. Définissez les différentes étapes selon vos souhaits et confirmez en sélectionnant la « coche » avec le « bouton de sélection ». *L'écran affiche alors la durée de cuisson totale et l'heure de fin.*
  - Il est possible de définir encore un départ différé dans les fonctions de four, en sélectionnant l'heure avec le bouton de sélection et en l'ajustant.
6. Appuyez sur la touche « Démarrage/Arrêt ». *Le four se met d'abord à fonctionner selon l'étape 1 (cette étape clignote dans l'affichage). À la fin de la durée programmée, l'étape suivante est activée, c'est-à-dire l'étape 2, et plus tard l'étape 3, si vous l'avez sélectionnée.*

- Pour annuler une étape pendant la préparation, tournez le « bouton de sélection » vers l'étape que vous souhaitez annuler et appuyez sur la croix pour confirmer. Ceci n'est possible que pour les étapes qui n'ont pas encore commencé.


### Démarrage d'un programme

La touche « Démarrage/Arrêt » clignote avant que le programme ne démarre.

- Appuyez sur la touche « Démarrage/Arrêt » pour démarrer le programme. Si vous voulez modifier les réglages actuels pendant la cuisson, tournez le « bouton de sélection ».

### Arrêt d'un programme

1. Appuyez sur la touche « Démarrage/Arrêt ».  
*L'affichage indique « Programme en pause. Voulez-vous l'arrêter définitivement ? ».*
2. Sélectionnez la « coche » avec le « bouton de sélection » pour confirmer.

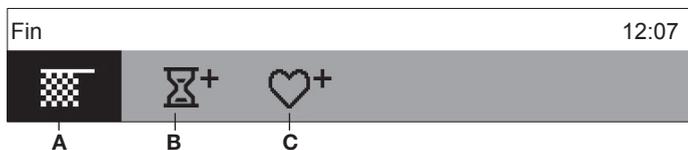

#### **Fin (A)**

- En choisissant cette option, vous arrêtez le programme. Le menu de base s'affiche.

#### **Prolonger l'opération (B)**

- Cette option vous permet de prolonger la durée de cuisson.

#### **Ajouter à Mes favoris (C)**

- En choisissant cette option, vous pouvez enregistrer les réglages sélectionnés dans la mémoire du four pour les réutiliser ultérieurement.


## Mes favoris (recettes favorites)

### Enregistrement des réglages sélectionnés

1. À la fin du processus de cuisson, sélectionnez avec le « bouton de sélection » l'option : « Ajouter à Mes favoris ».
2. Confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».



3. Sélectionnez un numéro avec le « bouton de sélection » et confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».
4. Donnez un nom à la recette en sélectionnant les lettres appropriées et en confirmant avec le « bouton de sélection ».
  - La flèche permet d'effacer une lettre.
5. Confirmez le nom en sélectionnant la « coche » avec le « bouton de sélection ».



### Rappel des recettes enregistrées

Vous pouvez toujours rappeler vos recettes favorites enregistrées dans la mémoire en sélectionnant l'option « Mes favoris » (à partir du menu de base).




## Extras (fonctions complémentaires)

Sélectionnez l'option « Extras » et l'affichage indiquera la sélection de fonction complémentaires.



## Nettoyage

Cette fonction s'utilise pour éliminer les résidus alimentaires qui restent dans le four après la cuisson/le rôtissage (voir le chapitre « Nettoyage »).



## Décongélation

Utilisez cette fonction pour la décongélation lente d'aliments surgelés (gâteaux, biscuits, gâteaux secs, pains, petits pains et fruits surgelés).

- Retournez les aliments à la mi-décongélation, mélangez-les et/ou séparez-les si certains morceaux collent ensemble parce qu'ils sont surgelés.

## Préchauffage rapide

Utilisez la fonction de préchauffage pour préchauffer le four aussi rapidement que possible à la température choisie. Elle ne convient pas à la cuisson des aliments.

- Lorsque le four est préchauffé à la température programmée, le processus de chauffage est terminé et le four est prêt à lancer le processus de cuisson/rôtissage dans n'importe quel mode choisi.

## Maintien au chaud

Utilisez cette fonction pour maintenir la température des plats déjà cuits.

- Vous pouvez fixer l'heure et la température de réchauffement.

## Chauffer les assiettes

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez chauffer de la vaisselle (assiettes, tasses), pour que les aliments servis restent chauds pendant plus longtemps.

- Vous pouvez fixer l'heure et la température de chauffer les assiettes.

## Réglages (paramètres généraux)

Sélectionnez « Réglages » avec le « bouton de sélection » et confirmez votre choix en appuyant sur le « bouton de sélection ».



Ce menu propose les éléments suivants :

- Langue
- Heure
- Son
- Affichage
- Réglages cuisson
- Autres réglages

Tournez le « bouton de sélection » pour parcourir le menu. Confirmez chaque sélection en appuyant sur le « bouton de sélection ».

### **Langue**

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez voir apparaître les messages sur l'affichage.



### **Heure**

Vous devez régler l'heure exacte lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, ou lorsqu'il a été débranché du réseau électrique pendant une longue période.

- Le chapitre « Première utilisation » décrit comment vous pouvez régler l'heure actuelle à chaque moment avec la fonction « Réglages ».

### Son

Le volume du son des touches se décline en trois réglages ou peut être éteint. Le signal « Alarme » ne peut pas être désactivé.

### Affichage

Ce menu permet de définir :

- La luminosité ;  
*définissez la luminosité de l'arrière-plan de l'affichage (faible, moyenne, élevée).*
- Le mode nuit ;  
*définissez la période pendant laquelle vous souhaitez que l'écran d'affichage passe à la luminosité la plus faible (si la luminosité est déjà réglée sur le mode le plus faible, il n'y aura aucune différence).*

### Réglages cuisson

Dans ce menu, vous trouverez les réglages concernant l'« Éclairage du four pendant l'utilisation ».

Vous avez deux options au choix :

- Option 1 : l'éclairage s'éteint après 1 minute. L'éclairage s'allume lorsque vous ouvrez la porte.
- Option 2 : l'éclairage reste allumé pendant l'utilisation.

### Autres réglages

- Réglages usine (réinitialise le logiciel aux réglages d'usine).



Après une panne de courant ou lorsque l'appareil est éteint, tous les paramètres personnalisés sont enregistrés et restent actifs.

## Nettoyage de l'appareil

Nettoyez l'appareil régulièrement pour éviter l'accumulation des graisses et des résidus alimentaires, particulièrement sur les surfaces intérieures et extérieures, la porte et les joints de la porte.

- Activez la sécurité enfants (pour éviter le fonctionnement involontaire de l'appareil).
  - Nettoyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse chaude.
  - Essuyez les surfaces avec un chiffon humide propre et séchez-les.
  - Enlevez les projections et les taches sur les surfaces intérieures avec un chiffon savonneux.
  - Essuyez les surfaces avec un chiffon humide propre et séchez-les.
- 
- **Prenez bien soin de ne pas verser d'eau dans les ouvertures de ventilation.**
  - **N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants chimiques.**
  - **Assurez-vous que les joints de la porte sont toujours propres pour éviter que les saletés ne s'accumulent et n'empêchent la porte de fermer correctement.**



## La fonction de nettoyage

Avec la fonction « Nettoyage » et un chiffon humide, vous pouvez aisément enlever les graisses et les saletés des parois.

### **Utiliser la fonction de nettoyage**

Utilisez uniquement le programme de nettoyage quand l'appareil est froid. Si l'appareil est chaud, il est encore plus difficile d'éliminer les graisses et les saletés avec le programme.

1. Retirez tous les accessoires et gradins de l'appareil.
2. Versez 0,15 litre d'eau dans le fond du four.
3. Réglez le « bouton de sélection » sur « Nettoyage » et démarrez le programme. Le programme dure 30 minutes.
4. Après 30 minutes, les résidus alimentaires adhérant à l'émail du four sont dissouts (ramollissent), et il vous suffit de les enlever avec un chiffon humide.




**Attention :** Utilisez la fonction de Nettoyage seulement si l'appareil est complètement refroidi.

## Retrait et nettoyage des gradins

Utilisez uniquement des produits nettoyants conventionnels pour les gradins.


- Enlevez la vis avec un tournevis.
- Enlevez les gradins des trous situés à l'arrière du four.

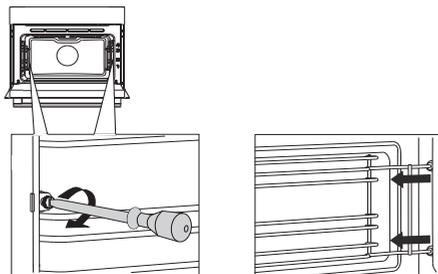

## Retrait et remise en place de la porte du four

1. Ouvrez complètement la porte du four en position horizontale.
2. Tirez légèrement la cheville de verrouillage des deux côtés vers le haut (A), puis faites-la complètement basculer vers l'avant (B).
3. Fermez maintenant lentement la porte jusqu'à ce que vous sentiez une certaine résistance.
4. Ensuite, soulevez-la et retirez-la.

Pour remettre la porte en place, répétez ces opérations dans l'ordre inverse. Si vous avez des difficultés à fermer ou ouvrir la porte, vérifiez si les rainures de la charnière sont bien insérées dans les fermetures.

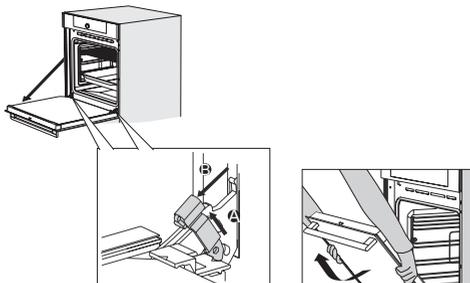




**Assurez-vous toujours que les loquets de verrouillage sont correctement insérés dans les fermetures. Ne laissez jamais les verrous de la charnière s'ouvrir. Les ressorts centraux étant très puissants, ils peuvent causer des lésions.**

### Retrait et remise en place de la vitre de la porte du four

La porte en verre du four peut se nettoyer depuis l'intérieur, mais vous devez retirer la vitre de la porte. Retirez d'abord la porte du four (voir le chapitre « Retrait et remise en place de la porte du four »).

1. Soulevez doucement les crochets à gauche et à droite de la porte (marque 1 sur le crochet) et retirez-les doucement de la vitre (marque 2 sur le crochet).
2. Agrippez la vitre de la porte par le bord inférieur et soulevez-la légèrement pour l'enlever du support.
3. Il est possible de retirer la troisième vitre (selon le modèle) en la soulevant légèrement pour l'enlever. Retirez aussi le joint en caoutchouc entourant la vitre.

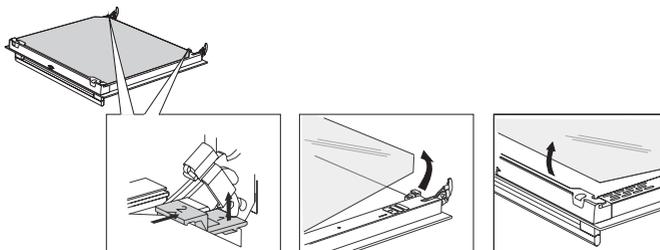

Remettez en place la vitre en suivant l'ordre inverse. Les marques gravées dans la porte du four et la vitre (demi-cercle) doivent coïncider.

## Remplacement de l'ampoule du four




**La lampe intégrée à cet appareil ménager sert uniquement à l'éclairer. Elle n'est pas faite pour éclairer la pièce d'une maison.**

L'ampoule (halogène G9, 230 V, 25 W) étant un article consommable, elle n'est pas couverte pas la garantie. Retirez d'abord la lèchefrite, la grille et les gradins.



- **Déconnectez l'alimentation électrique de l'appareil, soit en débranchant la fiche, soit en coupant le courant au niveau du disjoncteur !**
- **L'ampoule halogène peut être brûlante ! Utilisez des gants de protection pour retirer l'ampoule.**

1. Utilisez un tournevis plat pour dévisser légèrement le couvercle de l'ampoule et le retirer.  
Veillez à ne pas griffer l'émail.
2. Tirez sur l'ampoule halogène pour l'enlever.

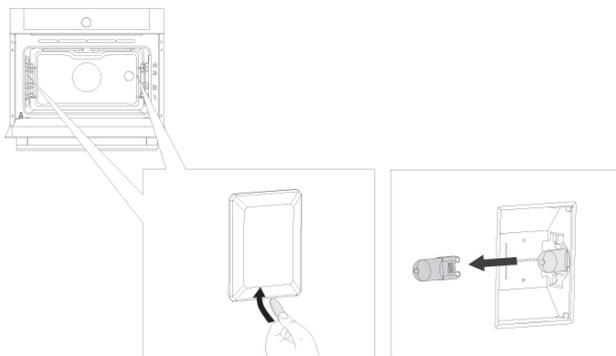

## Généralités

Essayez les solutions ci-après si vous avez des problèmes avec votre four. Cela vous permettra d'économiser du temps et des efforts comme un appel inutile au service clientèle.

### **Les aliments ne sont pas cuits**

- Assurez-vous d'avoir réglé correctement la minuterie et d'avoir appuyé sur la touche « Démarrage ».
- Fermez correctement la porte.
- Assurez-vous qu'un fusible n'a pas sauté ou qu'un disjoncteur n'a pas été enclenché.

### **Les aliments sont trop ou pas assez cuits.**

- Assurez-vous d'avoir utilisé la durée de cuisson appropriée.
- Assurez-vous d'avoir utilisé la puissance appropriée.

### **Les capteurs ne réagissent pas ; l'écran d'affichage est bloqué.**

- Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes (coupez le fusible ou éteignez l'interrupteur principal) ; ensuite, rebranchez l'appareil et allumez-le.

### **L'affichage doit être réinitialisé à cause des interférences électroniques.**

- Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le.
- Réinitialisez l'horloge.

### **Formation de condensation dans le four.**

- Ce phénomène est normal. Il suffit d'essuyer la condensation après la cuisson.

### **Le ventilateur continue de tourner après l'arrêt du four.**

- Ce phénomène est normal. Le ventilateur de refroidissement continue de tourner quelques temps après l'arrêt du four.

### **Une circulation d'air est détectée autour de la porte et à l'extérieur de l'appareil.**

- Ce phénomène est normal.

### **Réflexion lumineuse autour de la porte et à l'extérieur de l'appareil.**

- Ce phénomène est normal.

### **De la vapeur s'échappe de la porte ou des ouvertures de ventilation.**

- Ce phénomène est normal.

### **Un cliquetis se fait entendre pendant le fonctionnement du four, notamment en mode décongélation.**

- Ce phénomène est normal.

### **Le fusible principal de votre maison saute souvent.**

- Veuillez contacter un technicien d'entretien.

### **L'écran d'affichage indique l'erreur par le biais du code ERRXX...**

#### **\* XX indique le numéro de l'erreur**

- Une erreur s'est produite pendant le fonctionnement du module électronique. Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant quelques minutes. Ensuite, rebranchez-le et définissez l'heure actuelle.
- Si l'erreur est toujours affichée, veuillez contacter un technicien d'entretien.

### **Entreposage et réparation de votre four**

Les réparations doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié. Si le four nécessite un entretien, mettez-le hors tension et prenez contact avec le service après-vente Pelgrim.

### **Lorsque vous appelez, assurez-vous d'avoir les informations suivantes à portée de main :**

- Le numéro du modèle et le numéro de série (que vous trouverez à l'intérieur de la porte du four)
- Les détails de la garantie
- Une description claire du problème

**Si le four doit être entreposé temporairement, choisissez un emplacement propre et sec, car la poussière et l'humidité peuvent endommager l'appareil.**



### Que faire de l'emballage et de l'appareil utilisé

Des matériaux durables ont été utilisés pour la fabrication de cet appareil. Il doit être mis au rebut de façon appropriée à la fin de son cycle de vie. Les pouvoirs publics peuvent vous fournir des informations à ce sujet.

L'emballage de l'appareil est recyclable. Les matériaux suivants ont été utilisés :

- carton ;
- feuille de polyéthylène (PE) ;
- polystyrène exempt de CFC (mousse rigide PS).

Ces matériaux doivent être mis au rebut de façon appropriée et conformément aux dispositions réglementaires.



Le symbole de la poubelle barrée figure sur le produit. Il signale l'obligation de traitement sélectif des appareils électroménagers, mais doit faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque vous ne l'utiliserez plus, remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à une déchetterie municipale.

La collecte sélective des appareils électroménagers évite d'aggraver l'impact négatif des déchets sur l'environnement et la santé publique. Leur traitement permet de recycler les matériaux utilisés pour les fabriquer, ce qui représente des économies considérables en termes de matières premières et d'énergie.



### **Déclaration de conformité**

Nous déclarons, par la présente, que nos produits satisfont aux directives, normes et régulations européennes en vigueur ainsi qu'à toutes les exigences qui sont mentionnées dans les normes auxquelles il est fait référence.







Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het toestel.  
La plaque d'identification de l'appareil se trouve à l'intérieur de l'appareil.

Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling,  
het complete typenummer bij de hand.  
En cas de contact avec le service après-vente,  
ayez auprès de vous le numéro de type complet.

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantietaal.  
Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente  
se trouvent sur la carte de garantie.



451327

**Pelgrim**