


Bedieningspaneel

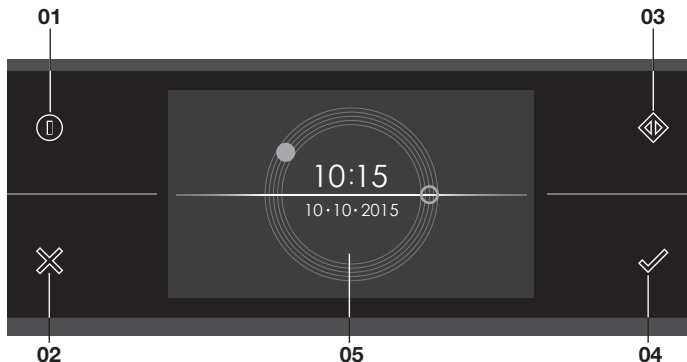

01. Aan/uit toets; te bedienen om:

- het toestel in te schakelen.
- het toestel naar de stand-by te schakelen.
- het toestel uit te schakelen. Houd hiervoor de 'Aan/uit toets' ingedrukt tot het toestel uitschakeld.

02.X toets; te bedienen om:

- een stap terug in het menu te gaan.
- een pop-up met "nee" te beantwoorden of te sluiten.
- een menu of functie te annuleren of te sluiten.

03.Quick start; te bedienen om:

- direct de magnetron functie in te schakelen (vanuit het start- of 'Extra's' menu of de verschillende functie menu's). Vaker aanraken voegt extra tijd toe. Het magnetron vermogen en de toegevoegde bereidingstijd zijn in het instellingen menu aan te passen.

04.Bevestigingstoets; te bedienen om:

- instellingen te bevestigen
- een functie te starten.
- een pop-up met "ja" te beantwoorden of te sluiten.

05.Aanraakscherm/display